


OS ADEL policová skříň č.5

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 2

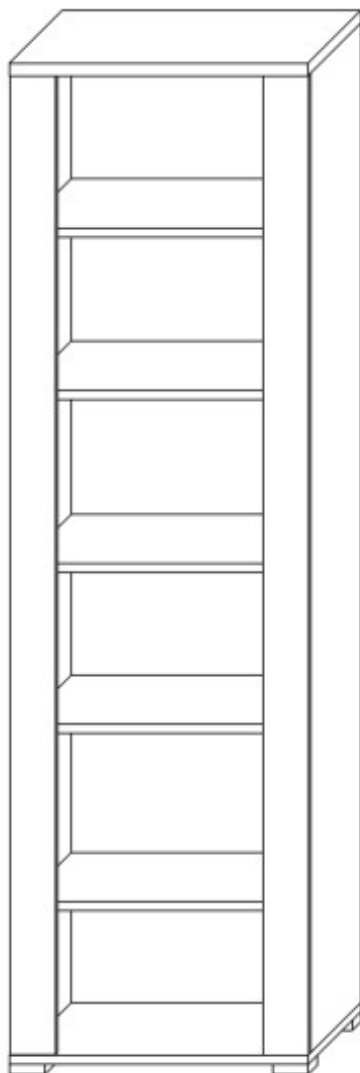

BOK pravý ----- 193,7x40 =1ks
BOK levý -----193,7x40 =1ks
PLÁT horní ----- 59x42 =1ks
PLÁT spodní ----- 59x42 =1ks
LIŠTA pravá ----- 193,7x9=1ks
LIŠTA levá -----193,7x9=1ks
POLICE ----- 55,3x39=5ks
ŽÁDA sololak ----- 196,2x57,9=1ks

TYPL ----- 12ks
KONFIRMÁT ----- 4ks
ŠROUB EXCENTRU ----- 14ks
MATICE EXCENTRU ----- 14ks
HŘEBÍKY ----- 80ks
KLUZÁK HRANATÝ ----- 4ks
VRUT 4x30 ----- 8ks (v sáčku)
NOSIČ ----- 20ks
KRYTKA EXCENTRU ----- 14ks

VYROBIL




PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

OS ADEL policová skříň č.5

MONTÁŽNÍ NÁVOD

2 ze 2

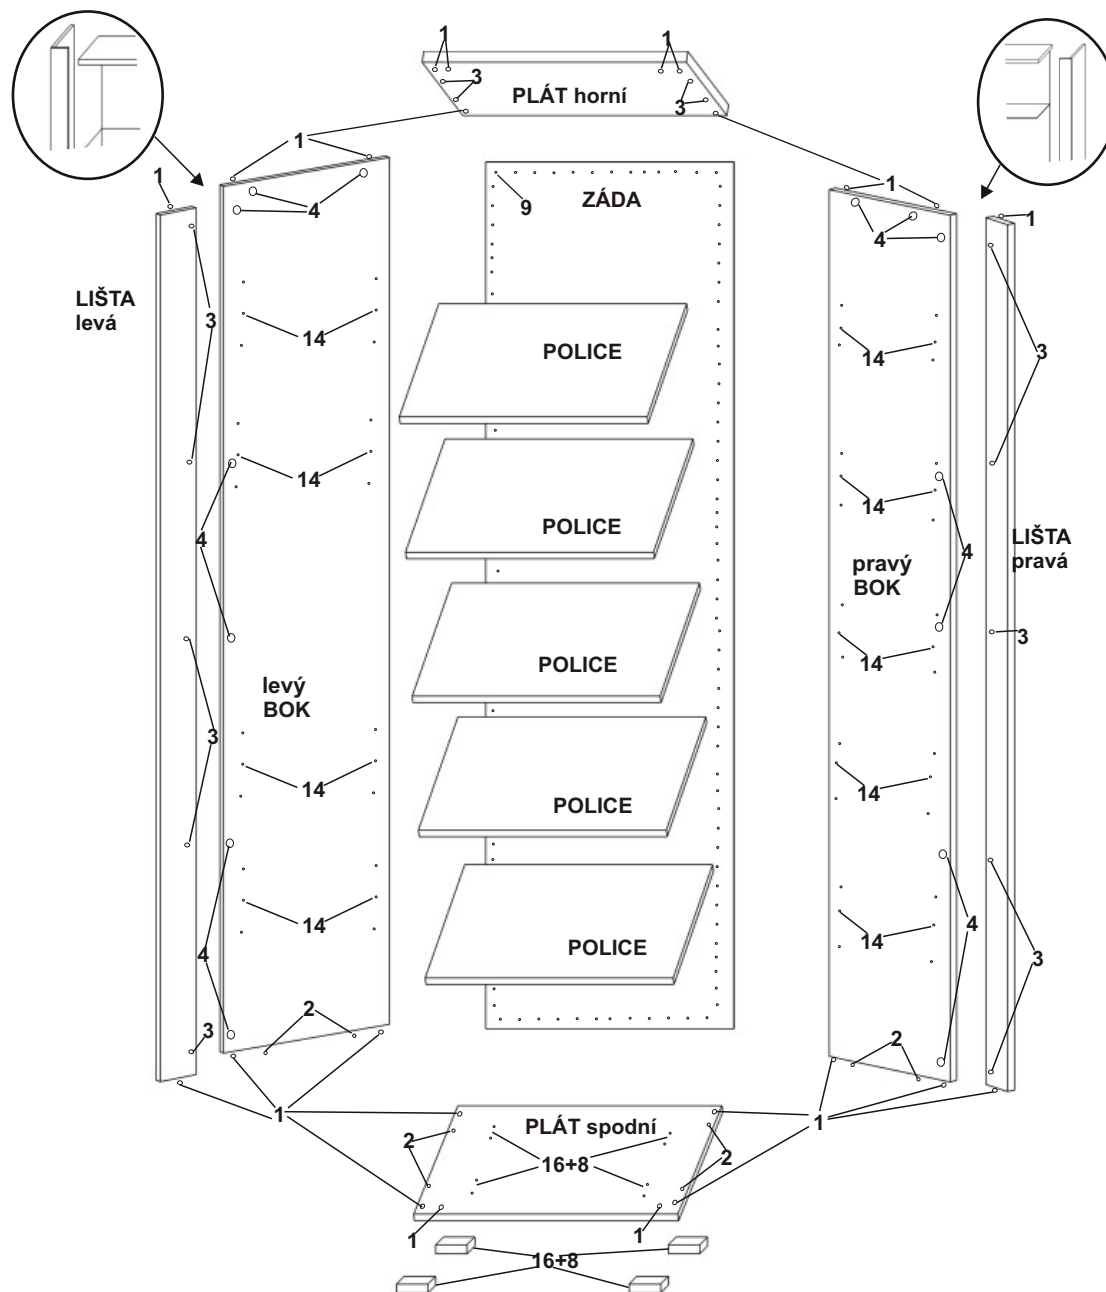

1		2		3	
	typl 12ks		konfirmát 4ks		šroub exc. 14ks
4		5		6	
	matice exc. 14ks		hřebíky 80ks		kluzák 4ks
7		8		9	
	vrut 4x30 8ks		nosič 20ks		klička imbus 1ks
10					
	krytka exc. 14ks				