


předsíňová stěna TRIANGL

šatní skříň č.1

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 2

BOK pravý----- 194,4x33=1ks
BOK levý----- 194,4x33=1ks
PLÁT horní ----- 60x35=1ks
PLÁT spodní ----- 60x35=1ks
POLICE ----- 56,3x32=1ks
POLICE pevná ----- 56,4x32=1ks
DVEŘE pravé -----193,9x29,5=1ks
DVEŘE levé ----- 193,9x29,5=1ks
ZÁDA sololak ----- 196,8x58,9=1ks

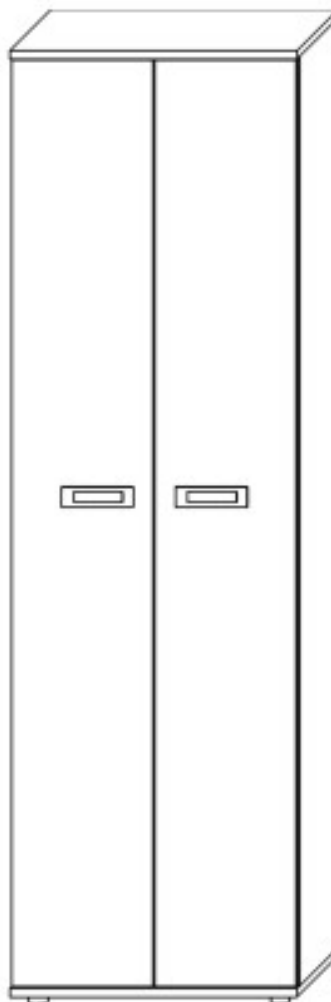

TYPL ----- 12ks
KONFIRMÁT ----- 4ks
ŠROUB EXCENTRU ----- 4ks
MATICE EXCENTRU ----- 4ks
VRUT 3x16 ----- 2ks (v sáčku)
VRUT 3,5x16 ----- 20ks (v sáčku)
VRUT 4x20 ----- 12ks (v sáčku)
VRUT 4x30 ----- 4ks (v sáčku)
HŘEBÍKY ----- 80ks
PANT naložený ----- 6ks
PATKA pantu ----- 6ks
ÚCHYTKA ----- 2ks
NOSIČ ----- 4ks
DVEŘNÍ ZARÁŽKA ----- 1ks
KLUZÁK šedý ----- 4ks
KLIČKA IMBUS ----- 1ks
VĚŠÁKOVÝ VÝSUV ----- 1ks
REKTIKAIČNÍ KOVÁNÍ bílé -- 2ks
VRUT 5x70 ----- 2ks
HMOŽDINKA ----- 2ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

2 ze 2



Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.