


předsíňová stěna TRIANGL


botník š110 v120cm č.2

TYPL	-----	20ks
KONFIRMÁT	-----	6ks
ŠROUB EXCENTRU	-----	14ks
MATICE EXCENTRU	-----	14ks
VRUT 3x16	-----	21ks (v sáčku)
VRUT 3,5x16	-----	24ks (v sáčku)
VRUT 4x20	-----	18ks (v sáčku)
VRUT 4x30	-----	4ks (v sáčku)
HŘEBÍKY	-----	60ks
PANT naložený	-----	3ks
PANT vložený	-----	2ks
PANT polonaložený	-----	4ks
ÚCHYTKA	-----	4ks
NOSIČ	-----	28ks
NŮŽKY	-----	3ks
KLUZÁK šedý	-----	4ks
KLIČKA IMBUS	-----	1ks
PÍST 60N	-----	3ks
ZÁDOVÁ LIŠTA 114,2	-----	1ks

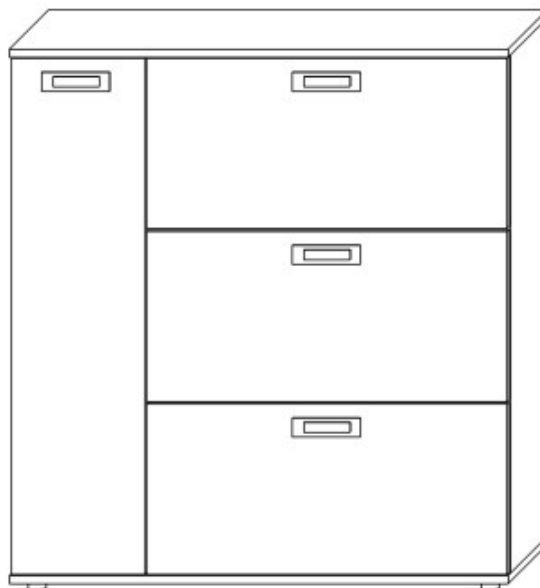

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 2

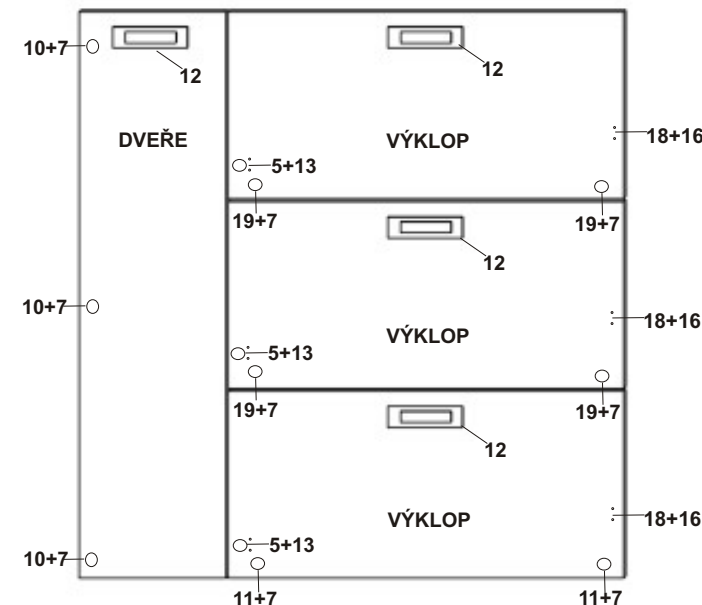

BOK pravý	-----	114,4x33=1ks
BOK levý	-----	114,4x33=1ks
PLÁT horní	-----	110x35=1ks
PLÁT spodní	-----	110x35=1ks
POLICE	-----	77,1x30=3ks
POLICE malá	-----	27,3x30=4ks
DVEŘE	-----	113,9x29,5=1ks
PŘÍČKA	-----	77,2x32,7=2ks
PŘÍČKA stojatá	-----	114,4x32,7=1ks
VÝKLOP	-----	79,5x37,6=3ks
ZÁDA sololak velká	---	116,8x29,6=1ks
ZÁDA sololak malá 1	---	79,3x39,3=2ks
ZÁDA sololak malá 2	---	79,3x38=1ks

VYROBIL




PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

předsíňová stěna TRIANGL

botník š110cm č.2

MONTÁŽNÍ NÁVOD
2 ze 2

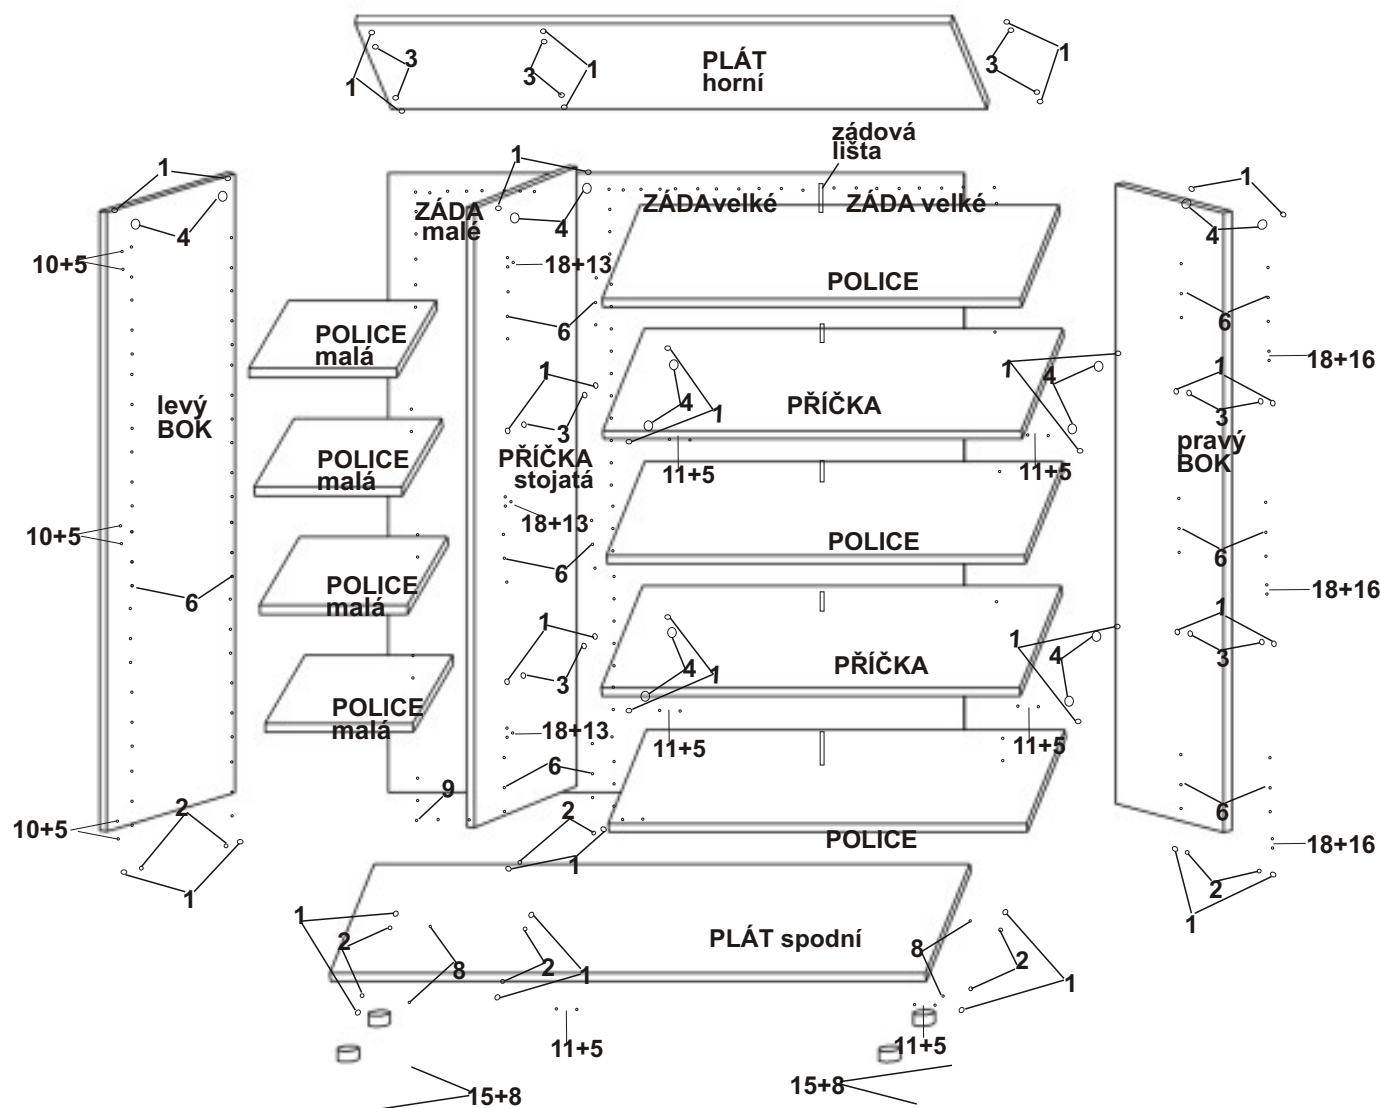

1  typl 20ks	2  konfirmát 6ks	3  šroub exc. 14ks
4  matice exc. 14ks	5  vrut 3,5x16 24ks	6  nosič 28ks
7  vrut 4x20 18ks	8  vrut 4x30 4ks	9  hřebíky 60ks
10  pant naložený 3ks	11  pant vložený 2ks	12  úchytky 4ks
13  píst 60N 3ks	14  klíčka imbus 1ks	15  kluzák 4ks
16  nůžky 3ks	17  zádová lišta 1ks	18  vrut 3x16 21ks
19  pant polonaložený 4ks		

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.