
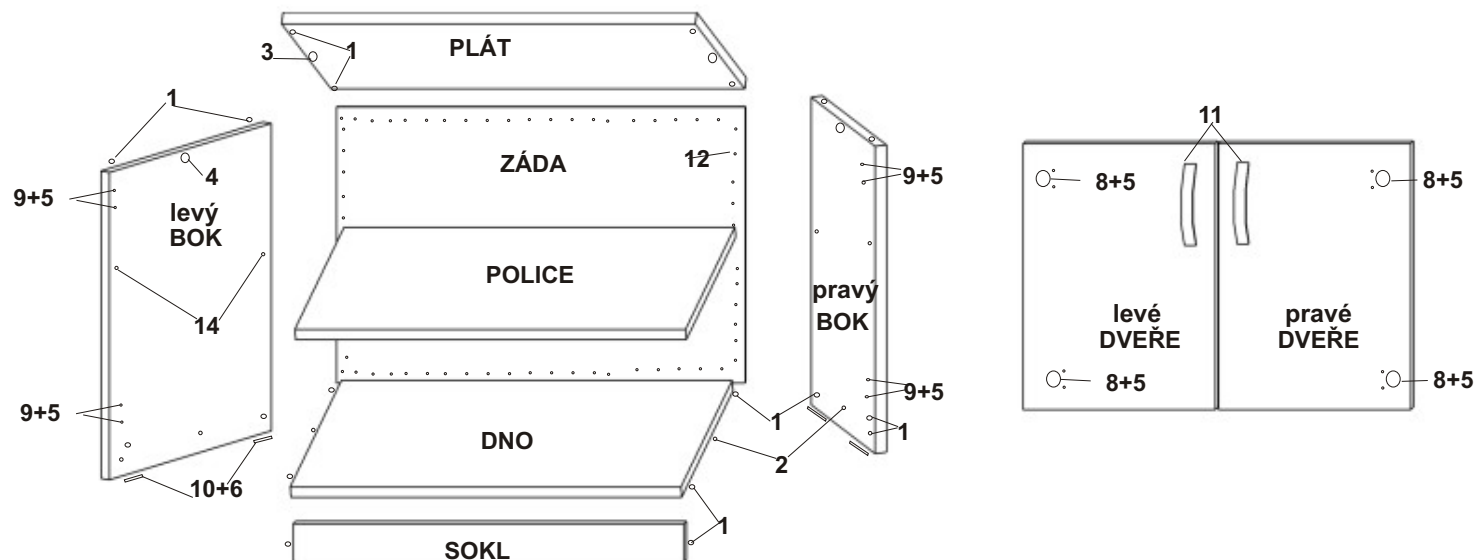


předsíňová stěna KAMILA BOTNÍK č 2

MONTÁŽNÍ NÁVOD

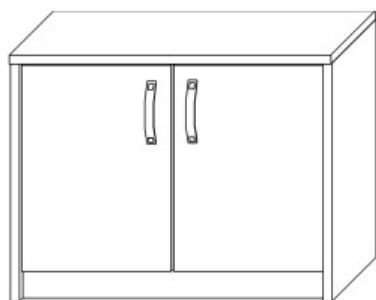

TYPL-----10ks
 KONFIRMÁT----- 2ks
 KRYTKA konf. ----- 2ks
 ŠROUB EXCENTRU----- 2ks
 MATICE EXCENTRU----- 2ks
 VRUT 3,5x16----- 16ks (v sáčku)
 VRUT 3x16 ----- 8ks
 KLUŽÁK ----- 4ks
 KLIČKA IMBUS----- 1ks
 ÚCHYTKA----- 2ks
 NOSIČ----- 4ks
 HŘEBÍKY----- 30ks
 PANT vložený ----- 4ks
 PATKA PANTU vložená -- 4ks

BOK pravý----- 48,2x35,5=1ks
 BOK levý----- 48,2x35,5=1ks
 PLÁT----- 65x35,8=1ks
 DNO ----- 61,4x33,4=1ks
 POLICE----- 61,4x32=1ks
 SOKL----- 61,4x6=1ks
 DVEŘE pravé -----41,7x34,5=1ks
 DVEŘE levé ----- 41,7x34,5=1ks
 ZÁDA sololak-----64x43=1ks

1 typl 10ks	2 konfirmát 2ks	3 šroub exc. 2ks
4 matice exc. 2ks	5 vrut 3,5x16 16ks	6 vrut 3x16 8ks
7 klička imbus 1ks	8 pant vložený. 4ks	9 patka vložená 4ks
10 kluzák 4ks	11 úchytky 2ks	12 hřebíky 30ks
13 krytky konf. 2ks	14 nosič 4ks	

KOVÁNÍ - váha 0,454 - 0,460 kg
počet krabiček - 13ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.