


Komoda AURA 1

MONTÁŽNÍ NÁVOD

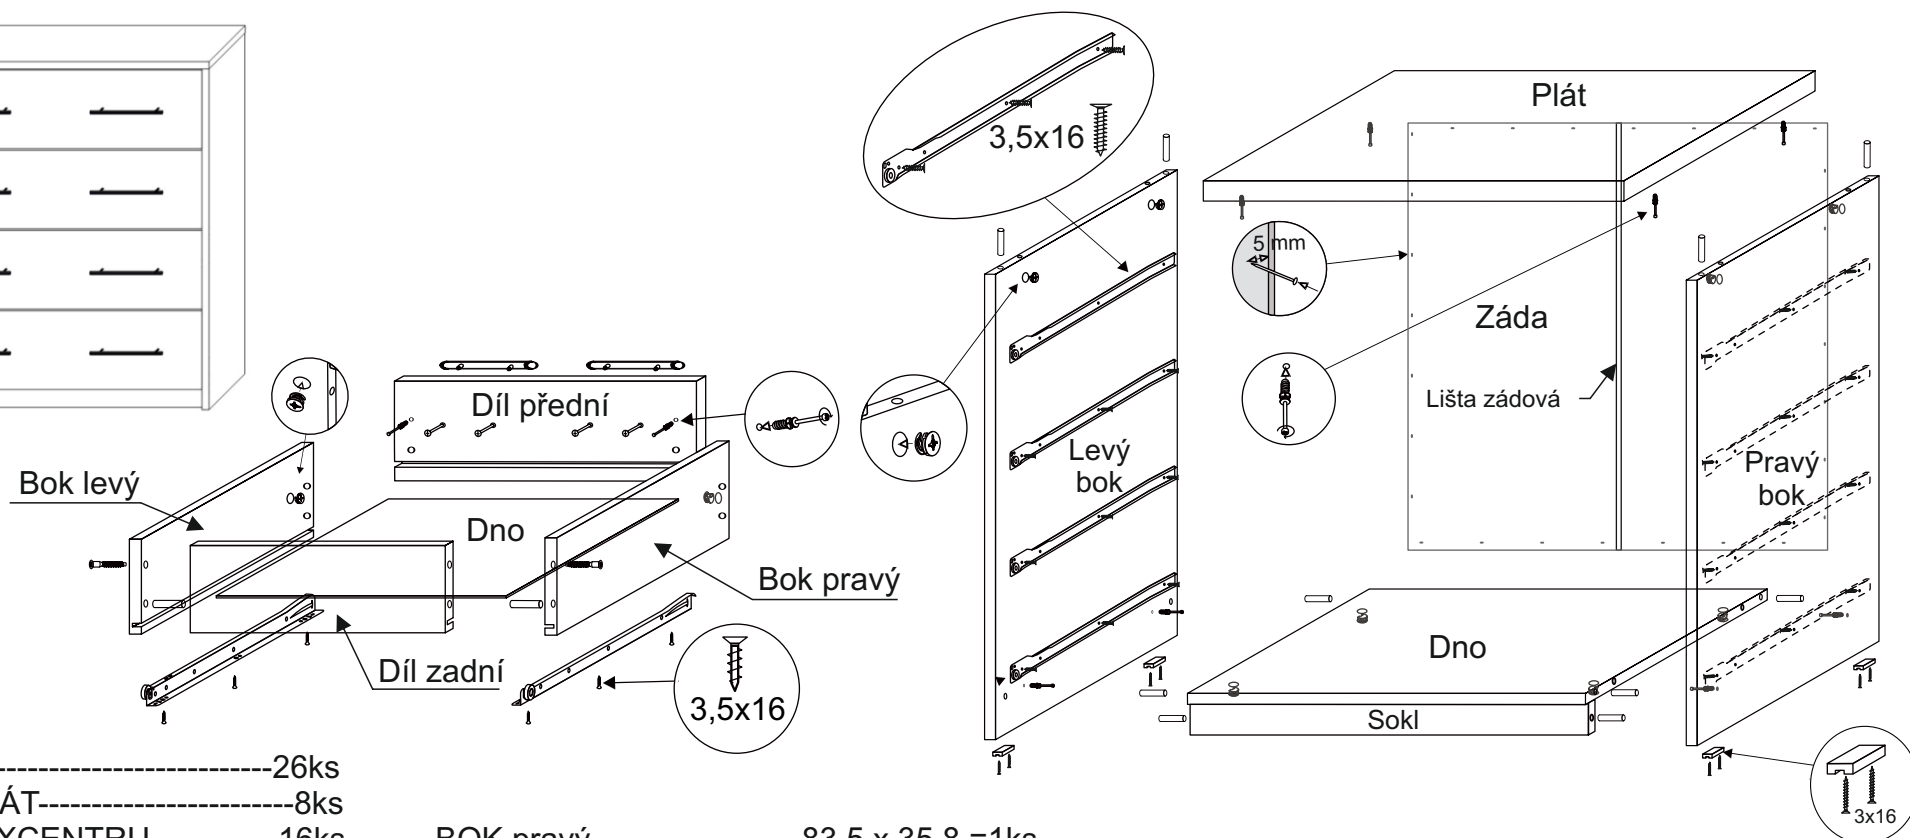

TYPL-----26ks
 KONFIRMÁT-----8ks
 ŠROUB EXCENTRU-----16ks
 MATICE EXCENTRU-----16ks
 VRUT 3x16-----8ks
 VRUT 3,5x16-----32ks
 HŘEBÍKY-----40ks
 ÚCHYTKA hrazda mat 16cm-----8ks
 POJEZD 30cm-----4ks
 ŠROUB do úchytky M4x45-----16ks
 KLIČKA IMBUS-----1ks
 KLUZÁK -----4ks
 LIŠTA zádová 76,6 cm-----1ks

BOK pravý-----83,5 x 35,8 =1ks
 BOK levý-----83,5 x 35,8 =1ks
 PLÁT horní-----90 x 36 =1ks
 DNO spodní-----86,4 x 33,7=1ks
 PŘEDKY zásuvek-----85,9 x 19,2=4ks
 SOKL-----86,4 x 5=1ks
 ZÁDA sololak-----80 x 44,3=2ks
 ZÁSUVKY bok pravé-----30 x 10 =4ks
 ZÁSUVKY bok levé-----30 x 10 =4ks
 ZÁSUVKY zadek-----80,2 x10=4ks
 ZÁSUVKY dno-----81,3 x 29,4=4ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

1 typl 26ks	2 konfirmát 8ks	3 šroub exc. 16ks
4 matice exc. 16ks	5 vrut 3x16 8ks	6 vrut 3,5x16 32ks
7 hřebíky 40ks	8 klíčka imbus 1ks	9 pojezd 30cm 4ks
10 kluzák 4ks	11 zádová lišta	12 úchytka rozteč 16cm 8ks