


# OS ADEL č.2 - Tv stolek

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 2

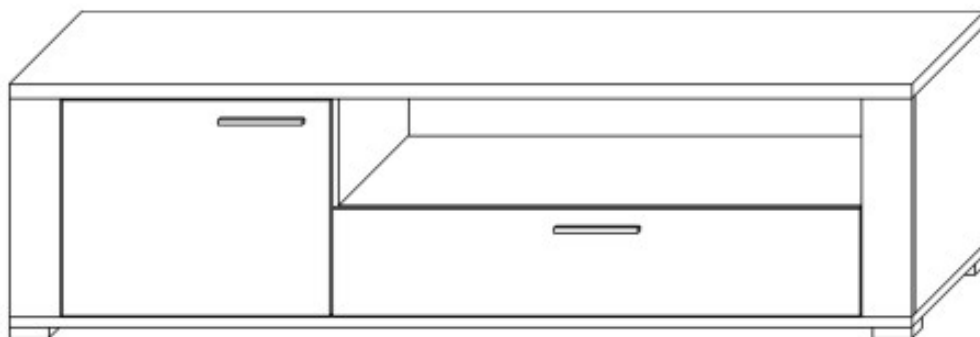

BOK pravý ----- 38,7x50 =1ks  
BOK levý -----38,7x50 =1ks  
BOK vnitř. malý -- 17,4x49,7 =1ks  
PLÁT horní ----- 160x52 =1ks  
PLÁT spodní ----- 160x52 =1ks  
LIŠTA pravá ----- 38,7x9=1ks  
LIŠTA levá ----- 38,7x9=1ks  
DVEŘE ----- 47,5x38,2=1ks  
POLICE ----- 54,2x48,7=1ks  
PŘÍČKA ležatá ---- 100,3x49,7=1ks  
PŘÍČKA stojatá ---- 38,7x49,7=1ks  
ZÁDA sololak ----- 158,9x41,2=1ks  
ZÁSUVKY bok pravý---- 45x10=1ks  
ZÁSUVKY bok levý ----- 45x10=1ks  
ZÁSUVKY zadek ----- 86,9x10=1ks  
88,1x8,6=1ks 3D  
ZÁSUVKY dno ----- 88,1x44,2=1ks  
89,3x45,5=1ks 3D  
PŘEDEK ----- 93,5x18,9=1ks

TYPL ----- 28ks  
KONFIRMÁT----- 10ks  
ŠROUB EXCENTRU ----- 19ks  
MATICE EXCENTRU -----19ks  
KRYTKA EXCENTRU -----19ks  
NOSIČ ----- 4ks  
PANT rovný ----- 2ks  
PATKA pantu ----- 2ks  
ÚCHYTKA ----- 2ks  
KLUZÁK HRANATÝ----- 5ks  
HŘEBÍKY ----- 60ks /65ks 3D  
VRUT 3,5x16 ----- 14ks /7ks (v sáčku)  
VRUT 4x20 ----- 4ks (v sáčku)  
VRUT 4x30 ----- 10ks (v sáčku)  
KLIČKA IMBUS ----- 1ks  
POJEZD 45cm ----- 1ks /1ks 3D  
VRUT 3x16 ----- 4ks 3D (v sáčku)  
ČALOUNICKÁ podložka -----1ks 3D  
EUROŠROUB 6,3x13 ----- 4ks 3D  
ČELNÍ PŘÍCHYT ----- 1pár 3D

VYROBIL




PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

# OS ADEL úzká prosklená č.2

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

2 ze 2

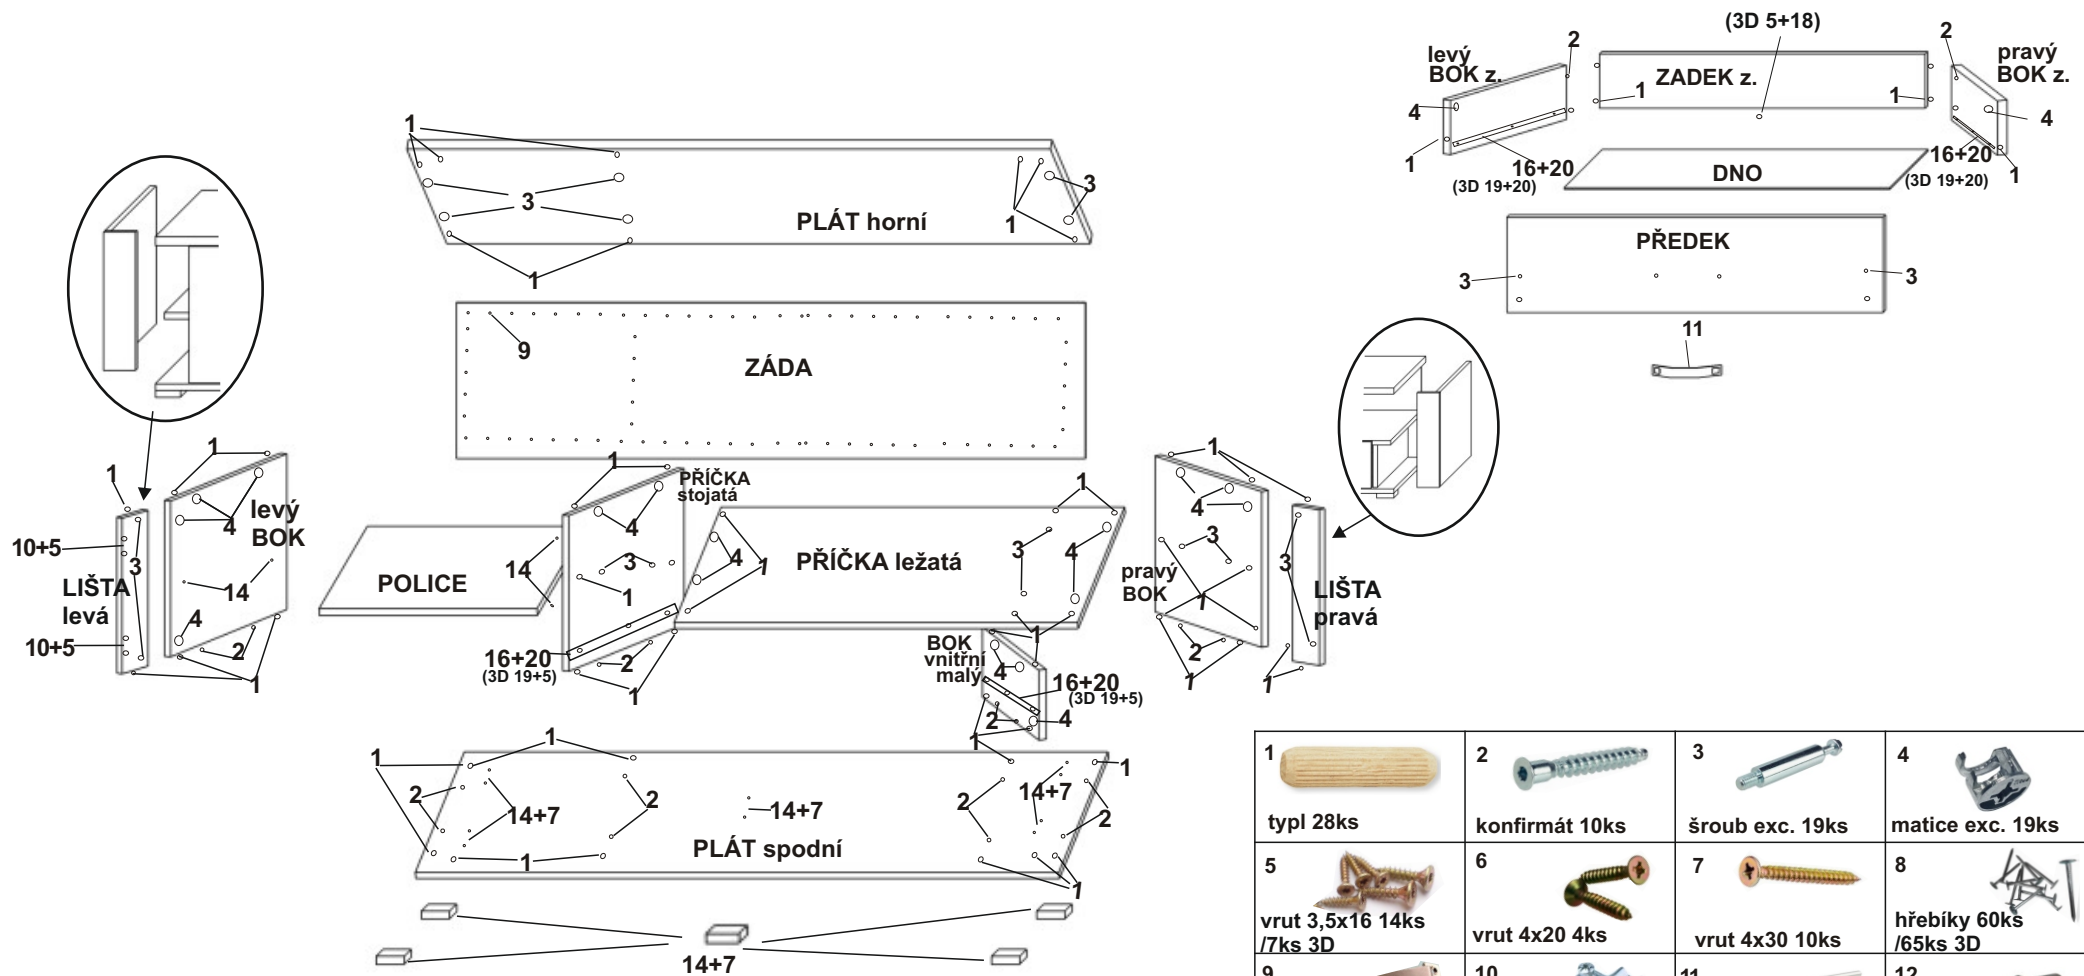

1  typ1 28ks	2  konfirmát 10ks	3  šroub exc. 19ks	4  matice exc. 19ks
5  vrut 3,5x16 14ks /7ks 3D	6  vrut 4x20 4ks	7  vrut 4x30 10ks	8  hřebíky 60ks /65ks 3D
9  pant rovný 2ks	10  patka pantu 2ks	11  úchytky 2ks	12  nosič 4ks
13  krytka exc. 19ks	14  kluzák 5ks	15  klíčka imbus 1ks	16  pojezd 45cm 1ks
17  vrut 3x16 4ks /3D	18  čalounická podložka 1ks 3D	19  celovýsuv 45cm 1ks 3D	20  eurošroub 6,3x13 4ks 3D

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.