


OS ADEL komoda kombi š 160cm č.8

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 z 1

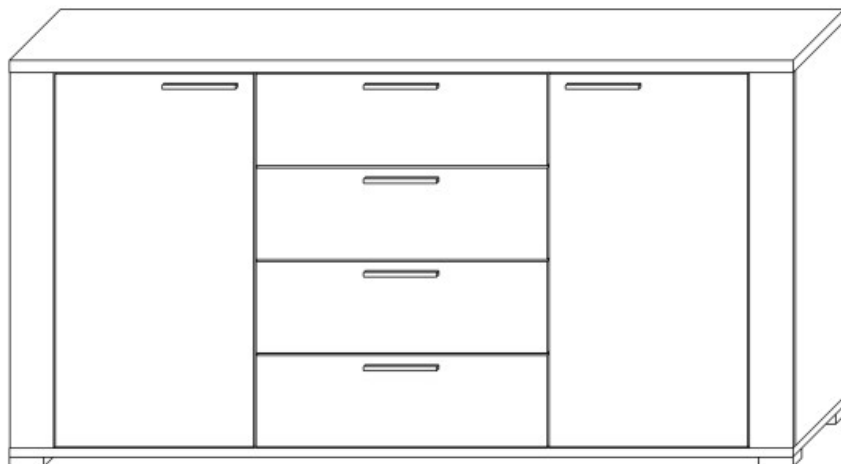

BOK pravý ----- 76,7x40=1ks
BOK levý ----- 76,7x40=1ks
DVEŘE pravé ----- 40,5x76,2=1ks
DVEŘE levé ----- 40,5x76,2=1ks
LIŠTA pravá ----- 76,7x9=1ks
LIŠTA levá ----- 76,7x9=1ks
PLÁT horní ----- 160x42=1ks
PLÁT spodní ----- 160x42=1ks
POLICE ----- 47,3x39=2ks
PŘÍČKA stojatá ----- 76,7x39,7=2ks
ZÁDA sololak kraj ----- 79,2x49,5=2ks
ZÁDA sololak střed --- 79,2x59,8=1ks

ZÁSUVKY bok pravý---- 35x10=4ks
ZÁSUVKY bok levý ----- 35x10=4ks
ZÁSUVKY zadek ----- 51,8x10=4ks
53x8,6=4ks 3D
ZÁSUVKY dno ----- 53 x 34,2=4ks
54x35,5=4ks 3D
PŘEDEK ----- 59,5x18,7=1ks

TYPL ----- 36ks
KONFIRMÁT ----- 16ks
ŠROUB EXCENTRU ----- 22ks
MATICE EXCENTRU ----- 22ks
VRUT 3x16 ----- 6ks 3D (v sáčku)
VRUT 3,5x16 ----- 48ks /20ks 3D (v sáčku)
ÚCHYTKA ----- 6ks
KRYTKA EXCENTRU ----- 22ks
HŘEBÍKY ----- 80ks /100ks 3D
KLUZÁK hranatý ----- 5ks
KLIČKA IMBUS ----- 1ks
VRUT 4x20 ----- 8ks (v sáčku)
VRUT 4x30 ----- 10ks (v sáčku)
PANT rovný ----- 4ks
PATKA pantu ----- 4ks
POJEZD 35cm ----- 4ks /4ks 3D
NOSIČ ----- 8ks
ČALOUNICKÁ podložka ---- 4ks 3D
EUROŠROUB 6,3x13 ----- 16ks 3D
ČELNÍ PŘÍCHYT ----- 4páry 3D

VYROBIL






PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

OS ADEL komoda kombi š 160cm č.8

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 2

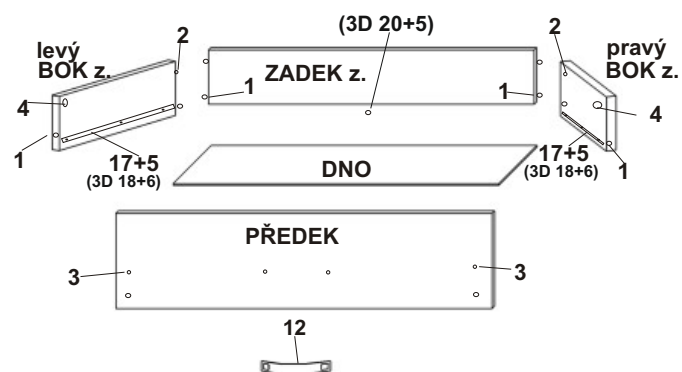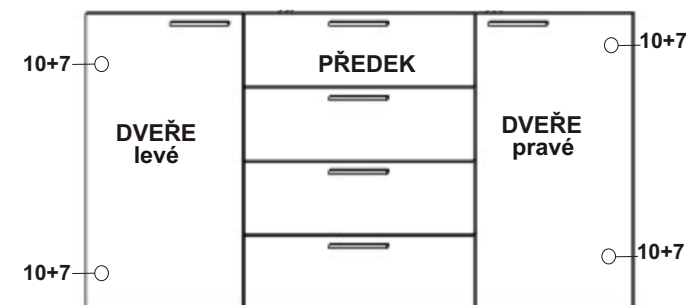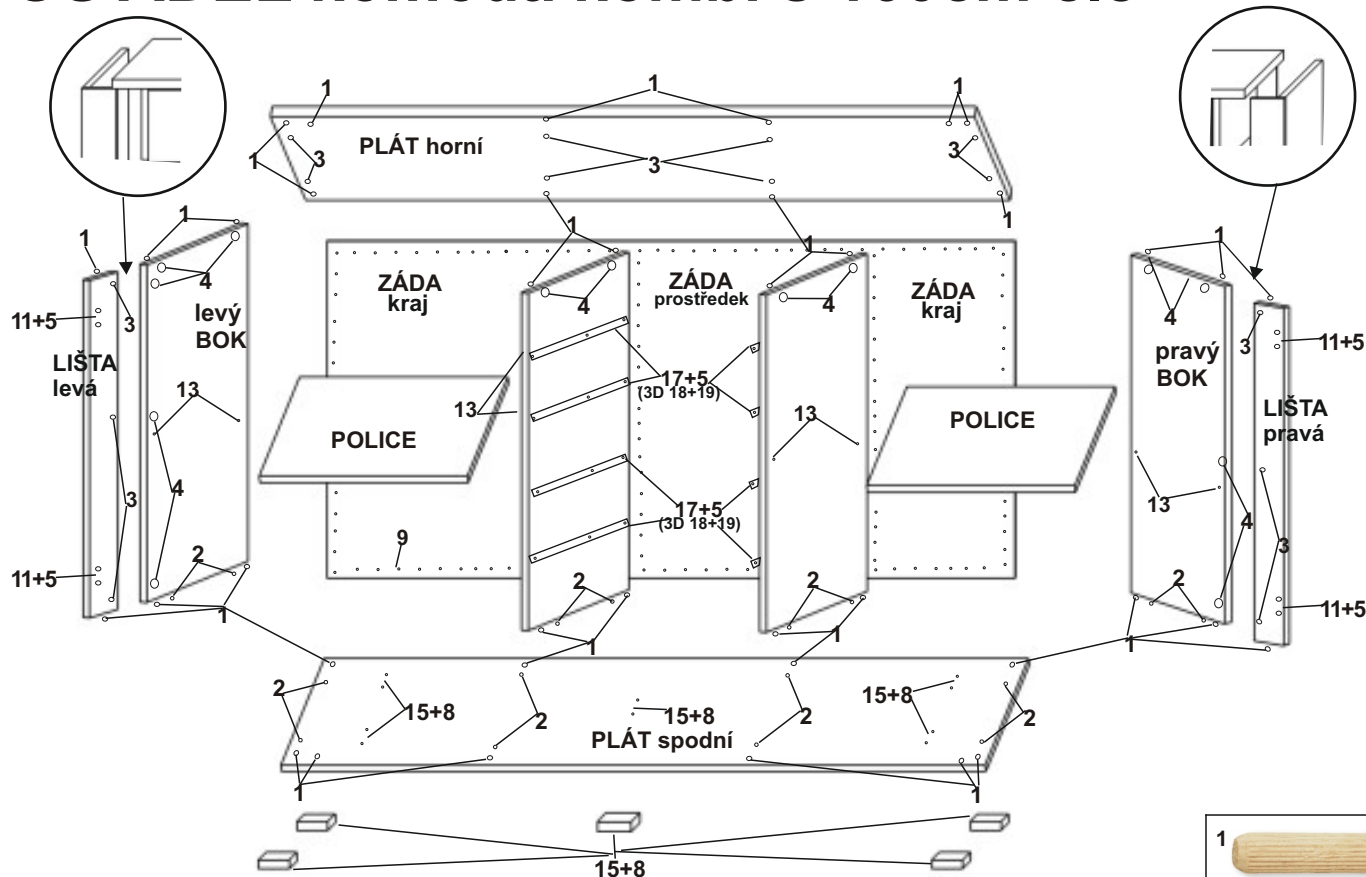

1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	
13		14		15		16	
17		18		19		20	

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.