


OS ADEL komoda š 100cm č.7

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 z 1

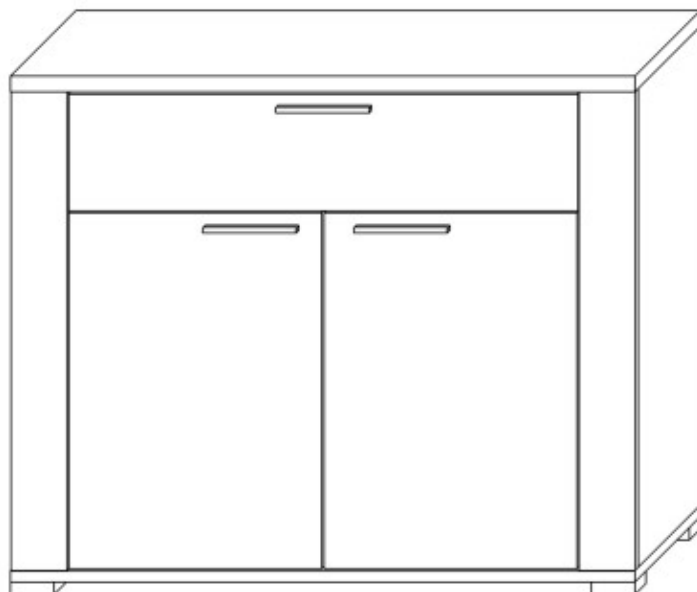

BOK pravý ----- 76,7x40=1ks
BOK levý -----76,7x40=1ks
BOK pravý vnitřní ---- 19x39,7=1ks
BOK levý vnitřní ---- 19x39,7=1ks
DVEŘE pravé ----- 40,5x57=1ks
DVEŘE levé ----- 40,5x57=1ks
LIŠTA pravá ----- 76,7x9=1ks
LIŠTA levá ----- 76,7x9=1ks
PLÁT horní ----- 100x42=1ks
PLÁT spodní ----- 100x42=1ks
POLICE ----- 96,3x39=1ks
ZÁDA sololak ----- 79,2x49,3=2ks
ZÁDOVÁ LIŠTA 76,5----- 1ks

ZÁSUVKY bok pravý----- 35x10=1ks
ZÁSUVKY bok levý ----- 35x10=1ks
ZÁSUVKY zadek ----- 75,8x10=1ks
77x8,6=1ks 3D
ZÁSUVKY dno ----- 77x34,2=1ks
78x35,5=1ks 3D
PŘEDEK ----- 81,5x18,7=1ks

TYPL ----- 20ks
KONFIRMÁT ----- 6ks
ŠROUB EXCENTRU ----- 18ks
MATICE EXCENTRU ----- 18ks
VRUT 3x16 ----- 2ks /6ks 3D (v sáčku)
VRUT 3,5x16 ----- 18ks /9ks 3D (v sáčku)
ÚCHYTKA ----- 3ks
KRYTKA EXCENTRU ----- 18ks
HŘEBÍKY ----- 70ks /75ks 3D
KLUZÁK hranatý ----- 4ks
KLIČKA IMBUS ----- 1ks
VRUT 4x20 ----- 8ks (v sáčku)
VRUT 4x30 ----- 8ks (v sáčku)
PANT rovný ----- 4ks
PATKA pantu ----- 4ks
POJEZD 35cm ----- 1ks /1ks 3D
ZARÁŽKA DVEŘÍ ----- 1ks
NOSIČ ----- 4ks
ČALOUNICKÁ podložka ---- 1ks 3D
EUROŠROUB 6,3x13 ----- 4ks 3D
ČELNÍ PŘÍCHYT ----- 1páry 3D

VYROBIL





PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

OS ADEL komoda š 100cm č.7

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 2

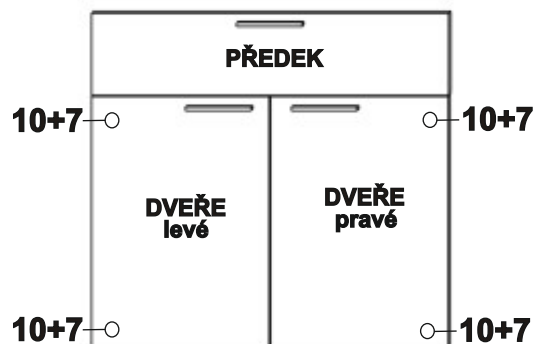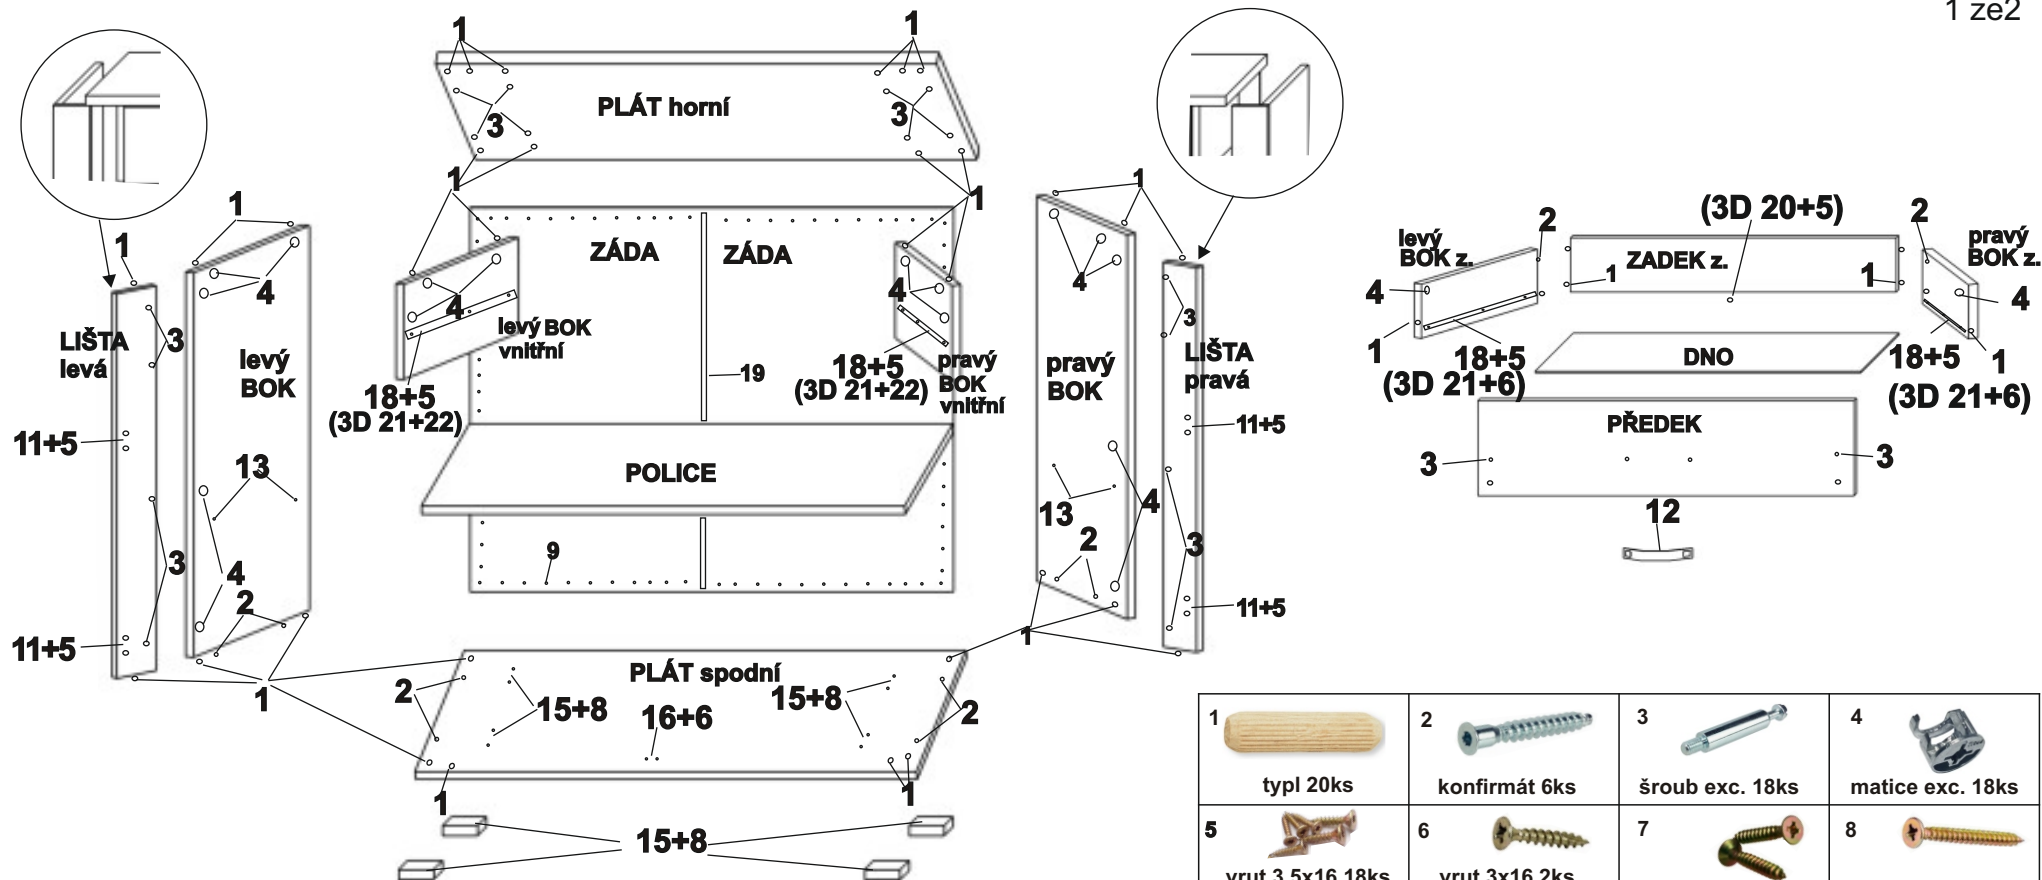

1		2		3		4	
	typl 20ks		konfirmát 6ks		šroub exc. 18ks		matice exc. 18ks
5		6		7		8	
	vrut 3,5x16 18ks /9ks 3D		vrut 3x16 2ks /6ks 3D		vrut 4x20 8ks		vrut 4x30 8ks
9		10		11		12	
	hřebíky 70ks /75ks 3D		pant rovný 4ks		patka pantu 4ks		úchytka 3ks
13		14		15		16	
	nosič 4ks		krytka exc. 18ks		kluzák hranatý 4ks		zarážka dveří 1ks
17		18		19		20	
	klička imbus 1ks		pojezd 35cm 1ks		zádová lišta 1ks		čalounická podložka 1ks 3D
21		22					
	celovýšuv 45cm 1ks 3D		eurošroub 6,3x13 4ks 3D				

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.