


# skříň MAXIM 2

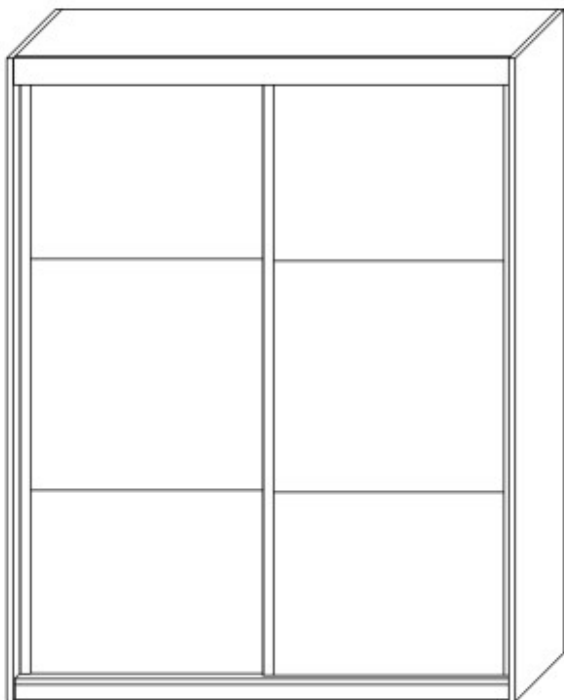

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

POLICE-----97,3x49,5=4ks  
SOKL-----196,4x4,5=1ks  
ZÁDA sololak----- 208x99,5 =2ks  
ŠATNÍ tyč-----96,6cm=2ks  
PŘÍČKA stojatá-----204,9x50=1ks  
LÍMEC-----196,4x8=1ks

BOK pravý ----- 213x60 =1ks  
BOK levý----- 213x60 =1ks  
DNO horní----- 196,4x57,7 =1ks  
DNO spodní-----196,4x57,5=1ks  
DVEŘE----- 99x75,9=2ks  
DVEŘE 1pravé----- 99x61,8=2ks  
DVEŘE 1levé----- 99x61,8=2ks

DŘEVĚNÝ KOLÍK-----20ks  
KONFIRMÁT-----12ks  
PROFIL pro zavěšení 196cm---1ks  
PROFIL vodící spodní 196cm---2ks  
JEZDEC závěs horní přední---2ks  
JEZDEC závěs horní zadní----2ks  
JEZDEC spodní vodící-----4ks  
DORAZ dveří+vruty -----2ks  
VRUT 3,5x16-----28ks (v sáčku)  
VRUT 4x16 kulata hlava-----45ks (v sáčku)  
VRUT 3x16-----10ks (v sáčku)  
VRUT EURO 4x14-----4ks  
VRUT imbus-----4ks  
PLECH spojovací na dveře-----8ks  
MADLO narážecí na  
dveře 199,5-----3ks  
U PROFIL narážecí na  
dveře 199,5-----1ks  
HŘEBÍKY----- 130ks  
NOSIČ-----16ks  
VINGL-----1ks  
LEPIDLO-----1ks  
KLUZÁK černý----- 6ks  
KLIČKA IMBUS-----1ks  
KLIČKA IMBUS malá -----1ks  
KLUZÁK hnědý ----- 5ks  
KRYTKA konf.----- 8ks  
PODPĚRA šatní tyče-----4ks

KOVÁNÍ - váha 1,104 - 1,212 kg

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

