
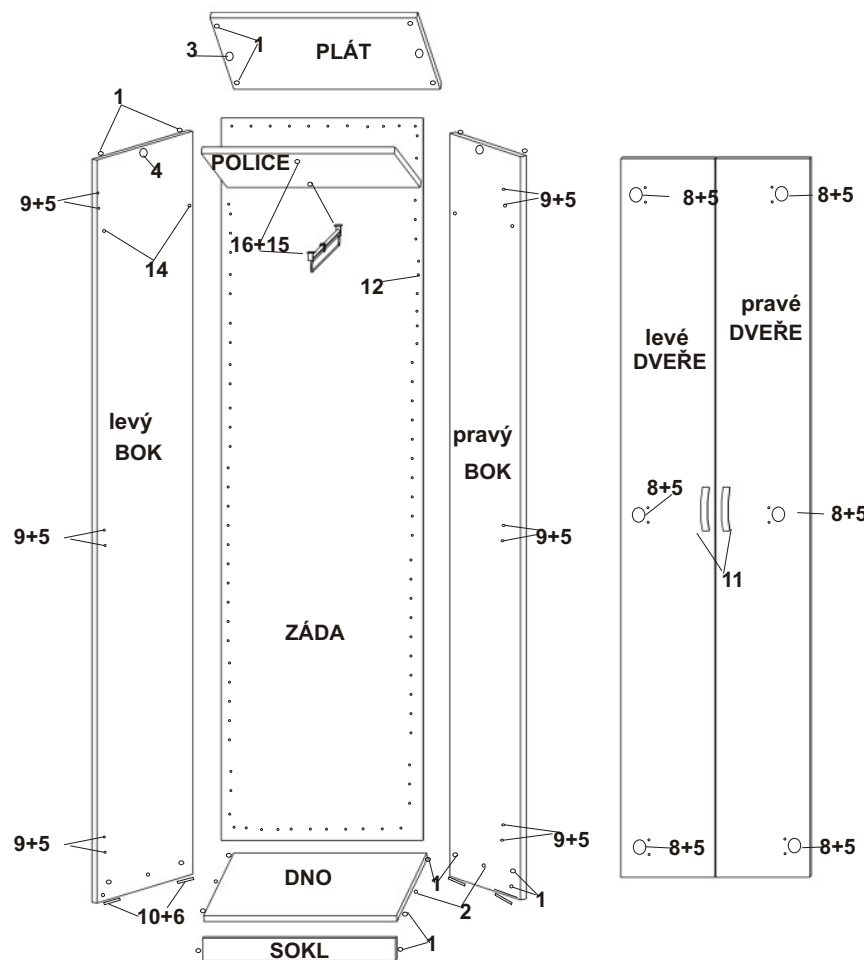


předsíňová stěna KAMILA sk. VYSOKÁ č 1

MONTÁŽNÍ NÁVOD

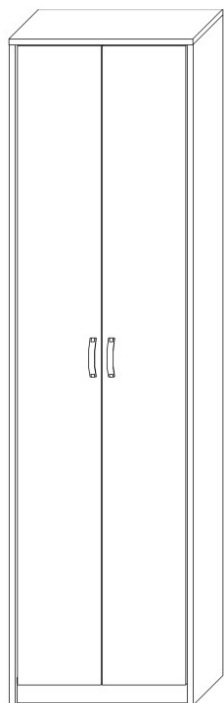

BOK pravý----- 198,2x35,5=1ks
 BOK levý----- 198,2x35,5=1ks
 PLÁT----- 55x35,8=1ks
 DNO ----- 51,4x33,4=1ks
 POLICE----- 51,4x32=1ks
 SOKL----- 51,4x6=1ks
 DVEŘE pravé -----191,7x25,2=1ks
 DVEŘE levé ----- 191,7x25,2=1ks
 ZÁDA sololak----- 193x54=1ks

TYPL-----10ks
 KONFIRMÁT-----2ks
 KRYTKA konf. ----- 2ks
 ŠROUB EXCENTRU-----2ks
 MATICE EXCENTRU-----2ks
 VRUT 3,5x16----- 24ks
 VRUT 3x16 -----8ks
 KLUZÁK -----4ks
 KLIČKA IMBUS-----1ks
 ÚCHYTKA----- 2ks
 NOSIČ----- 4ks
 HŘEBÍKY-----40ks
 PANT vložený ----- 6ks
 PATKA PANTU vložená -----6ks
 VRUT 4x20-----4ks
 VĚŠÁKOVÝ výsuv 30cm-----1ks

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 typl 10ks | 2 konfirmát 2ks | 3 šroub exc. 2ks |
| 4 matice exc. 2ks | 5 vrut 3,5x16 24ks | 6 vrut 3x16 8ks |
| 7 klička imbus 1ks | 8 pant vložený. 6ks | 9 patka vložená 6ks |
| 10 kluzák 4ks | 11 úchytká 2ks | 12 hřebíky 40ks |
| 13 krytka konf. 2ks | 14 nosič 4ks | 15 vrut 4x20 4ks |
| 16 věšákový výsuv1ks | | |

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM