
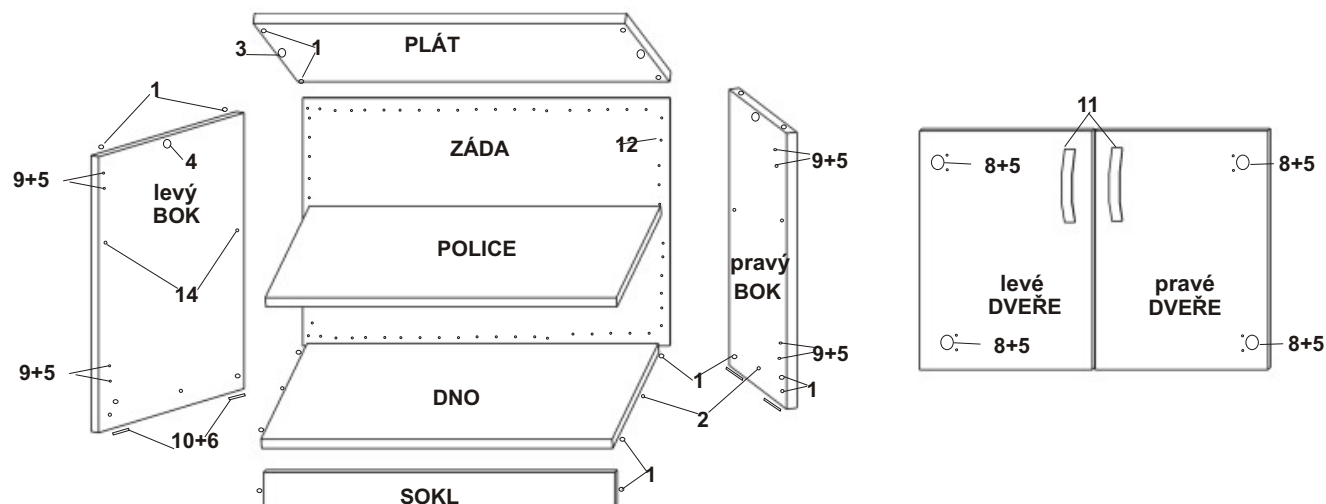


předsíňová stěna KAMILA BOTNÍK č 2

MONTÁŽNÍ NÁVOD

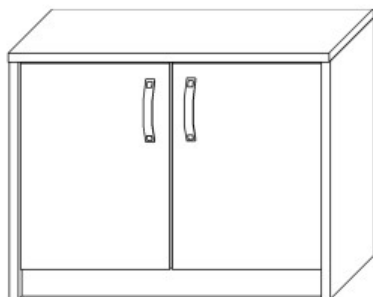

TYPL	-----	10ks
KONFIRMÁT	-----	2ks
KRYTKA konf.	-----	2ks
ŠROUB EXCENTRU	-----	2ks
MATICE EXCENTRU	-----	2ks
VRUT 3,5x16	-----	16ks
VRUT 3x16	-----	8ks
KLUZÁK	-----	4ks
KLIČKA IMBUS	-----	1ks
ÚCHYTKA	-----	2ks
NOSIČ	-----	4ks
HŘEBÍKY	-----	30ks
PANT vložený	-----	4ks
PATKA PANTU vložená	-----	4ks

BOK pravý	-----	48,2x35,5=1ks
BOK levý	-----	48,2x35,5=1ks
PLÁT	-----	65x35,8=1ks
DNO	-----	61,4x33,4=1ks
POLICE	-----	61,4x32=1ks
SOKL	-----	61,4x6=1ks
DVEŘE pravé	-----	84x34,5=1ks
DVEŘE levé	-----	84x34,5=1ks
ZÁDA sololak	-----	64x43=1ks

1  typl 10ks	2  konfirmát 2ks	3  šroub exc. 2ks
4  matice exc. 2ks	5  vrut 3,5x16 16ks	6  vrut 3x16 8ks
7  klička imbus 1ks	8  pant vložený. 4ks	9  patka vložená 4ks
10  kluzák 4ks	11  úchytka 2ks	12  hřebíky 30ks
13  krytka konf. 2ks	14  nosič 4ks	

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM