
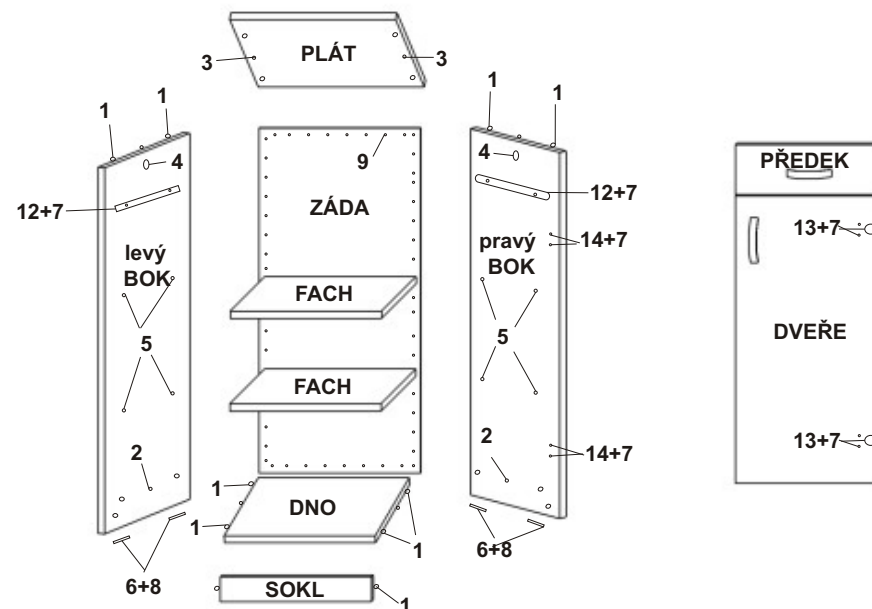
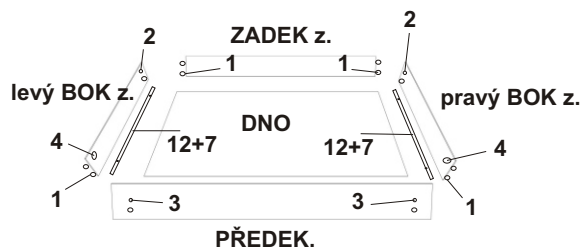


před. stěna KAMILA skř. se zásuvkou č.3

MONTÁŽNÍ NÁVOD

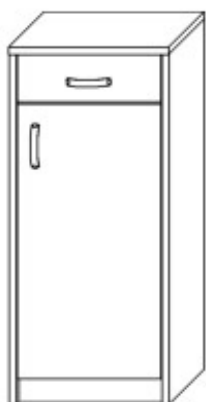

- TYPL-----14ks
- KONFIRMÁT-----4ks
- KRYTKA konf. -----2ks
- ŠROUB EXCENTRU----- 4ks
- MATICE EXCENTRU----- 4ks
- VRUT 3,5x16-----16ks
- VRUT 3x16-----8ks
- NOSIČ ----- 8ks
- PANT vložený ----- 2ks
- PATKA pantu vložená ----- 2ks
- HŘEBÍKY----- 30ks
- ÚCHYTKA----- 2ks
- KLUZÁK-----4ks
- VÝSUV 30cm-----1ks
- KLIČKA IMBUS-----1ks

- BOKY-----88,2x35,5 =1ks
- BOKY-----88,2x35,5 =1ks
- PLÁT----- 40x35,8 =1ks
- DNO----- 36,4x33,4 =1ks
- POLICE----- 36,4x32=2ks
- DVEŘE ----- 69,2x35,9=1ks
- SOKL-----36,4x6 =1ks
- PŘEDEK-----35,9x12 =1ks
- ZÁDA SOLOLIT-----83x39 =1ks
- ZÁSUVKA bok pravý---30x10 =1ks
- ZÁSUVKA bok levý----30x10 =1ks
- ZÁSUVKY ZADEK-----30,3x10 =1ks
- ZÁSUVKY dno----- 31,3x29,3 =1ks

1 typl 14ks	2 konfirmát 4ks	3 šroub exc. 4ks
4 matice exc. 4ks	5 nosič 8ks	6 kluzák 4ks
7 vrut 3,5x16 16ks	8 vrut 3x16 8ks	9 hřebíky 30ks
10 úchytka 2ks	11 klička imbus 1ks	12 výsuv 30cm 1ks
13 pant vložený 2ks	14 patka vlož. 2ks	15 krytka konf. 2ks

VYROBIL



PODPIS TISKACIM