


Komoda AURA 2

MONTÁŽNÍ NÁVOD

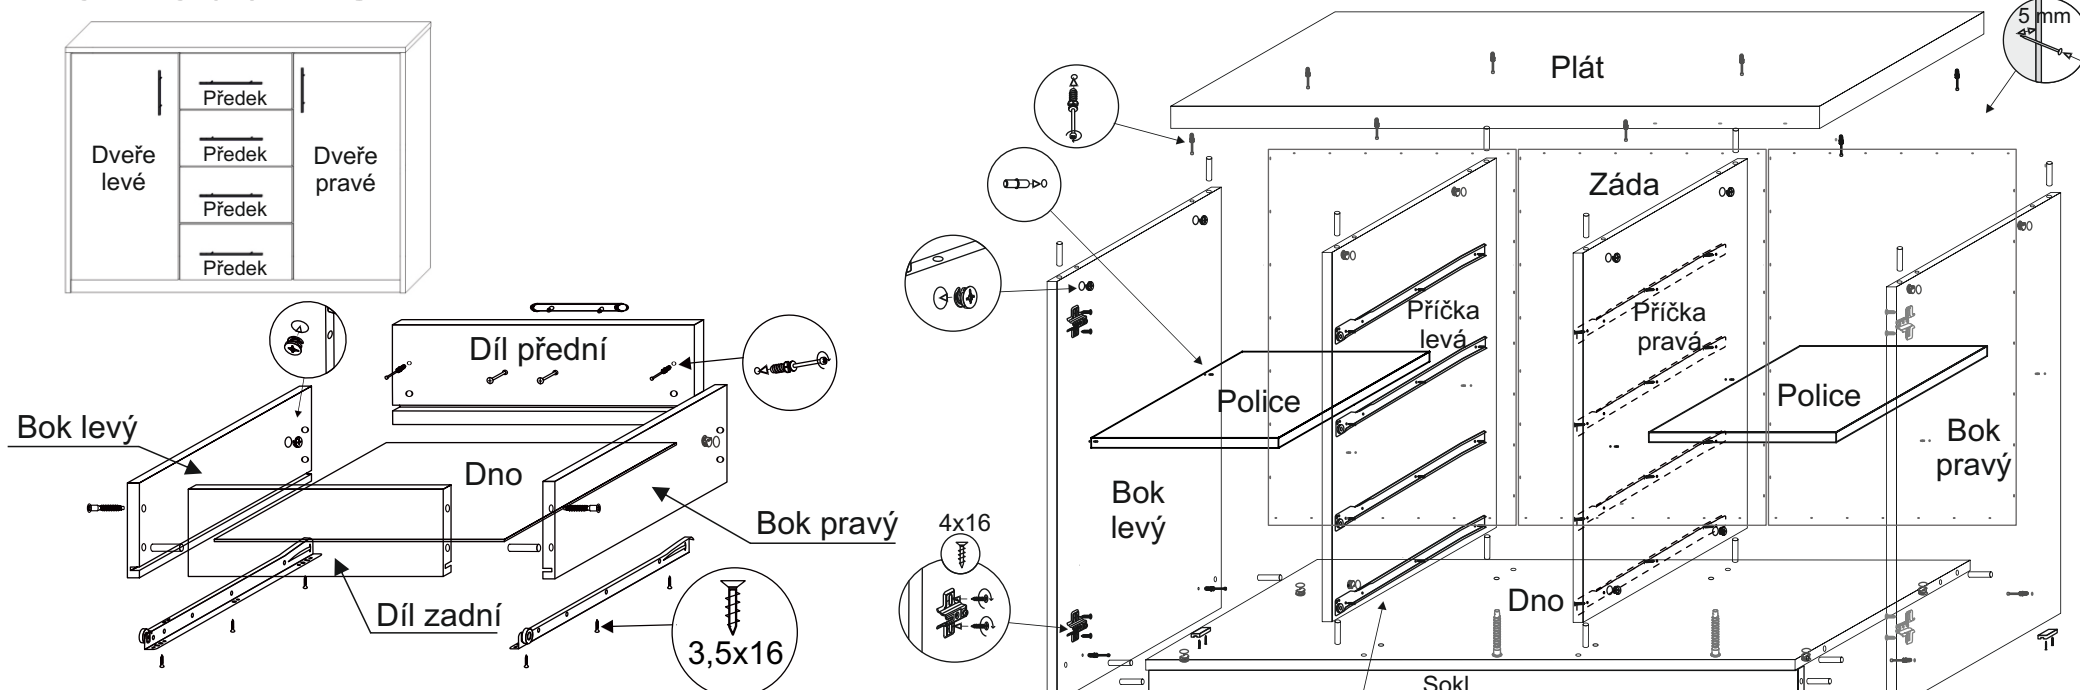

TYPL----- 34ks
 KONFIRMÁT----- 12ks
 ŠROUB EXCENTRU----- 20ks
 MATICE EXCENTRU----- 20ks
 VRUT 3,5x16----- 48ks
 VRUT 3x16----- 10ks
 HŘEBÍKY----- 56ks
 ÚCHYTKA rozteč 16cm ---- 6ks
 KLUZÁK ----- 5ks
 NOSIČ----- 8ks
 POJEZD 30cm----- 4ks
 KLIČKA IMBUS----- 1ks
 PANT vložený----- 4ks
 PATKA vložená----- 4ks
 ŠROUB M-4x45----- 12ks

BOK pravý----- 83,5 x 35,8 =1ks
 BOK levý ----- 83,5 x 35,8 =1ks
 PLÁT horní -----120 x 36 =1ks
 DNO spodní -----116,4 x 33,7 =1ks
 PŘEDKY----- 39,5 x 19,2 =4ks
 DVEŘE pravé ----- 78 x 37,7=1ks
 DVEŘE levé ----- 78 x 37,7=1ks
 POLICE----- 37,3 x 33=2ks
 PŘÍČKA pravá -----76,7 x 33,7=1ks
 PŘÍČKA levá -----76,7 x 33,7=1ks
 ZÁDA sololak -----79,3 x 39,8 =2ks
 ZÁDA sololak----- 79,3 x 39,4=1ks
 ZÁSUVKY BOK pravý-----30 x 10 =8ks
 ZÁSUVKY BOK levý -----30 x 10 =8ks
 ZÁSUVKY zadek ----- 31,4 x 10 =4ks
 ZÁSUVKY dno -----32,4 x 29,2 =4ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

1 typl 34ks	2 konfirmát 12ks	3 šroub exc. 20ks
4 matice exc. 20ks	5 vrut 3x16 10ks	6 vrut 3,5x16 48ks
7 hřebíky 40ks	8 klička imbus 1ks	9 pojezd 30cm 4ks
10 kluzák 5ks	11 úchytka rozteč 16cm 6ks	12 pant vložený 4ks
11 nosič 8ks	12 podložka pro vložený pant 4ks	