


Komoda AURA 3 - hloubka 43cm

MONTÁŽNÍ NÁVOD

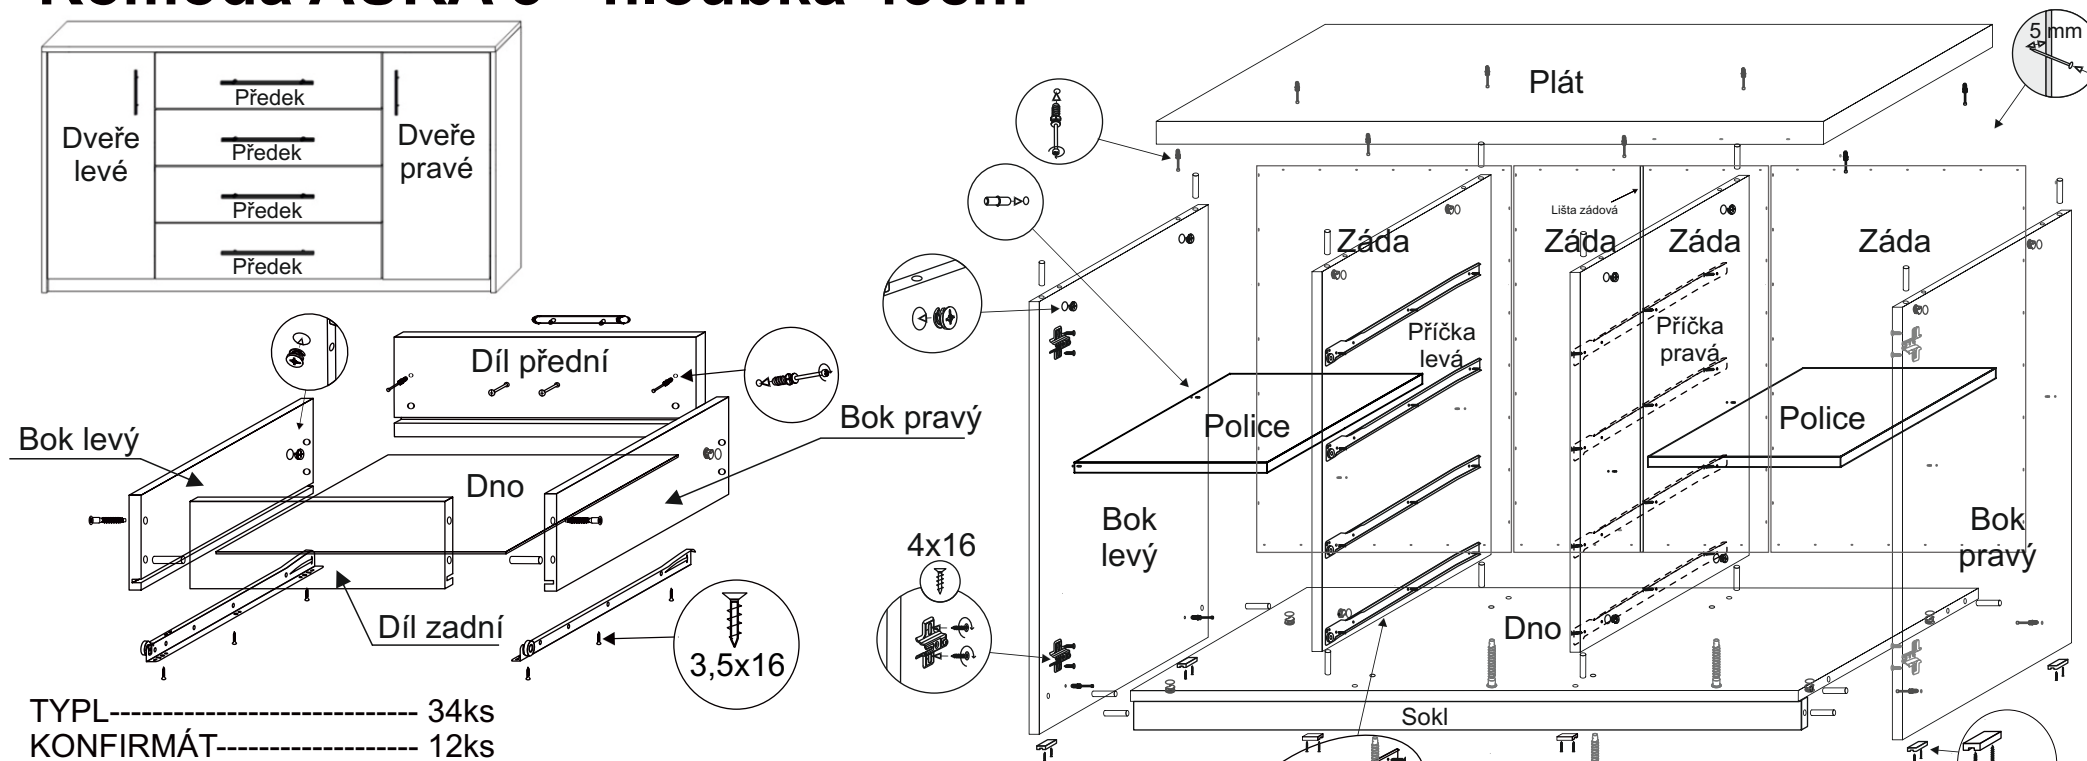

TYPL----- 34ks
 KONFIRMÁT----- 12ks
 ŠROUB EXCENTRU----- 20ks
 MATICE EXCENTRU----- 20ks
 VRUT 3,5x16----- 48ks
 VRUT 3x16----- 10ks
 HŘEBÍKY----- 56ks
 ÚCHYTKA rozteč 16cm ---- 6ks
 KLUZÁK ----- 5ks
 NOSIČ----- 8ks
 POJEZD 35cm----- 4ks
 KLIČKA IMBUS----- 1ks
 PANT vložený----- 4ks
 PATKA vložená----- 4ks
 ŠROUB M-4x45----- 12ks

BOK pravý----- 83,5 x 42,8 =1ks
 BOK levý----- 83,5 x 42,8 =1ks
 PLÁT horní----- 160 x 43 =1ks
 DNO spodní----- 156,4 x 40,7=1ks
 DVEŘE pravé----- 78 x 37,7=1ks
 DVEŘE levé----- 78 x 37,7=1ks
 PŘÍČKA pravá----- 76,7 x 40,7=1ks
 PŘÍČKA levá----- 76,7 x 40,7=1ks
 POLICE----- 37,3 x 40=2ks
 ZÁDA sololak střed--79,3 x 39,8 =2ks
 ZÁDA sololak kraj.---79,3 x 39,5=2ks
 PŘEDEK zásuvky---- 79,5 x 19,2=4ks
 ZÁSUVKY bok pravé----35 x 10 =4ks
 ZÁSUVKY bok levé----35 x 10 =4ks
 ZÁSUVKY zadek-----71,9 x 10=4ks
 ZÁSUVKY dno-----72,9 x 34,2=4ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

1		2		3	
	typl 34ks		konfirmát 12ks		šroub exc. 20ks
4		5		6	
	matice exc. 20ks		vrut 3x16 24ks		vrut 3,5x16 48ks
7		8		9	
	hřebíky 40ks		klička imbus 1ks		pojezd 30cm 4ks
10		11		12	
	kluzák 6ks		úchytka rozteč 16cm 6ks		pant vložený 4ks
11		12			
	nosič 8ks		podložka pro vložený pant 4ks		