
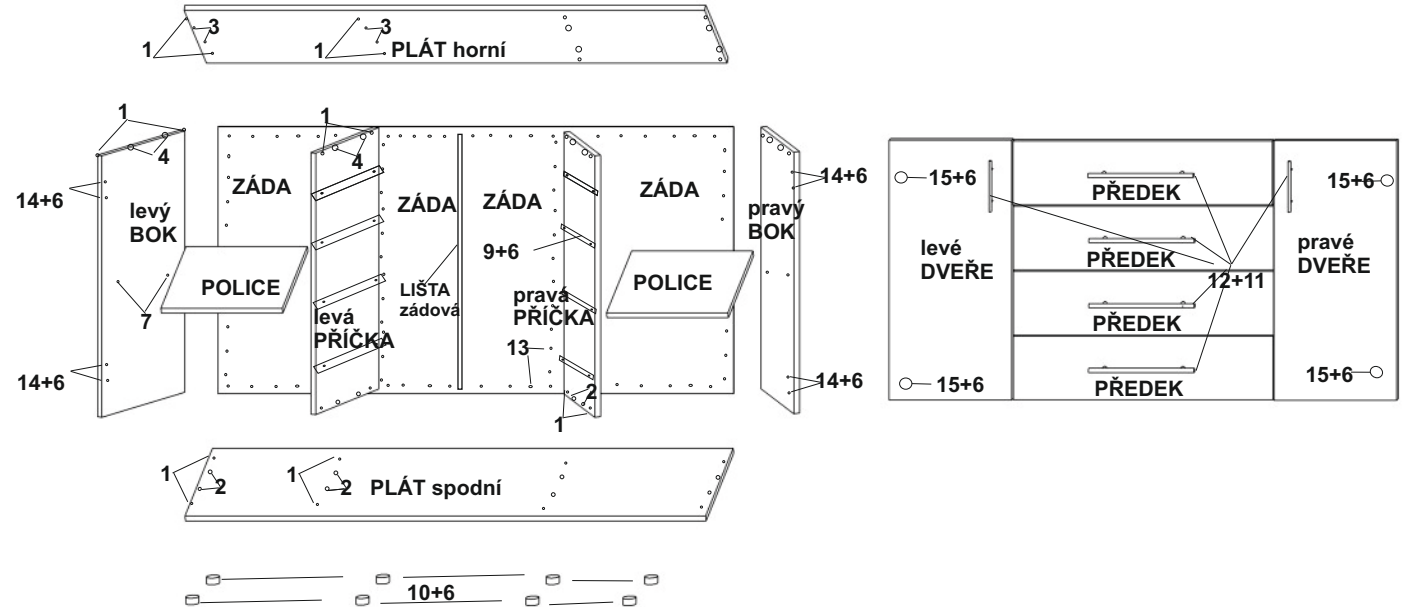
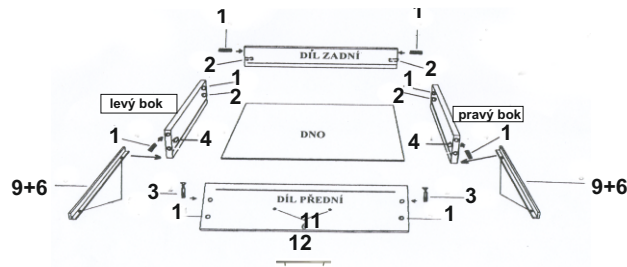


komoda ELITE L

MONTÁŽNÍ NÁVOD

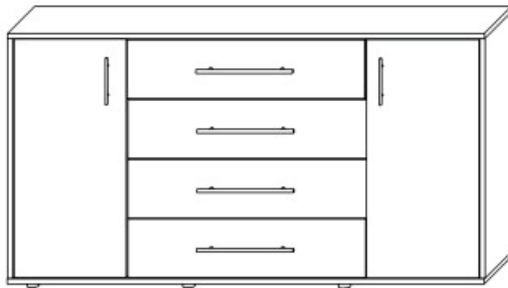


TYPL	32ks
KONFIRMÁT	16ks
ŠROUB EXCENTRU	16ks
MATICE EXCENTRU	16ks
VRUT 3,5x16	48ks
HŘEBÍKY	65ks
ÚCHYTKA hrazda 44cm	6ks
ŠROUB do úchytky M4x45	12ks
KLIČKA IMBUS	1ks
KLUZÁK PLAST na vrut	8ks
LIŠTA zádová 80 cm	1ks
VRUT 4x30	8ks
POJEZD 30cm	4ks
PODPĚRA polic	8ks
PODLOŽKA pro vložený pant	4ks
PANT vložený	4ks

BOK pravý	80,4x35,6 =1ks
BOK levý	80,4x35,6 =1ks
PLÁT horní	160x36 =1ks
DNO spodní	160x36=1ks
DVEŘE pravé	79,9x37,7=1ks
DVEŘE levé	79,9x37,7=1ks
PŘÍČKA pravá	80,4x33,5=1ks
PŘÍČKA levá	80,4x33,5=1ks
POLICE	37,3x32=2ks
ZÁDA sololak	83x39,4 =2ks
ZÁDA sololak	83x39,8=2ks
PŘEDEK zásuvky	79,5x19,6=4ks
ZÁSUVKY bok pravé	30x10 =4ks
ZÁSUVKY bok levé	30x10 =4ks
ZÁSUVKY zadek	71,8x10=4ks
ZÁSUVKY dno	73,1x29,2=4ks

1 typl 32ks	2 konfirmát 16ks	3 šroub exc. 16ks
4 matice exc. 16ks	5 vrut 4x30 8ks	6 vrut 3,5x16 48ks
7 nosič 8ks	8 klička imbus 1ks	9 pojezd 30cm 4ks
10 kluzák 8ks	11 šroub M4x45 12ks	12 úchytko rozteč 44 cm 6ks
13 hřebíky 65ks	14 podložka pro vložený pant 4ks	15 pant vložený 4ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM