

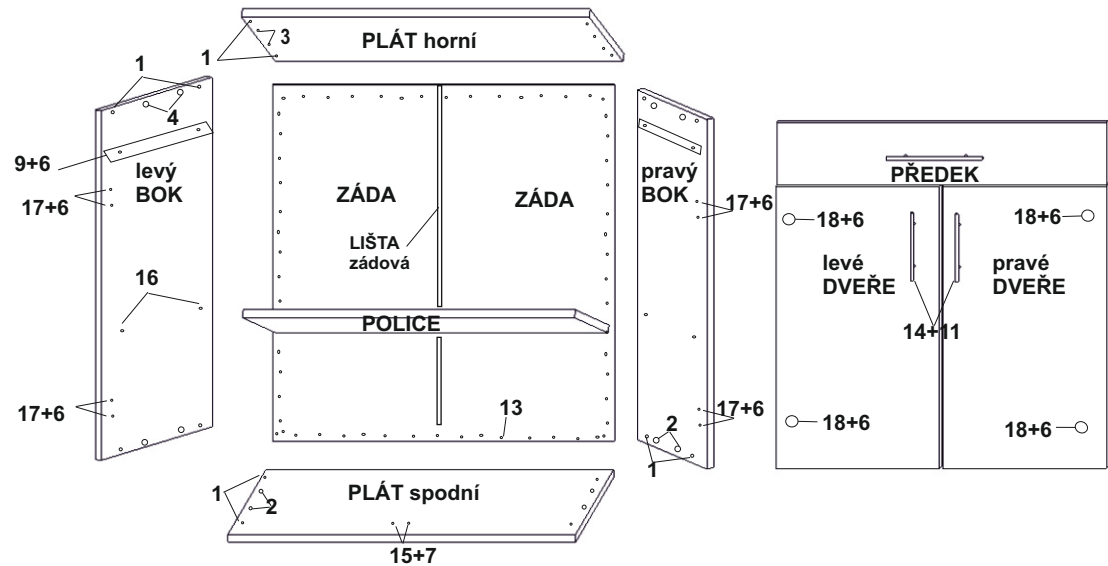


# komoda ELITE S- hl 43 cm

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

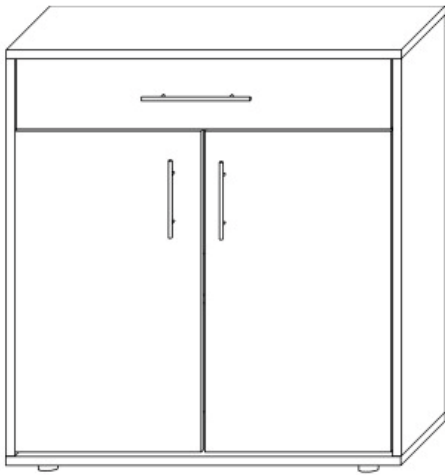

- TYPL-----12ks
- KONFIRMÁT-----6ks
- ŠROUB EXCENTRU-----6ks
- MATICE EXCENTRU-----6ks
- VRUT 3x16-----2ks
- VRUT 3,5x16-----24ks
- HŘEBÍKY-----30ks
- ÚCHYTKA hrazda 44cm-----1ks
- ÚCHYTKA hrazda 25,6cm-----2ks
- ŠROUB do úchytky M4x45-----6ks
- KLIČKA IMBUS-----1ks
- KLUZÁK PLAST na vrut -----4ks
- LIŠTA zádová 80 cm-----1ks
- DVEŘOVÁ zarážka-----1ks
- VRUT 4x30-----4ks
- POJEZD 30cm-----1ks
- PODPĚRA polic-----4ks
- PANT vložený -----4ks
- PODOŽKA pro vložený pant 4mm-----4ks

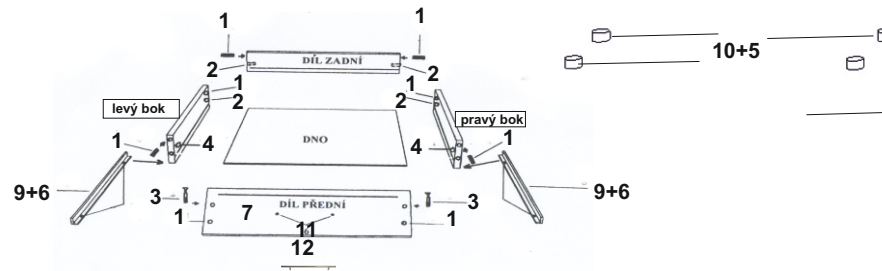

- BOK pravý-----80,4x42,6 =1ks
- BOK levý-----80,4x42,6 =1ks
- DVEŘE pravé-----64,9x37,7=1ks
- DVEŘE levé -----64,9x37,7=1ks
- POLICE -----76,4x39 = 1ks
- PLÁT horní-----80x43 =1ks
- DNO spodní-----80x43=1ks
- PŘEDEK zásuvky-----76x14,4=1ks
- ZÁDA sololak-----83x39,4 =2ks
- ZÁSUVKY bok pravé-----35x10 =1ks
- ZÁSUVKY bok levé-----35x10 =1ks
- ZÁSUVKY zadek-----70,2x10=1ks
- ZÁSUVKY dno-----71,3x34,2=1ks

1  typl 12ks	2  konfirmát 6ks	3  šroub exc. 6ks
4  matice exc. 6ks	5  vrut 4x30 4ks	6  vrut 3,5x16 24ks
7  vrut 3x16 2ks	8  klička imbus 1ks	9  pojezd 35cm 1ks
10  kluzák 4ks	11  šroub M 4x45 6ks	12  úchytka rozteč 44 cm 1ks
13  hřebíky 30ks	14  úchytka rozteč 25,6 cm 2ks	15  dveřová zarážka 1ks
16  nosič 4ks	17  podložka pro vložený pant 4ks	18  pant vložený 4ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM