

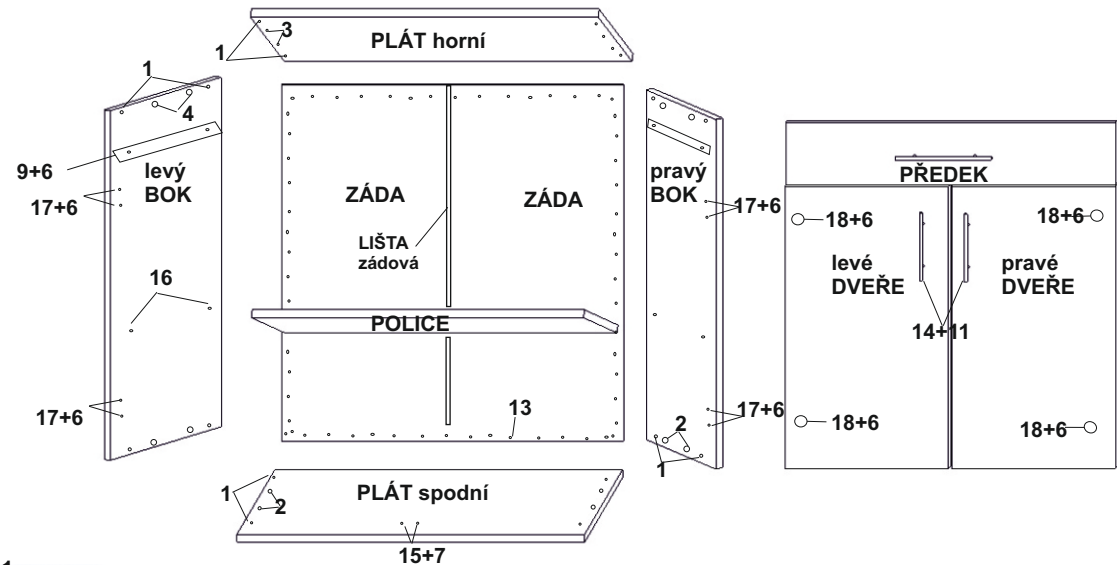


komoda ELITE S

MONTÁŽNÍ NÁVOD

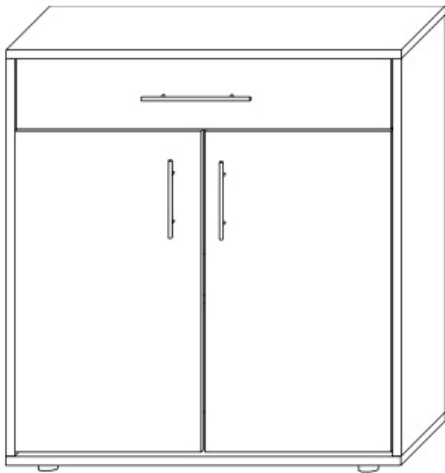

- TYPL-----12ks
- KONFIRMÁT-----6ks
- ŠROUB EXCENTRU-----6ks
- MATICE EXCENTRU-----6ks
- VRUT 3x16-----2ks
- VRUT 3,5x16-----24ks
- HŘEBÍKY-----30ks
- ÚCHYTKA hrazda 44cm-----1ks

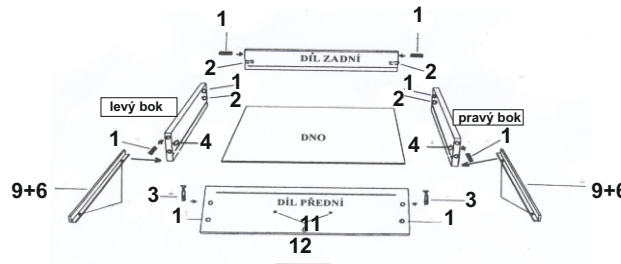


- ÚCHYTKA hrazda 25,6cm-----2ks
- ŠROUB do úchytky M4x45-----6ks
- KLIČKA IMBUS-----1ks
- KLUZÁK PLAST na vrut -----4ks
- LIŠTA zádová 80 cm-----1ks
- DVEŘOVÁ zarážka-----1ks
- VRUT 4x30-----4ks
- POJEZD 30cm-----1ks
- PODPĚRA polic-----4ks
- PANT vložený s podložkou 4mm-----4ks

- BOK pravý-----80,4x35,6 =1ks
- BOK levý-----80,4x35,6 =1ks
- DVEŘE pravé-----64,9x37,7=1ks
- DVEŘE levé -----64,9x37,7=1ks
- POLICE -----76,4x32 = 1ks
- PLÁT horní-----80x36 =1ks
- DNO spodní-----80x36=1ks
- PŘEDEK zásuvky-----76x14,4=1ks
- ZÁDA sololak-----83x39,4 =2ks
- ZÁSUVKY bok pravé-----30x10 =1ks
- ZÁSUVKY bok levé-----30x10 =1ks
- ZÁSUVKY zadek-----70,2x10=1ks
- ZÁSUVKY dno-----71,3x29,2=1ks

1		2		3	
	typl 12ks		konfirmát 6ks		šroub exc. 6ks
4		5		6	
	matice exc. 6ks		vrut 4x30 4ks		vrut 3,5x16 24ks
7		8		9	
	vrut 3x16 2ks		klička imbus 1ks		pojezd 30cm 1ks
10		11		12	
	kluzák 4ks		šroub M 4x45 6ks		úchytku rozteč 44 cm 1ks
13		14		15	
	hřebíky 30ks		úchytku rozteč 25,6 cm 2ks		dveřová zarážka 1ks
16		17		18	
	nosič 4ks		podložka pro vložený pant 4ks		pant vložený 4ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM