
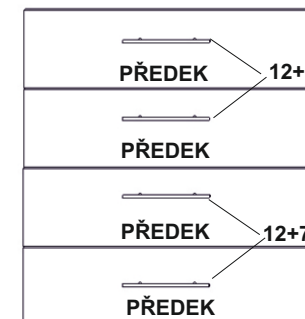
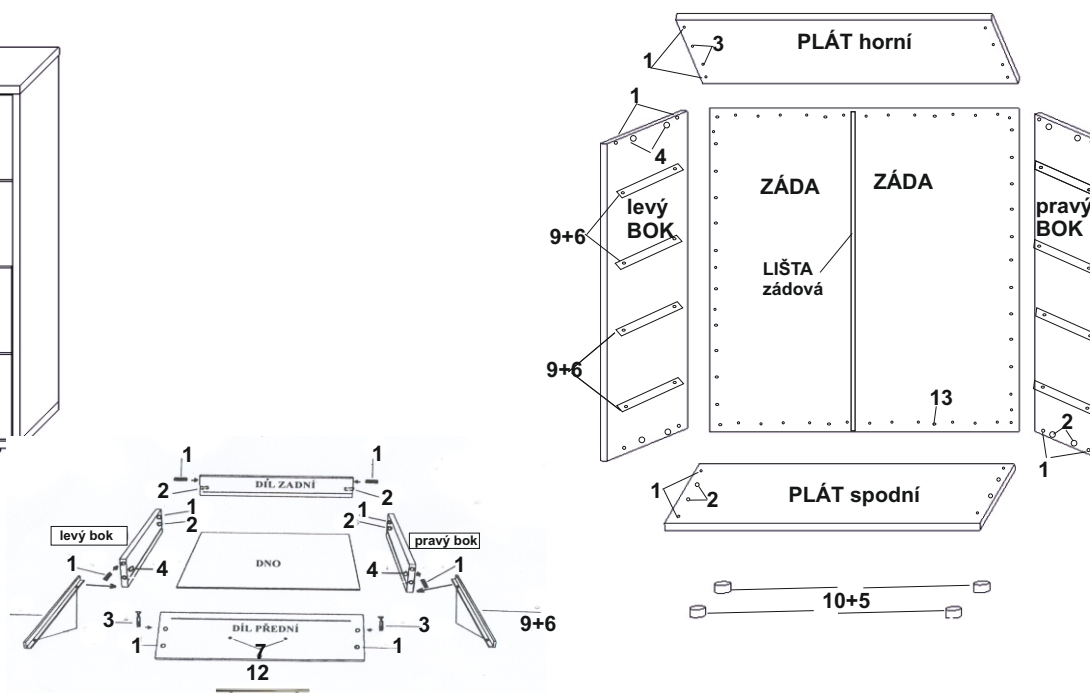


# komoda ELITE XL

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

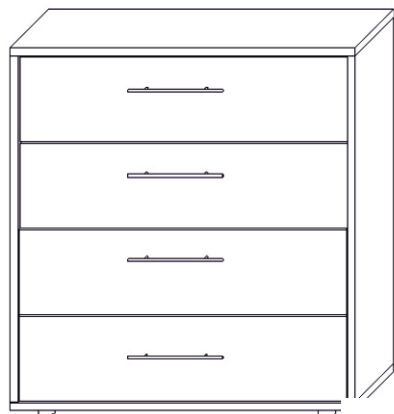

- TYPL-----24ks
- KONFIRMÁT-----12ks
- ŠROUB EXCENTRU-----12ks
- MATICE EXCENTRU-----12ks
- VRUT 4x30-----4ks
- VRUT 3,5x16-----32ks
- HŘEBÍKY-----40ks
- ÚCHYTKA hrazda 44cm-----4ks
- POJEZD 30cm-----4ks
- ŠROUB do úchytky M4x45---8ks
- KLIČKA IMBUS-----1ks
- KLUZÁK PLAST na vrut -----4ks
- LIŠTA zádová 80,2 cm-----1ks

- BOK pravý-----80,4x35,6 =1ks
- BOK levý-----80,4x35,6 =1ks
- PLÁT horní-----80x36 =1ks
- DNO spodní-----80x36=1ks
- PŘEDKY zásuvek-----75,9x16,6=4ks
- ZÁDA sololak-----83x39,4 =2ks
- ZÁSUVKY bok pravé-----30x10 =4ks
- ZÁSUVKY bok levé-----30x10 =4ks
- ZÁSUVKY zadek-----70,2x10=4ks
- ZÁSUVKY dno-----71,3x29,2=4ks

1  typI 24ks	2  konfirmát 12ks	3  šroub exc. 12ks
4  matice exc. 12ks	5  vrut 4x30 4ks	6  vrut 3,5x16 32ks
7  M4x45 8ks	8  klíčka imbus 1ks	9  pojezd 30cm 4ks
10  kluzák 4ks	11  zádová lišta	12  úchytka rozteč 44CM 6ks
13  hřebíky 40ks		

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM