
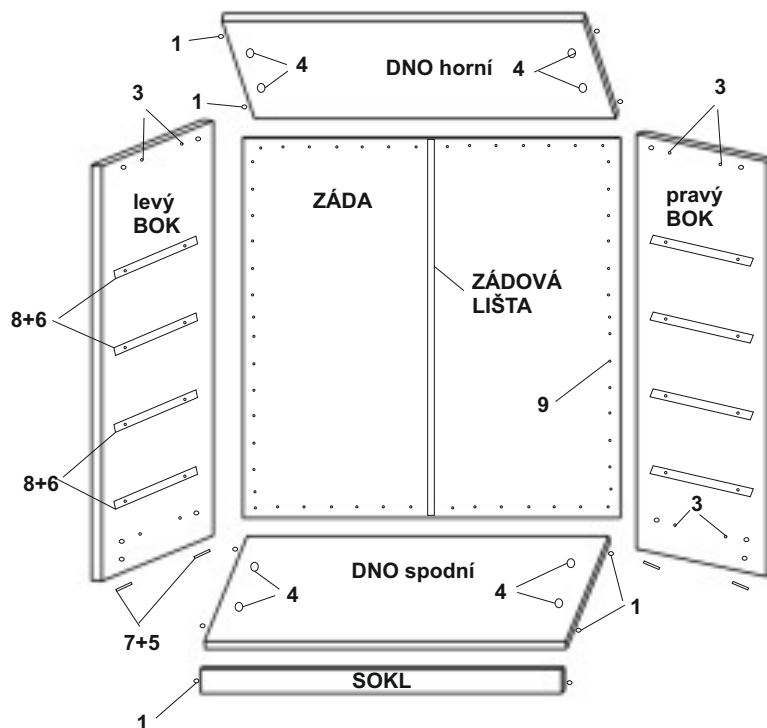




# komoda MIA 1

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

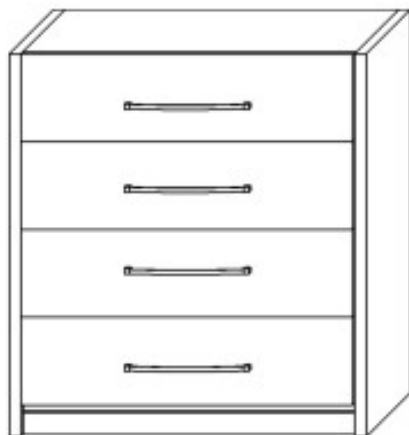

TYPL-----26ks  
 KONFIRMÁT-----8ks  
 ŠROUB EXCENTRU-----16ks  
 MATICE EXCENTRU-----16ks  
 VRUT 3,5x16-----32ks  
 VRUT 3x16-----8ks  
 HŘEBÍKY-----40ks  
 ÚCHYTKA rozteč 32cm----- 4ks  
 KLUZÁK -----4ks  
 KLIČKA IMBUS-----1ks  
 POJEZD 35cm----- 4ks

BOKY 25mm pravý----- 40x86 =1ks  
 BOKY 25mm levý ----- 40x86 =1ks  
 DNO horní----- 75x38,2 =1ks  
 DNO spodní-----75x37,9=1ks  
 PŘEDKY----- 74,5x19,7=4ks  
 SOKL----- 75x5=1ks  
 ZÁSUVKY BOK pravý----- 35x10=4ks  
 ZÁSUVKY BOK levý ----- 35x10=4ks  
 ZÁSUVKY ZADEK----- 68,8x10=4ks  
 DNO SOLOLAK-----69,8x34,2=4ks  
 ZÁDA SOLOLAK-----80 x38,3 =2ks  
 ZÁDOVÁ LIŠTA-----77cm 1ks

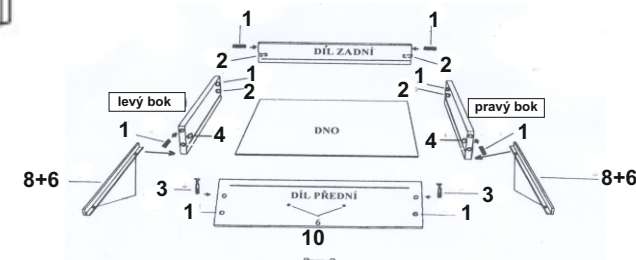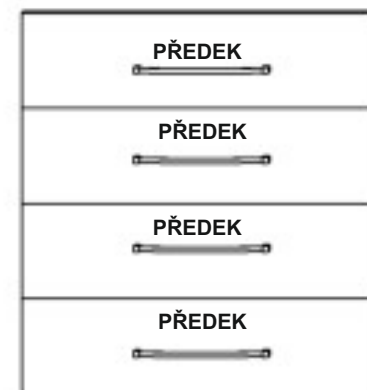

1  typl 26ks	2  konfirmát 8ks	3  šroub exc. 16ks
4  matice exc. 16ks	5  vrut 3x16 8ks	6  vrut 3,5x16 32ks
7  kluzák 4ks	8  pojezd 35cm 4ks	9  hřebíky 40ks
10  úchytka 4ks rozteč 32 cm	11  klička imbus 1ks	12
13	14	15

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM