
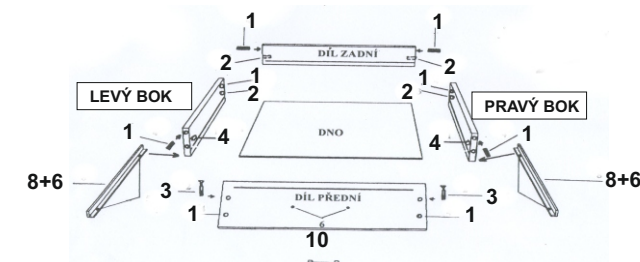
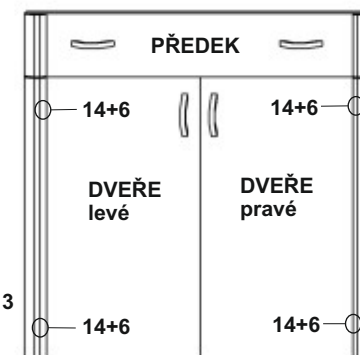


komoda SIGMA 1-DUET

MONTÁŽNÍ NÁVOD

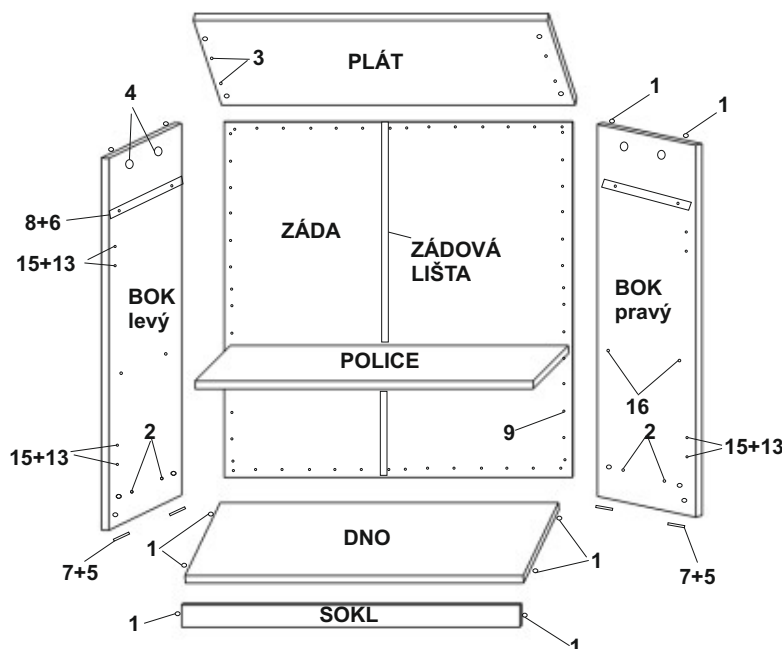

DŘEVĚNÝ KOLÍK-----14ks
 KONFIRMÁT-----6ks
 ŠROUB EXCENTRU-----6ks
 MATICE EXCENTRU-----6ks
 VRUT 3,5x16-----16ks
 VRUT 4x16-----8ks
 VRUT 3x16-----8ks
 NOSIČ-----4ks
 HŘEBÍKY-----40ks
 ÚCHYTKA-----4ks
 KLUZÁK -----4ks
 KLIČKA IMBUS-----1ks
 KRYTKA konfirmátu-----4ks
 POJEZD 30cm-----1ks
 PANT naložený-----4ks
 PATKA pantu naložená-----4ks

BOK pravý----- 84x33 =1ks
 BOK levý----- 84x33=1ks
 PLÁT----- 80x36 =1ks
 DNO-----76,4x32,7=1ks
 PŘEDEK----- 79,5x14,3=1ks
 SOKL-----76,4x5=1ks
 POLICE-----76,4x32=1ks
 DVEŘE pravé-----63,5x39,5=1ks
 DVEŘE levé-----63,5x39,5=1ks
 ZÁSUVKA bok pravý ----- 30x10=1ks
 ZÁSUVKA bok levý ----- 30x10=1ks
 ZÁSUVKA zadek----- 70,2x10=1ks
 ZÁSUVKA dno-----71,3x29,2=1ks
 ZÁDA SOLOLAK-----79,8x39,3 =2ks
 ZÁDOVÁ LIŠTA-----77cm 1ks

1 dřevěný kolík 14ks	2 konfirmát 6ks	3 šroub exc. 6ks
4 matice exc. 6ks	5 vrut 3x16 8ks	6 vrut 3,5x16 16ks
7 kluzák 4ks	8 pojezd 30cm 1ks	9 hřebíky 40ks
10 úchytka 4ks	11 klička imbus 1ks	12 krytka konf. 4ks
16 nosič 4ks	13 vrut 4x16 8ks	14 pant nalož 4ks
		15 patka nalož 4ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM