
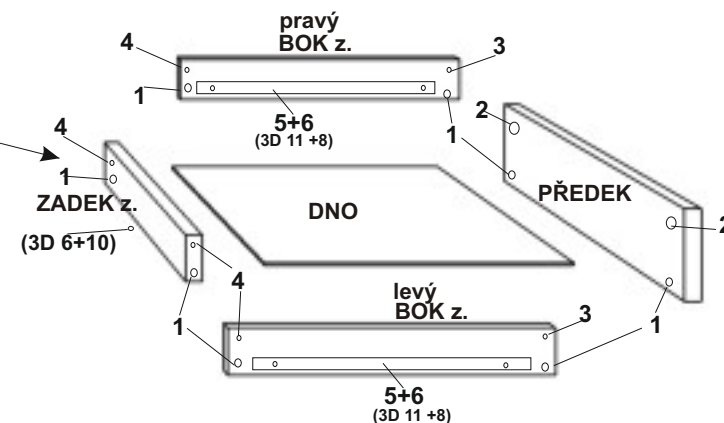
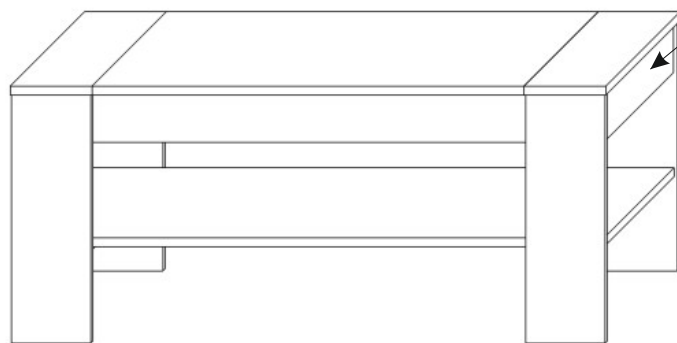


konf. stolek ZEN

š. 100/120 cm v.52/57 cm hl.60cm

MONTÁŽNÍ NÁVOD

2 ze 2

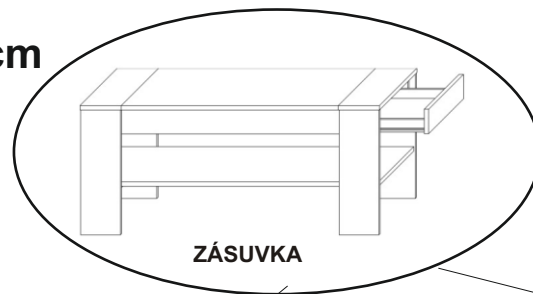

TYPL ----- 30ks
MATICE EXENTRU ----- 26ks
ŠROUB EXENTRU ----- 26ks
KONFIRMÁT ----- 2ks
VRUT 3x16 ----- 8ks /12ks 3D (v sáčku)
VRUT 3,5x16 ----- 10ks /1ks 3D (v sáčku)
VRUT 4x30 ----- 8ks (v sáčku)
POJEZD 35cm ----- 1ks /1ks 3D
KLUZÁK ----- 4ks
KLIČKA ----- 1ks
ČALOUNICKÁ podložka ----- 1ks 3D
ČELNÍ PŘÍCHYT ----- 1pár 3D
EUROŠROUB 6,3x13 ----- 4ks 3D

PLÁT střed ----- 67 / 87x 60 =1ks
PLÁT lišty ----- 60x16,5=2ks
PŘÍČKA ----- 98,3 / 118,3 x 56,4 =1ks
NOHA ----- 55 / 50 x 16=4ks
LUB spodní ----- 56,4 x70=2ks

LUB ----- 56,4x10=1ks
LUB příčka ----- 52,8x10=1ks
LUB bok pravý -- 94,7 / 114,7x10=1ks
LUB bok levý ---- 94,7 / 114,7x10=1ks

ZÁSUVKA předeK ----- 55,9x9,8=1ks
ZÁSUVKA bok pravý ----- 35x8=1ks
ZÁSUVKA bok levý ----- 35x8=1ks
ZÁSUVKA dno sololak --- 47,6x34,2=1ks /48,8x35,5 3D
ZÁSUVKA zadek ----- 46,6x8=1ks /47,8x6,6 3D







Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

konf. stolec ZEN

š. 100/120 cm v.52/57 cm hl.60cm

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 2

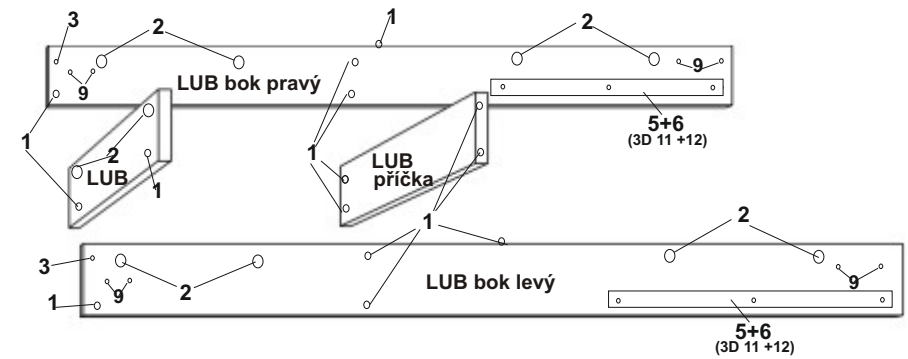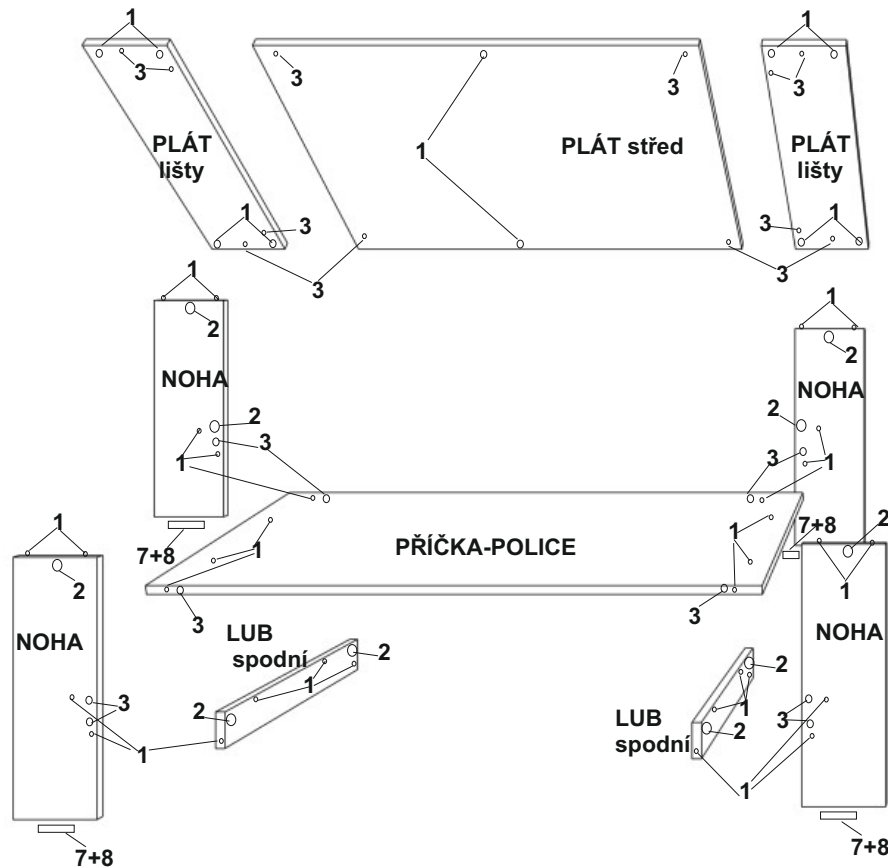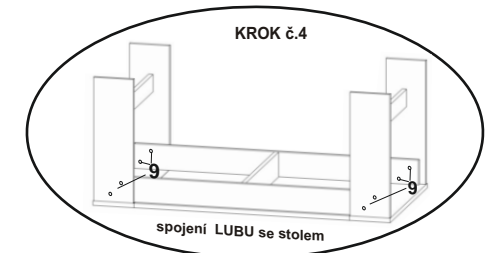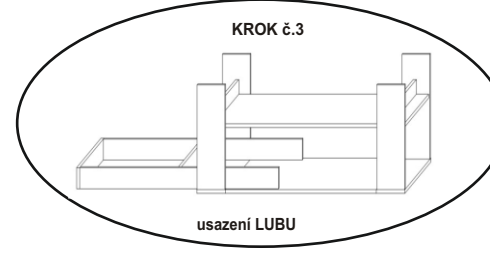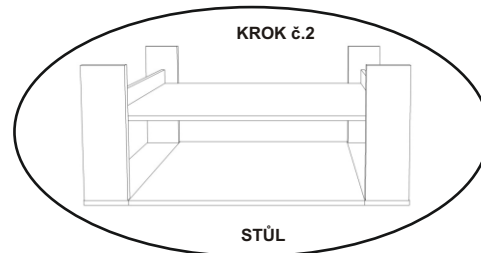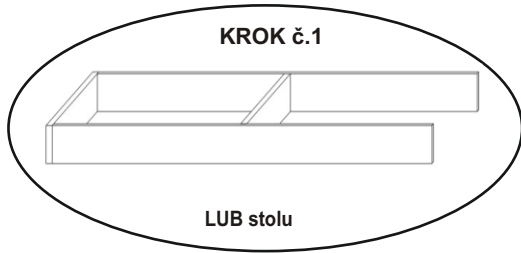

1		2		3		4	
	typl 30ks		matice exc. 26ks		šroub exc. 26ks		konfirmát 2ks
5		6		7		8	
	pojezd 35cm 1pár		vrut 3,5x16 10ks/3ks 3D		kluzák 4ks		vrut 3x16 8ks/12ks 3D
9		10		11		12	
	vrut 4x30 8ks		čalounická podložka 1ks 3D		celovýsuv 35cm 1pár 3D		eurošroub 6,3x13 4ks 3D
13							
	klíčka imbus 1ks						

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.