
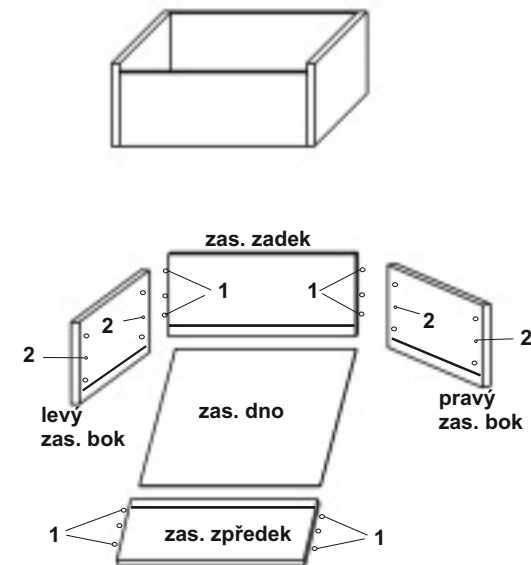
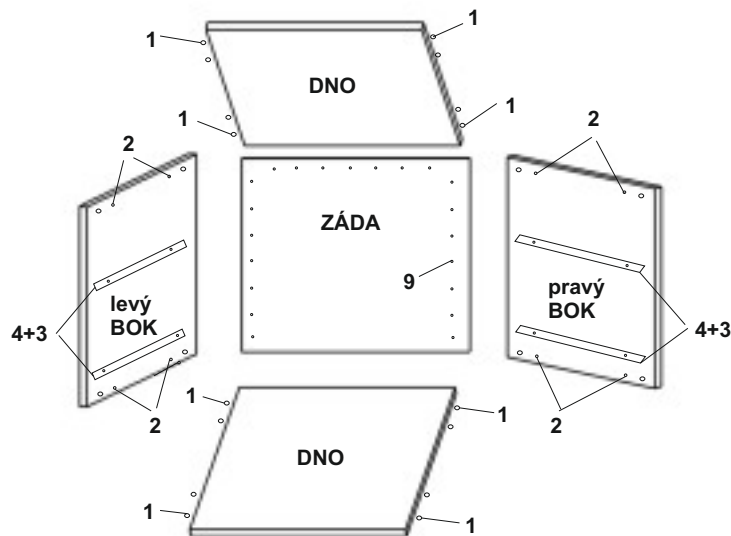


kontajner do skříně MIA

MONTÁŽNÍ NÁVOD

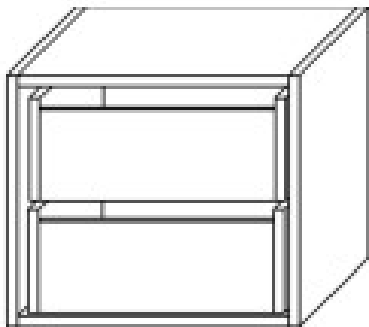

TYPL-----24ks
KONFIRMÁT-----16ks
VRUT 3,5x16-----16ks
HŘEBÍKY-----20ks
KLIČKA IMBUS-----1ks
KRYTKA konfirmátu-----12ks
POJEZD 45cm-----2ks

BOK pravý ----- 43x47 =1ks
BOK levý ----- 43x47 =1ks
DNO----- 46,4x47 =2ks
ZÁSUVKY BOK pravý ---- 45x17,7=2ks
ZÁSUVKY BOK levý ----- 45x17,7=2ks
ZÁSUVKA zadní ----- 40,2x17,7=2ks
ZÁSUVKA předek ----- 40,2x15,7=2ks
DNO SOLOLAK-----41,2x42,2=2ks
ZÁDA SOLOLAK-----49 x42 =1ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

1 typl 24ks	2 konfirmát 16ks	3 vrut 3,5x16 16ks
4 pojezd 45cm 2ks	5 hřebíky 20ks	6 krytka konf. 12ks
7 klička imbus 1ks	8	9
10	11	12
13	14	15