
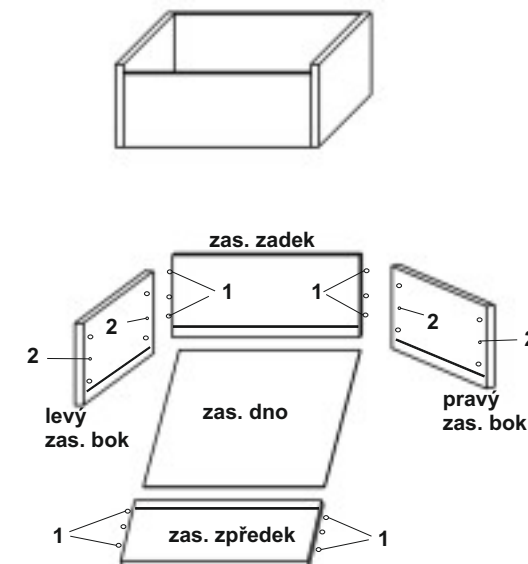
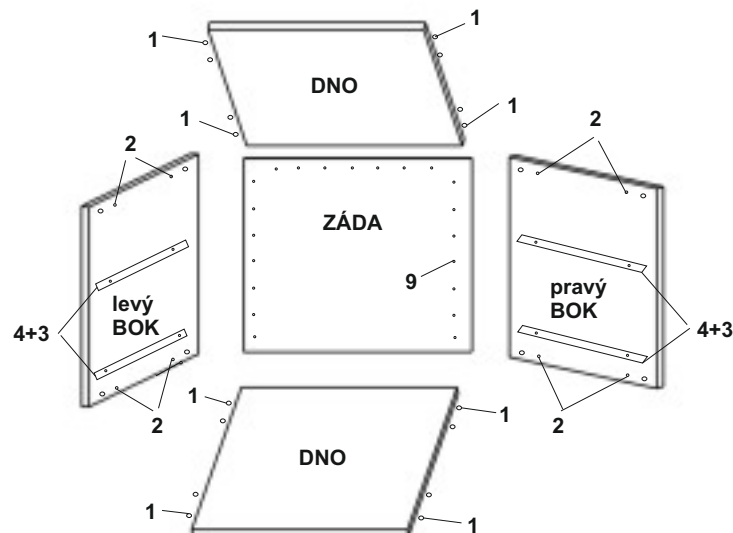


# kontejner do skříně MAXIM

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

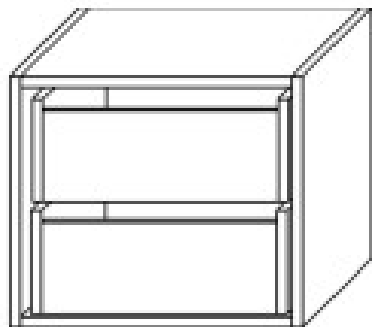

TYPL-----24ks  
 KONFIRMÁT-----16ks  
 VRUT 3,5x16-----16ks  
 HŘEBÍKY-----20ks  
 KLIČKA IMBUS-----1ks  
 KRYTKA konfirmátu-----12ks  
 POJEZD 45cm-----2páry

BOK pravý ----- 43x47 =1ks  
 BOK levý ----- 43x47 =1ks  
 DNO----- 56,4x47 =2ks  
 ZÁSUVKY BOK pravý ----45x17,7=2ks  
 ZÁSUVKY BOK levý ---- 45x17,7=2ks  
 ZÁSUVKA zadní ----- 50,3x17,7=2ks  
 ZÁSUVKA předek ----- 50,3x15,7=2ks  
 DNO SOLOLAK-----42,4x51,3=2ks  
 ZÁDA SOLOLAK-----59 x42 =1ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

1		2		3	
	typl 24ks		konfirmát 16ks		vrut 3,5x16 16ks
4		5		6	
	pojezd 45cm 2páry		hřebíky 20ks		krytka konf. 12ks
7		8		9	
	klička imbus 1ks				
10		11		12	
13		14		15	