
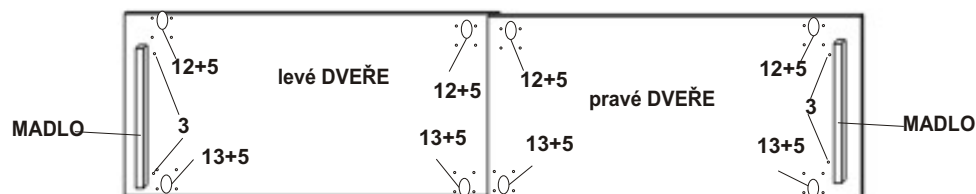
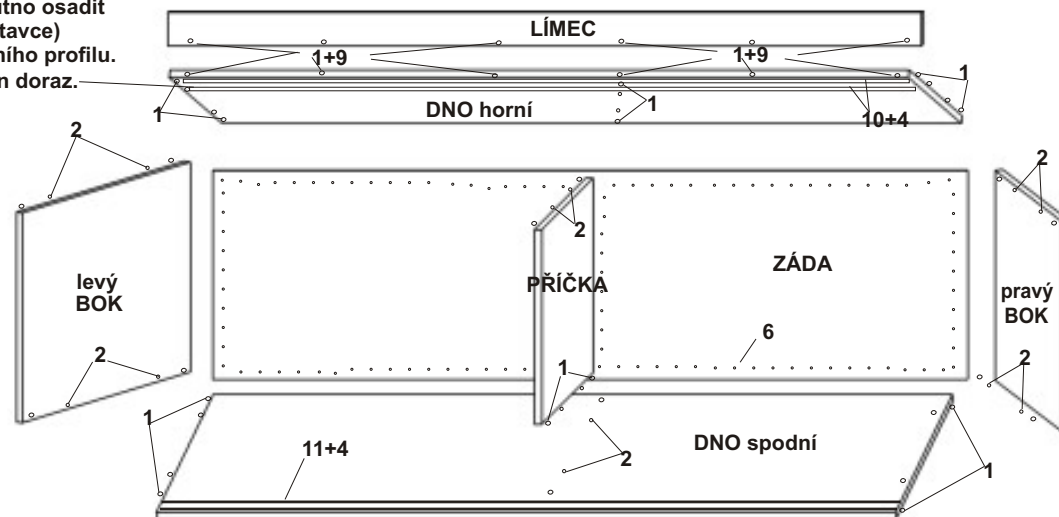


nástavec MERKUR XL

MONTÁŽNÍ NÁVOD

DORAZ na horní jezdec, nutno osadit (jazíčkem do středu nástavce) před přišroubováním horního profilu. na každé dveře patří jeden doraz.

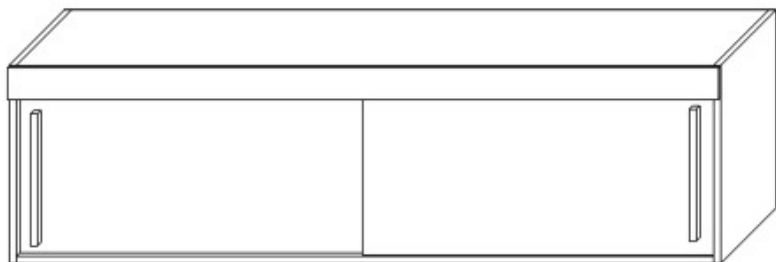

TYPL-----20ks
 KONFIRMÁT-----12ks
 VRUT 3x35-----4ks
 VRUT 3,5x16-----16ks
 VRUT 4x16-----32ks
 PROFIL vodící horní-----2ks
 PROFIL vodící spodní-----2ks
 JEZDEC horní-----4ks
 JEZDEC spodní-----4ks
 HŘEBÍKY-----60ks
 KLIČKA IMBUSU-----1ks
 KRYTKA KONF.-----8ks
 lahvička LEPIDLA-----1ks

BOK pravý-----50x55,8= 1ks
 BOK levý-----50x55,8= 1ks
 DNO horní-----176,4x55,7= 1ks
 DNO spodní-----176,4x55,5= 1ks
 PŘÍČKA -----46,3x49= 1ks
 LÍMEC-----180x8= 1ks
 DVEŘE pravé-----43,3x89= 1ks
 DVEŘE levé -----43,3x89= 1ks
 ZÁDA sololak-----179x49=1ks
 MADLA-----31,4x4= 2ks

1	typl 20ks	2	konfirmát 12ks	3	vrut 3x35 4ks
4	vrut 3,5x16 12ks	5	vrut 4x16 32ks	6	hřebíky 60ks
7	klíčka imbusu 1ks	8	krytka kon. 8ks	9	lahvička s lepidlem 1ks
10	profil horní 2ks	11	profil spodní 2ks	12	jezdec horní 4ks
13	jezdec spodní 4ks	14	doraz 2ks		

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM