
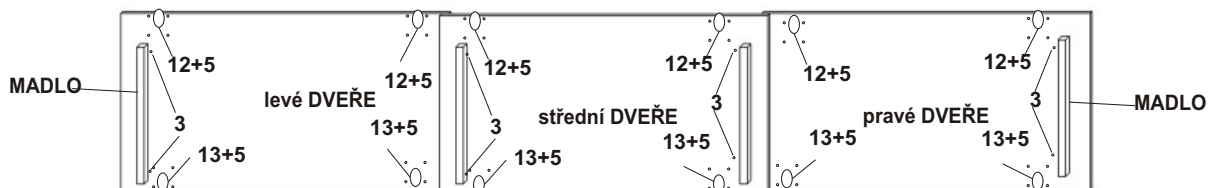
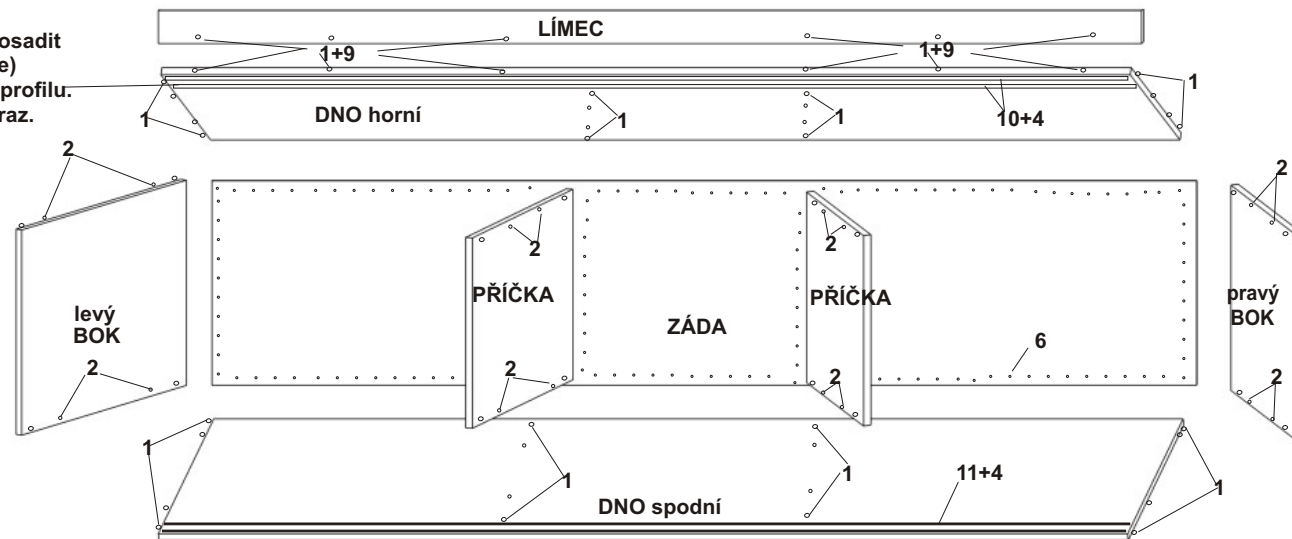


nástavec MERKUR XXL

MONTÁŽNÍ NÁVOD

DORAZ na horní jezdec, nutno osadit (jazičkem do středu nástavce) před přišroubováním horního profilu. na každé dveře patří jeden doraz.

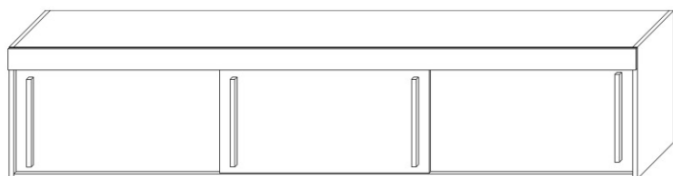

- TYPL-----26ks
- KONFIRMÁT-----16ks
- VRUT 3x35-----8ks
- VRUT 3,5x16-----20ks
- VRUT 4x16-----48ks
- PROFIL vodící horní-----2ks
- PROFIL vodící spodní-----2ks
- JEZDEC horní-----6ks
- JEZDEC spodní-----6ks
- HŘEBÍKY-----100ks
- KLIČKA IMBUSU-----1ks
- KRYTKA KONF.-----8ks
- lahvička LEPIDLA-----1ks

- BOK pravý-----50x55,8= 1ks
- BOK levý-----50x55,8= 1ks
- DNO horní-----236,4x55,7= 1ks
- DNO spodní-----236,4x55,5= 1ks
- PŘÍČKA -----46,3x49= 2ks
- LÍMEC-----240x8= 1ks
- DVEŘE pravé-----43,3x80= 1ks
- DVEŘE levé -----43,3x80= 1ks
- DVEŘEstřední -----43,3x80= 1ks
- ZÁDA sololak-----79,5x49=3ks
- MADLA-----31,4x4= 4ks

1		2		3	
	typl 26ks		konfirmát 16ks		vrut 3x35 8ks
4		5		6	
	vrut 3,5x16 20ks		vrut 4x16 48ks		hřebíky 100ks
7		8		9	
	klíčka imbusu 1ks		krytka kon. 8ks		lahvička s lepidlem 1ks
10		11		12	
	profil horní 2ks		profil spodní 2ks		jezdec horní 6ks
13		14			
	jezdec spodní 6ks		doraz 4ks		

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM