



ORÁMOVÁNÍ SKŘÍŇĚ AIDA 185CM


MONTÁŽNÍ NÁVOD

Detail umístění šroubu pod malý sokl.

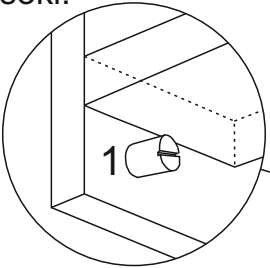

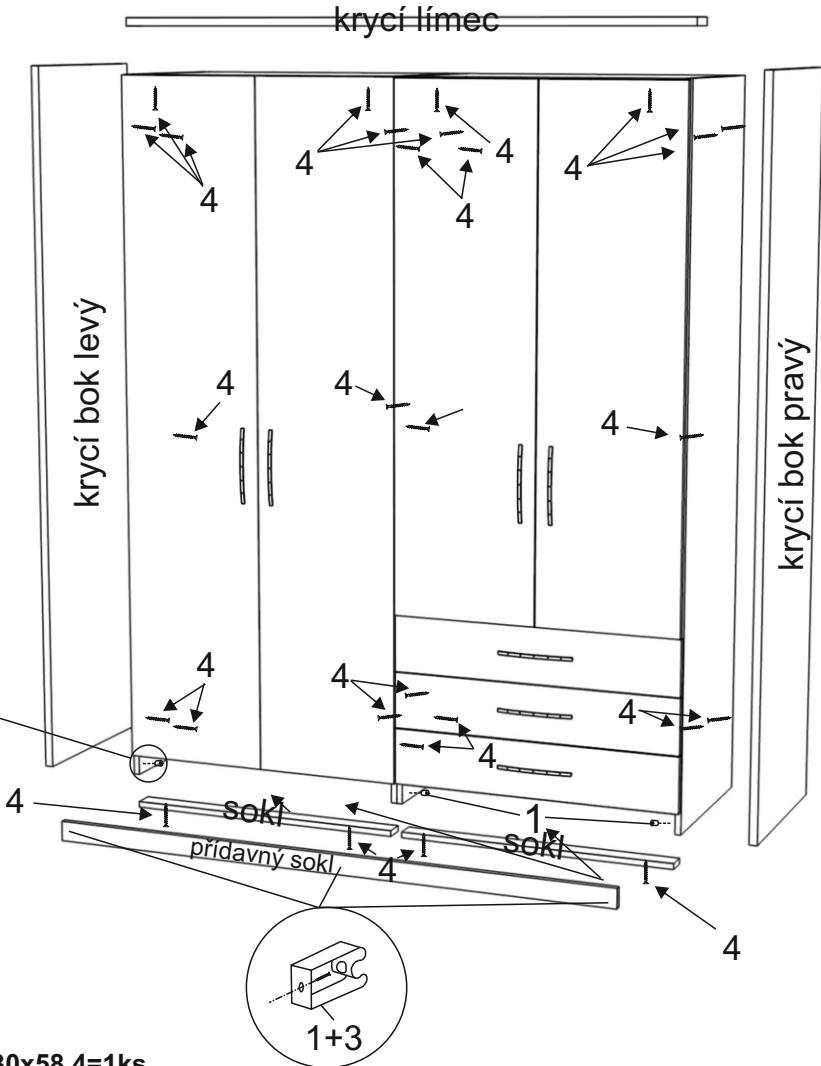



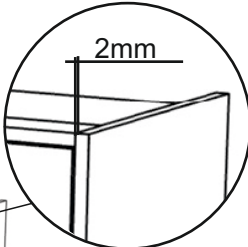

2mm



1+2
cvak!

KRYCÍ BOK LEVÝ-----2230x58,4=1ks
KRYCÍ BOK PRAVÝ-----2230x58,4=1ks
KRYCÍ LÍMEC-----180x10,2=1ks
PRIDAVNY SOKL-----180x6,2=1ks

PŘÍCHYT SOKLU-----3ks
PROTIKUS PŘÍCHYTU SOKLU---3ks
VRUT 3,5x16-----3ks
VRUT 4x30-----28ks
KRYTKA VRUTU-----28ks

VYROBIL

PODPIS TISKACÍM

1	 Příchyt soklu 3ks	2	 protikus přichytu soklu 3ks	3	 vrut 3,5x16 3ks
4	 vrut 4x30 28ks	5	 krytka vrutu 28ks	6	