

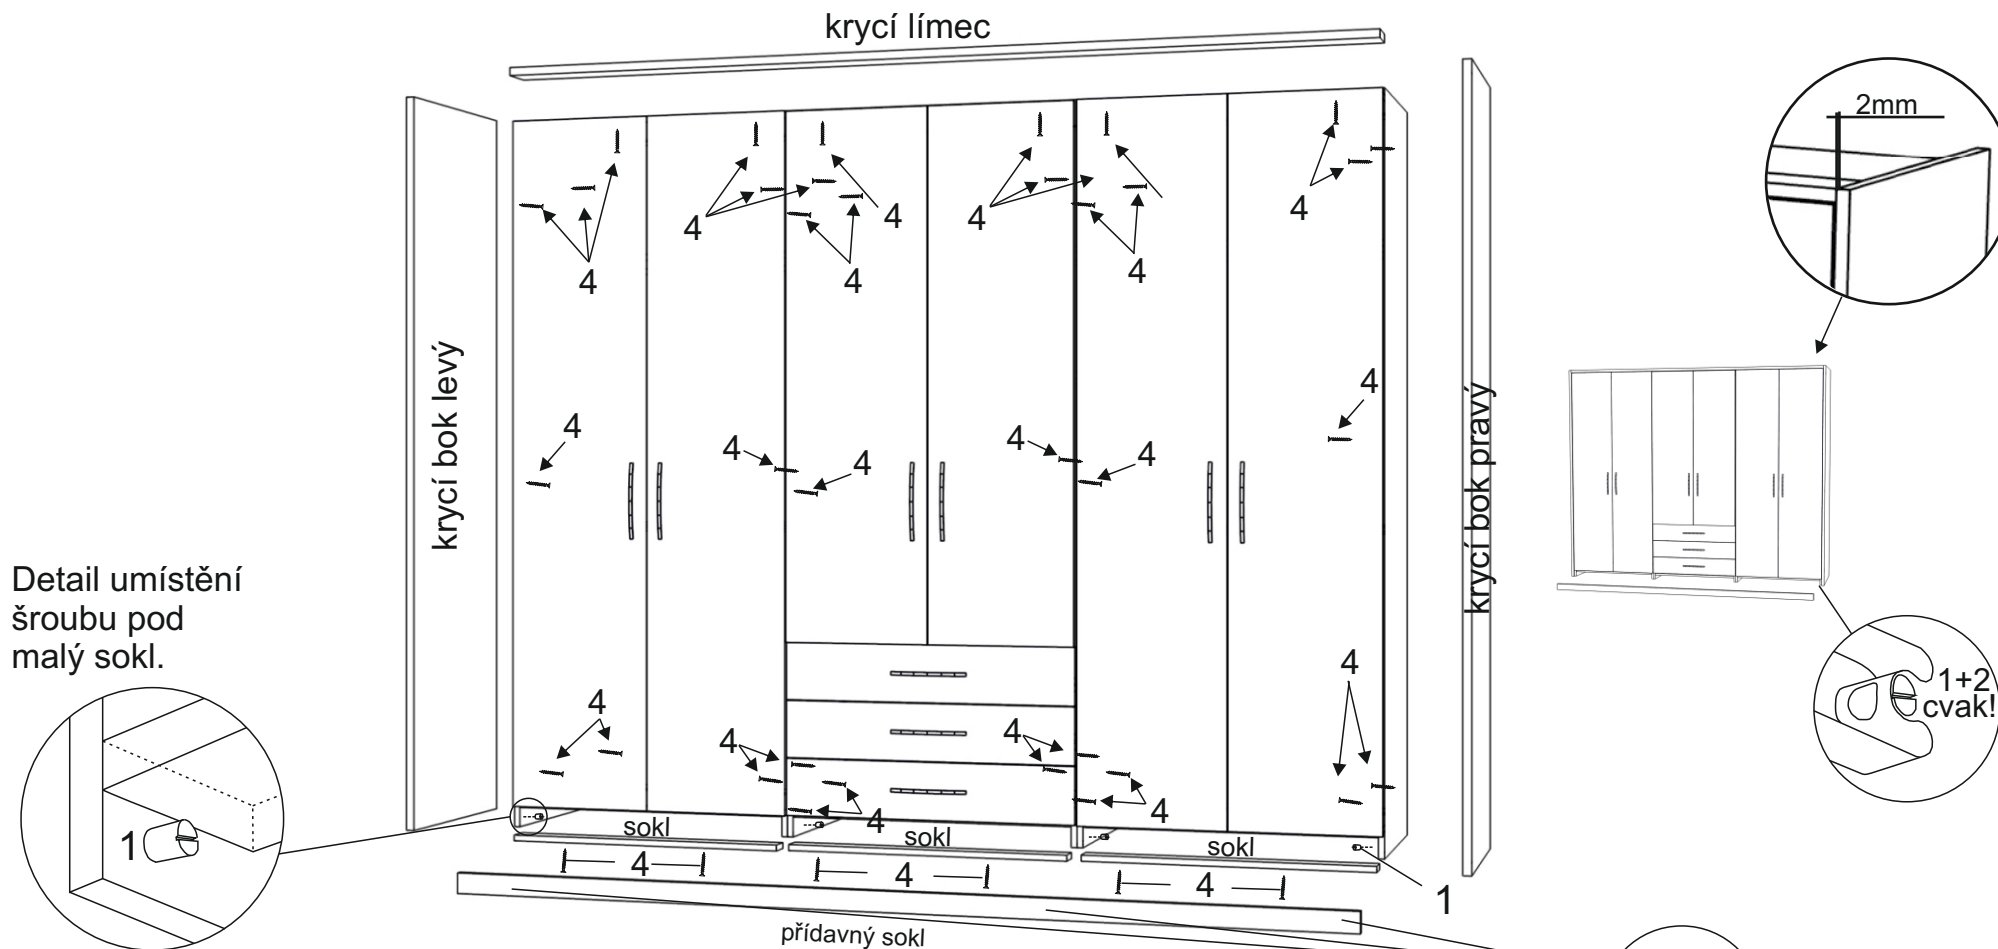
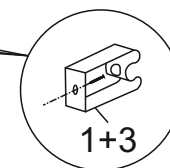
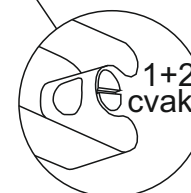


SET KE SKŘÍNI AIDA 275CM

MONTÁŽNÍ NÁVOD

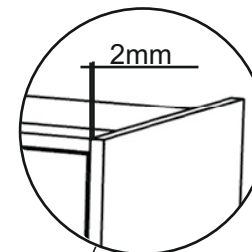

Detail umístění šroubu pod malý sokl.

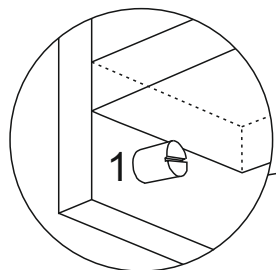

- KRYCÍ BOK LEVÝ-----222,5x58,2 1ks
- KRYCÍ BOK PRAVÝ-----222,5x58,2 1ks
- KRYCÍ LÍMEC-----270x10 1ks
- PRIDAVNÝ SOKL-----270x6 1ks

- PŘÍCHYT SOKLU-----4ks
- PROTIKUS PŘÍCHYTU SOKLU---4ks
- VRUT 3,5x16-----4ks
- VRUT 4x30-----42ks
- KRYTKA VRUTU-----36ks

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 Přihyt soklu 4ks | 2 protikus přichytu soklu 4ks | 3 vrut 3,5x16 4ks |
| 4 vrut 4x30 42ks | 5 krytka vrutu 36ks | 6 |

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM