
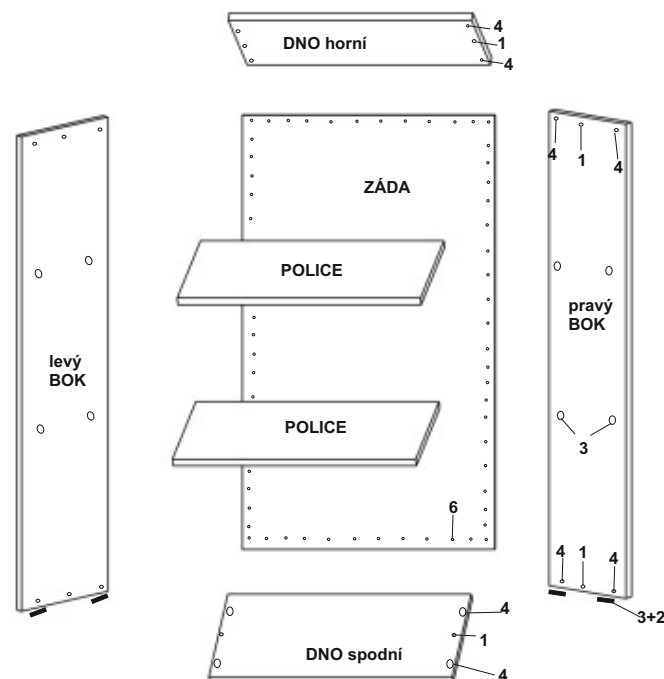


# police PLUS malá

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

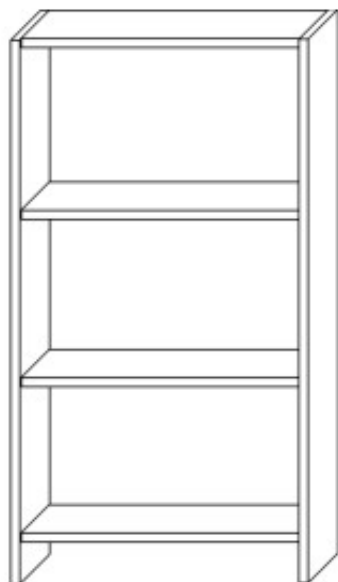

DŘEVĚNÝ KOLÍK-----8ks  
 KONFIRMÁT-----4ks  
 KLUZÁK-----4ks  
 PODPĚRA POLIC-----8ks  
 HŘEBÍKY-----40ks  
 KLIČKA IMBUS-----1ks  
 VRUT 3x16 -----8ks  
 KRYTKA KONFIRMÁTU----4ks

BOK pravý-----109,6x24 =1ks  
 BOK levý-----109,6x24=1ks  
 POLICE-----56,4x23 =2ks  
 DNO horní-----56,4x23=1ks  
 DNO spodní-----56,4x23=1ks  
 ZÁDA sololak -----98,5x59=1ks

1  confirmát 4ks	2  vrut 3x16 8ks	3  kluzák 4ks
4  dřevěný kolík 8ks	5  podpěra polic 8ks	6  hřebíky 40ks
7  klička imbus 1ks	8  krytka konfirmátu 4ks	9
10	11	12
13	14	15

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM