
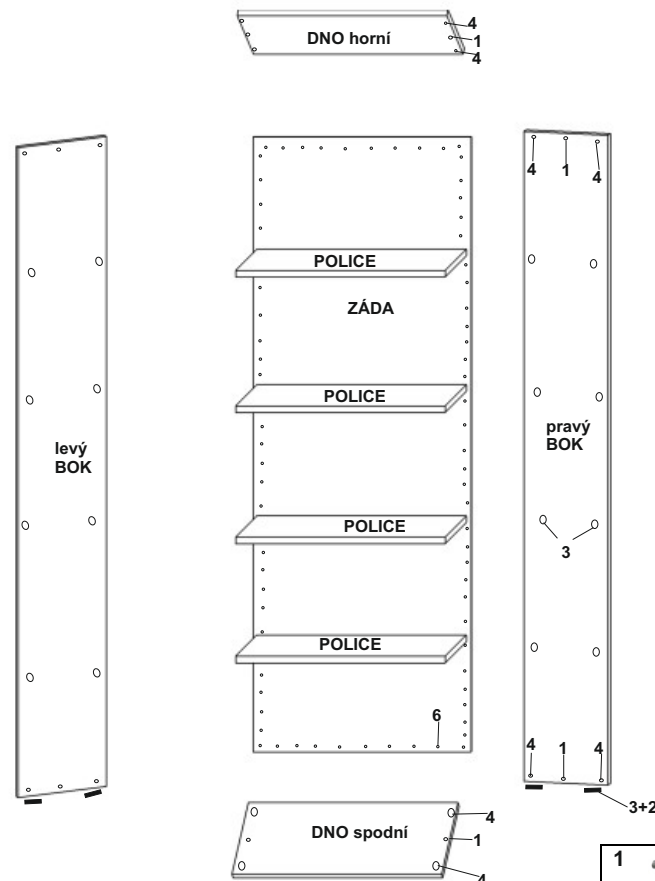


police PLUS velká

MONTÁŽNÍ NÁVOD

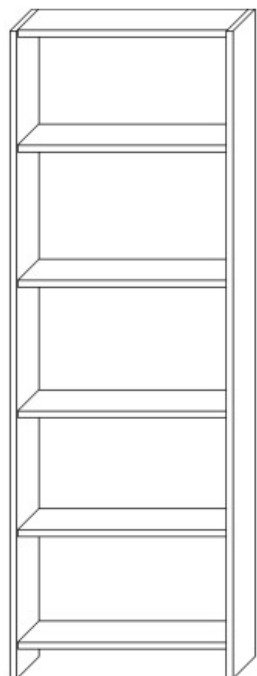

BOK pravý-----175x24 =1ks
 BOK levý-----175x24=1ks
 POLICE-----56,4x23 =4ks
 DNO horní----- 56,4x23=1ks
 DNO spodní----- 56,4x23=1ks
 ZÁDA sololak -----164x59=1ks

DŘEVĚNÝ KOLÍK-----8ks
 KONFIRMÁT-----4ks
 KLUZÁK-----4ks
 PODPĚRA POLIC-----16ks
 HŘEBÍKY-----50ks
 KLIČKA IMBUS-----1ks
 VRUT 3x16 -----8ks
 KRYTKA KONFIRMÁTU-----4ks

| | | | | | |
|----|-------------------|----|-----------------------|----|--------------|
| 1 | | 2 | | 3 | |
| | konfirmát 4ks | | vrut 3x16 8ks | | kluzák 4ks |
| 4 | | 5 | | 6 | |
| | dřevěný kolík 8ks | | podpěra polic 16ks | | hřebíky 50ks |
| 7 | | 8 | | 9 | |
| | klička imbus 1ks | | krytka konfirmátu 4ks | | |
| 10 | | 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | | 15 | |

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM