
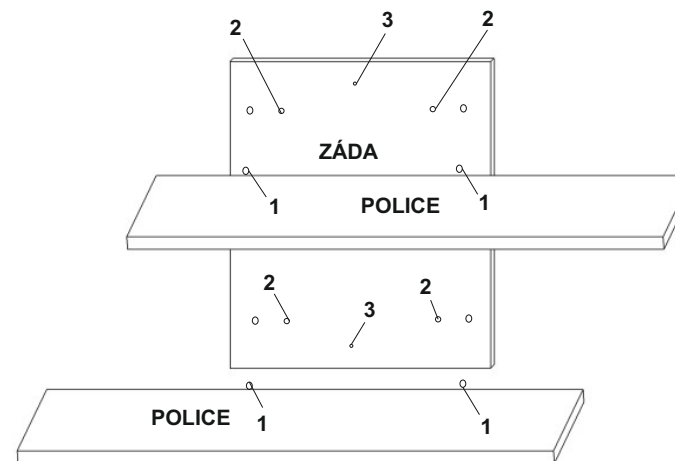


polička VIKI

MONTÁŽNÍ NÁVOD

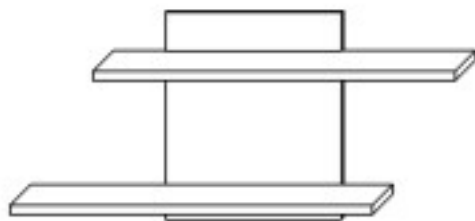

DŘEVĚNÝ KOLÍK-----4ks
 KONFIRMÁT-----4ks
 VRUT 5x70-----2ks
 HMOŽDINA 10mm-----2ks
 KRYTKA VRUTU----- 2ks
 KLIČKA IMBUS-----1ks

ZÁDA----- 40x34 =1ks
 POLICE----- 70x16 =2ks

1  dřevěný kolík 4ks	2  konfirmát 4ks	3  vrut 5x70 8ks
4  hmoždina 2ks	5  krytka vrutu 2ks	6  klička imbus 1ks
7	8	9
10	11	12
13	14	15

VYROBIL

PODPIS TISKACÍM