
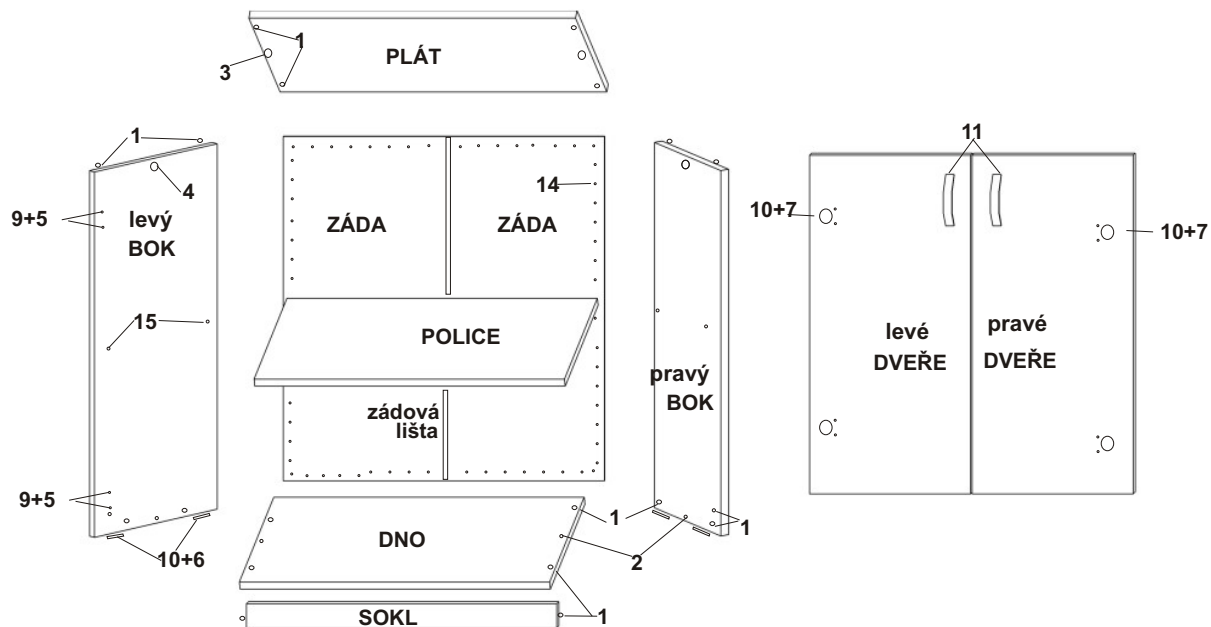


SEKTOR - č.3

MONTÁŽNÍ NÁVOD

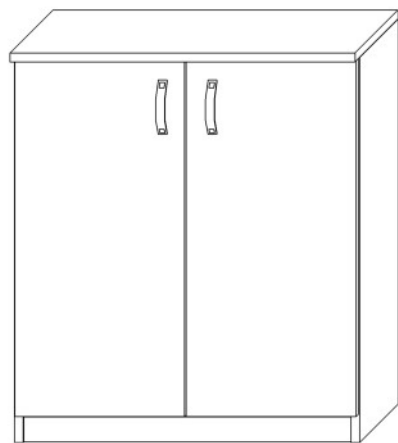

BOK pravý-----78,2x31,5=1ks
 BOK levý-----78,2x31,5=1ks
 PLÁT-----70x34=1ks
 DNO -----66,4x31,2=1ks
 POLICE-----66,4x30=1ks
 SOKL-----66,4x6=1ks
 DVEŘE levé -----71,7x34,5=1ks
 DVEŘE pravé-----71,7x34,5=1ks
 ZÁDA sololak-----73x34,3=2ks

TYPL-----10ks
 KONFIRMÁT-----2ks
 KRYTKA konf. -----2ks
 ŠROUB EXCENTRU-----2ks
 MATICE EXCENTRU-----2ks
 VRUT 4x16-----8ks
 VRUT 3x16 -----8ks
 VRUT 3,5x16-----8ks
 PANT naložený -----4ks
 PATKA PANTU naložená---4ks
 KLUZÁK -----4ks
 ÚCHYTKA-----2ks
 KLIČKA IMBUS-----1ks
 ZÁDOVÁ LIŠTA -----1ks
 HŘEBÍKY-----40ks
 NOSIČ-----4ks

1 typl 10ks	2 konfirmát 2ks	3 šroub exc. 2ks
4 matice exc. 2ks	5 vrut 4x16 8ks	6 vrut 3x16 8s
7 vrut 3,5x16 8ks	8 pant nalož. 4ks	9 patka nalož 4ks
10 kluzák 4ks	11 úchytká 2ks	12 klička imbus 1ks
13 krytka konf. 2ks	14 hřebíky 40ks	15 nosič 4ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM