
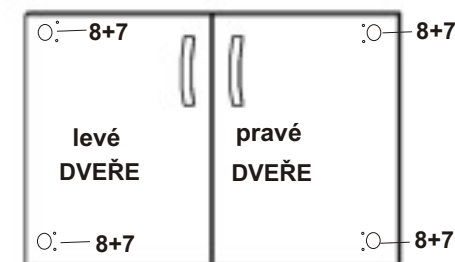
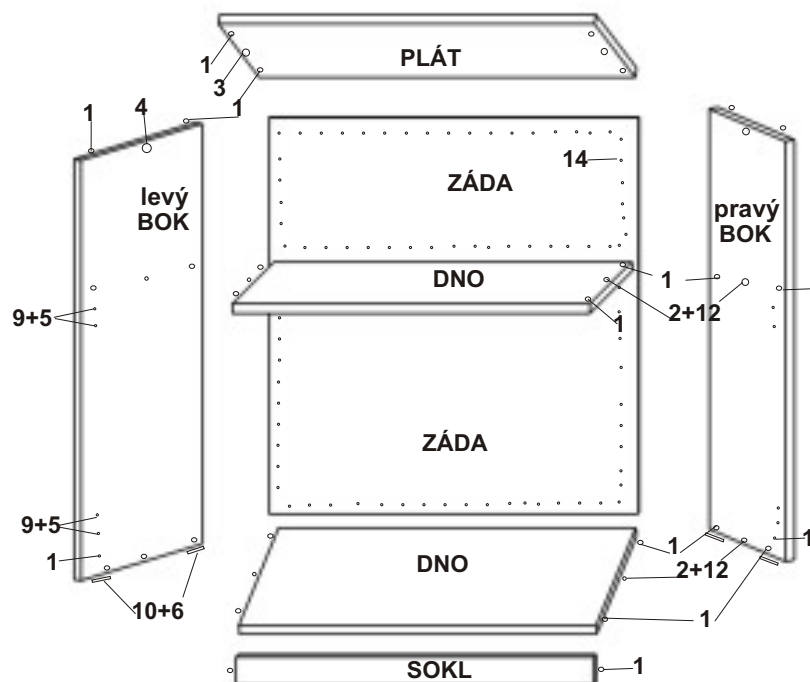


SEKTOR č.4

MONTÁŽNÍ NÁVOD

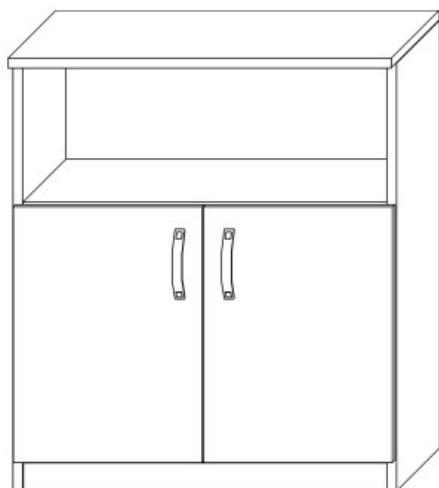

BOK pravý-----78,2x31,5=1ks
 BOK levý-----78,2x31,5=1ks
 PLÁT-----70x34=1ks
 DNO -----66,4x31,2=2ks
 SOKL-----66,4x6=1ks
 ZÁDA sololak----- 27,5x69=1ks
 ZÁDA sololak -----69x45,5=1ks
 DVEŘE pravé ----46,7x34,5=1ks
 DVEŘE levé ----46,7x34,5=1ks

TYPL-----14ks
 KONFIRMÁT-----4ks
 KRYTKA konf. -----4ks
 ŠROUB EXCENTRU-----2ks
 MATICE EXCENTRU-----2ks
 VRUT 4x16-----8ks (v sáčku)
 VRUT 3x16-----8ks (v sáčku)
 VRUT 3,5x16-----8ks (v sáčku)
 PANT naložený-----4ks
 PATKA PANTU naložená---4ks
 KLUZÁK-----4ks
 ÚCHYTKA-----2ks
 KLIČKA IMBUS-----1ks
 HŘEBÍKY-----40ks

1 typl 14ks	2 konfirmát 4ks	3 šroub exc. 2ks
4 matice exc. 2ks	5 vrut 4x16 8ks	6 vrut 3x16 8ks
7 vrut 3,5x16 8ks	8 pant nalož. 4ks	9 patka nalož 4ks
10 kluzák 4ks	11 úchytka 2ks	12 krytka konf. 4ks
13 klička imbus 1ks	14 hřebíky 40ks	

KOVÁNÍ - váha 0,459 - 0,472 kg

VYROBIL

PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.