
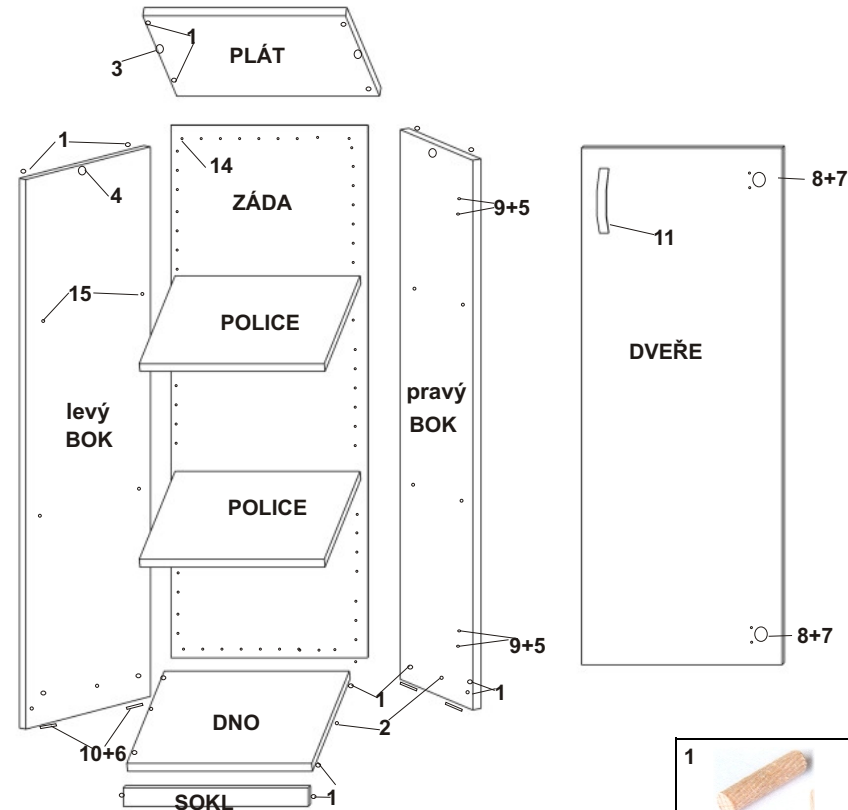


SEKTOR - č.6

MONTÁŽNÍ NÁVOD

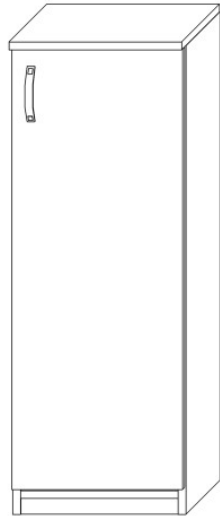

- TYPL-----10ks
- KONFIRMÁT-----2ks
- KRYTKA konf. -----2ks
- ŠROUB EXCENTRU-----2ks
- MATICE EXCENTRU-----2ks
- VRUT 4x16-----4ks
- VRUT 3x16 -----8ks
- VRUT 3,5x16-----4ks
- PANT naložený ----- 2ks
- PATKA PANTU naložená---2ks
- KLUZÁK -----4ks
- ÚCHYTKA-----1ks
- KLIČKA IMBUS-----1ks
- HŘEBÍKY-----30ks
- NOSIČ-----8ks

- BOK pravý----- 108,2x31,5=1ks
- BOK levý-----108,2x31,5=1ks
- PLÁT----- 40x34=1ks
- DNO ----- 36,4x31,2=1ks
- POLICE-----36,4x30=2ks
- SOKL-----36,4x6=1ks
- DVEŘE levé -----101,7x39,5=1ks
- ZÁDA sololak-----103x39=1ks

1  typl 10ks	2  konfirmát 2ks	3  šroub exc. 2ks
4  matice exc. 2ks	5  vrut 4x16 4ks	6  vrut 3x16 8ks
7  vrut 3,5x16 4ks	8  pant nalož. 2ks	9  patka nalož 2ks
10  kluzák 4ks	11  úchytka 1ks	12  klička imbus 1ks
13  krytka konf. 2ks	14  hřebíky 30ks	15  nosič 8ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM