
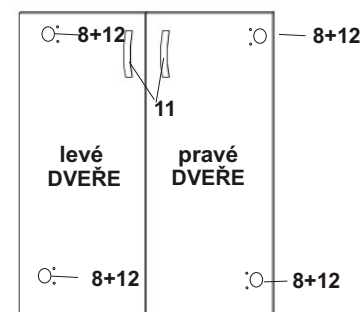
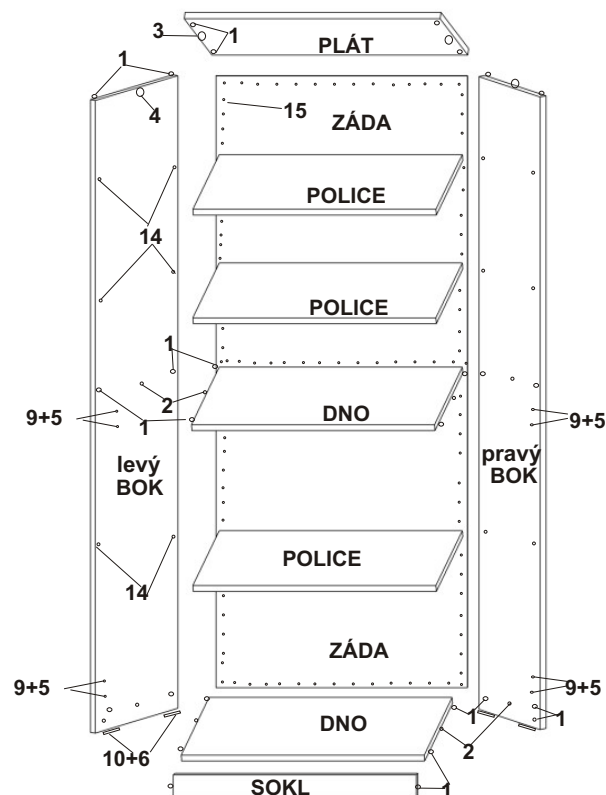


SEKTOR - č.8

MONTÁŽNÍ NÁVOD

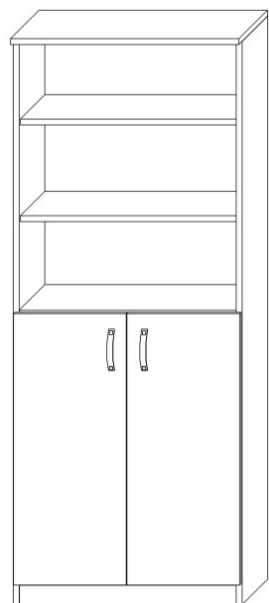

TYPL-----14ks
 KONFIRMÁT-----4ks
 KRYTKA konf. -----4ks
 ŠROUB EXCENTRU-----2ks
 MATICE EXCENTRU-----2ks
 KRYTKA EXCENTRU-----2ks
 VRUT 4x16-----8ks
 VRUT 3,5x16-----8ks
 VRUT 3x16 -----8ks
 PANT naložený -----4ks
 PATKA PANTU naložená-----4ks
 KLUŽÁK -----4ks
 ÚCHYTKA-----2ks
 KLIČKA IMBUS-----1ks
 HŘEBÍKY-----50ks
 NOSIČ-----12ks

BOK pravý----- 173,2x31,5=1ks
 BOK levý----- 173,2x31,5=1ks
 PLÁT----- 70x34=1ks
 DNO ----- 66,4x31,2=2ks
 POLICE----- 66,4x30=3ks
 SOKL----- 66,4x6=1ks
 DVEŘE pravé ----- 84x34,5=1ks
 DVEŘE levé ----- 84x34,5=1ks
 ZÁDA sololak----- 84,5x69=1ks
 ZÁDA sololak----- 83x69=1ks

1  typl 14ks	2  konfirmát 4ks	3  šroub exc. 2ks
4  matice exc. 2ks	5  vrut 4x16 8ks	6  vrut 3x16 8ks
7  klička imbus 1ks	8  pant nalož. 4ks	9  patka nalož 4ks
10  kluzák 4ks	11  úchytka 4ks	12  vrut 3,5x16 8ks
13  krytka konf. 2ks	14  nosič 12ks	15  hřebíky 50ks
16  krytka excen. 2ks		

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM