
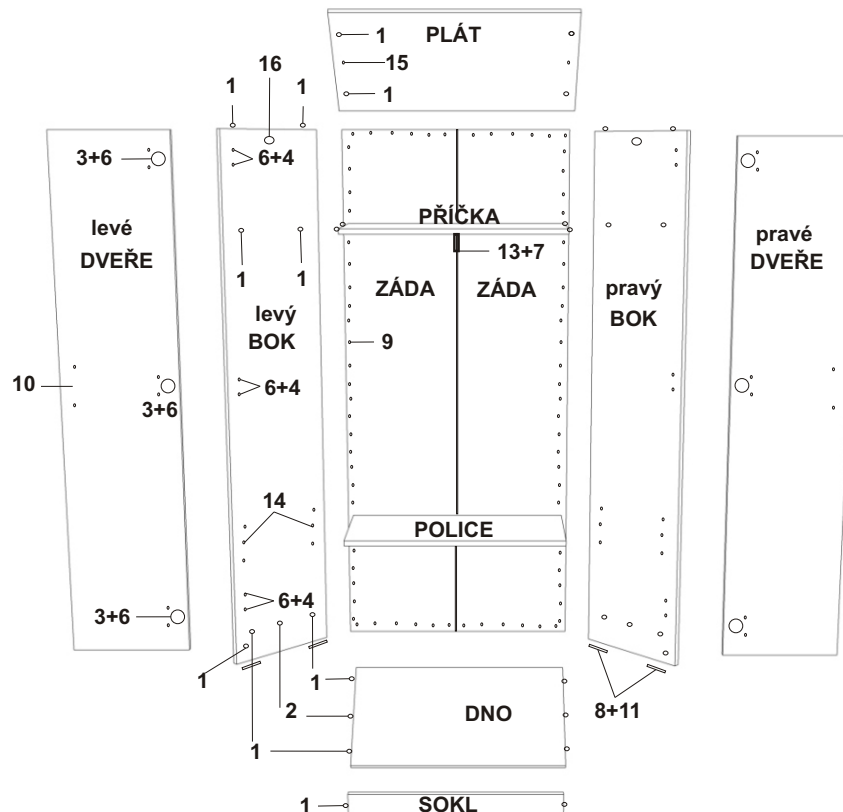


# Sektor č.11

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

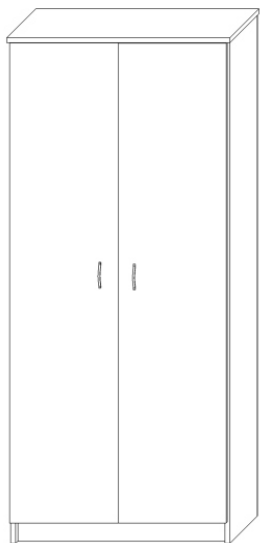

- TYPL-----14ks
- KONFIRMÁT-----2ks
- KRYTKA KONFIRMÁTU---2ks
- VRUT 4x16-----24ks
- VRUT 3,5x16-----4ks
- VRUT 3x16-----8ks
- HŘEBÍKY-----50ks
- PANT NALOŽENÝ-----6ks
- PATKA PANTU naložená---6ks
- ÚCHYTKA -----2ks
- ŠATNÍ VÝSUV 30cm-----1ks
- KLUZÁK-----4ks
- NOSIČE-----4ks
- EXCENTER-----2ks
- MATICE EXENTER-----2ks
- KLIČKA IMBUS-----1ks

- BOK pravý----- 173,2x31,5 = 1ks
- BOK levý----- 173,2x31,5 =1ks
- DNO----- 66,4x31,2 = 1ks
- PLÁT----- 70x34 = 1ks
- DVEŘE pravé----166,7x34,5=1ks
- DVEŘE levé----166,7x34,5=1ks
- SOKL -----66,4x6=1ks
- FACH-----66,4x30=1ks
- PŘÍČKA-----66,4x30=1ks
- ZÁDA SOLOLIT---176,5x34,3=2ks
- ZÁDOVÁ LIŠTA-----165=1ks

1  typl 14ks	2  konfirmát 2ks	3  pant naložený 6ks
4  patka nalož. 6ks	5  krytka konf. 2ks	6  vrut 4x16 24ks
7  vrut 3,5x16 4ks	8  vrut 3x16 8ks	9  hřebíky 50ks
10  úchytku 2ks	11  kluzák 4ks	12  klička imbus 1ks
13  šatní výsuv 30 1ks	14  nosič 4ks	15  exenter 2ks
	16  matice exentru 2ks	

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM