



Sektor č.12 sklo

MONTÁŽNÍ NÁVOD

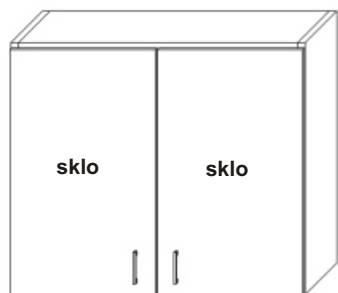

- TYPL-----8ks
- KONFIRMÁT-----8ks
- KRYTKA KONFIRMÁTU----8ks
- VRUT 4x16-----14ks
- VRUT 5x70----- 2ks
- VRUT 3x16-----2ks
- DVEŘNÍ ZARÁŽKA-----1ks
- ČOČKA-----2ks
- NOSIČE-----4ks
- HŘEBÍKY----- 25ks
- PANT na sklo----- 4ks
- PATKA PANTU na sklo-----4ks
- ÚCHYTKA ----- 2ks
- ŠROUB M4x10-----4ks
- GUMOVÝ OKROUŽEK-----4ks
- HMOŽDINKA-průměr10-----2ks
- RETIFIKAČNÍ KOVÁNÍ-----2ks
- KLIČKA IMBUS-----1ks

- BOK pravý ----- 56,4x31,5 = 1ks
- BOK levý----- 56,4x31,5 = 1ks
- PLÁT horní----- 70x34 = 1ks
- PLÁT spodní----- 70x34 = 1ks
- POLICE ----- 66,4x30 = 1ks
- DVEŘE sklo pravé----55,9x34,5=1ks
- DVEŘE sklo levé----55,9x34,5=1ks
- ZÁDA sololak-----59x69=1ks

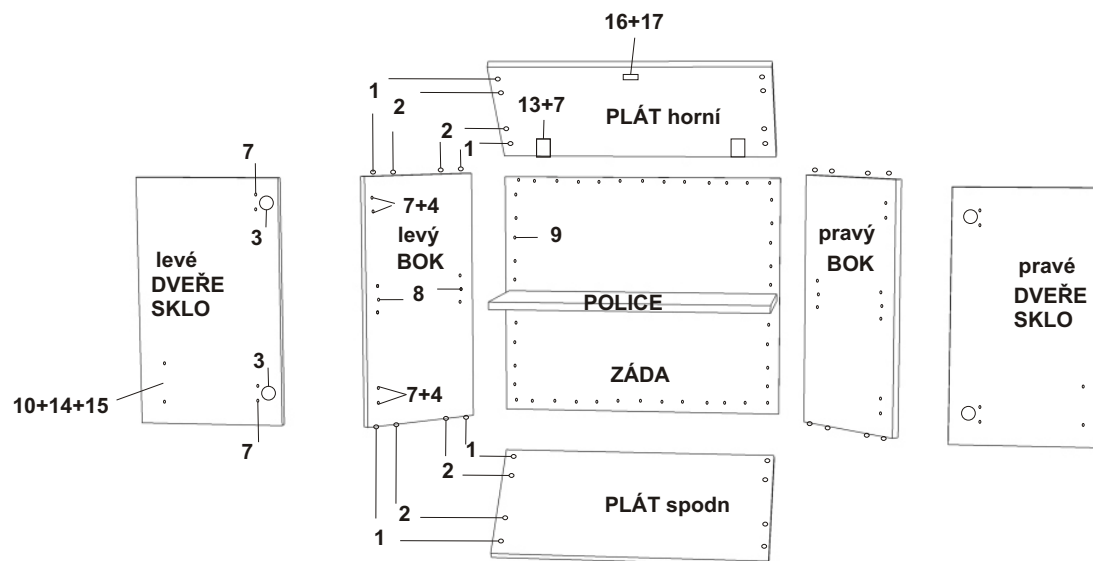

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

1		2		3	
	typl 8ks		konfirmát 8ks		pant na sklo 4ks
4		5		6	
	patka č.2 4ks		krytka konf. 8ks		vrut 5x70 2ks
7		8		9	
	vrut 4x16 14ks		nosiče 4ks		hřebíky 25ks
10		11		12	
	úchytka 2ks		hmoždinka 2ks		klička imbus 1ks
				13	
					ret. kování 2ks
14		15		16	
	M4x10 4ks		gum.okroužek 4ks		vrut 3x16 2ks
				17	
					čočka 2ks
					dveřní zarážka 1ks