
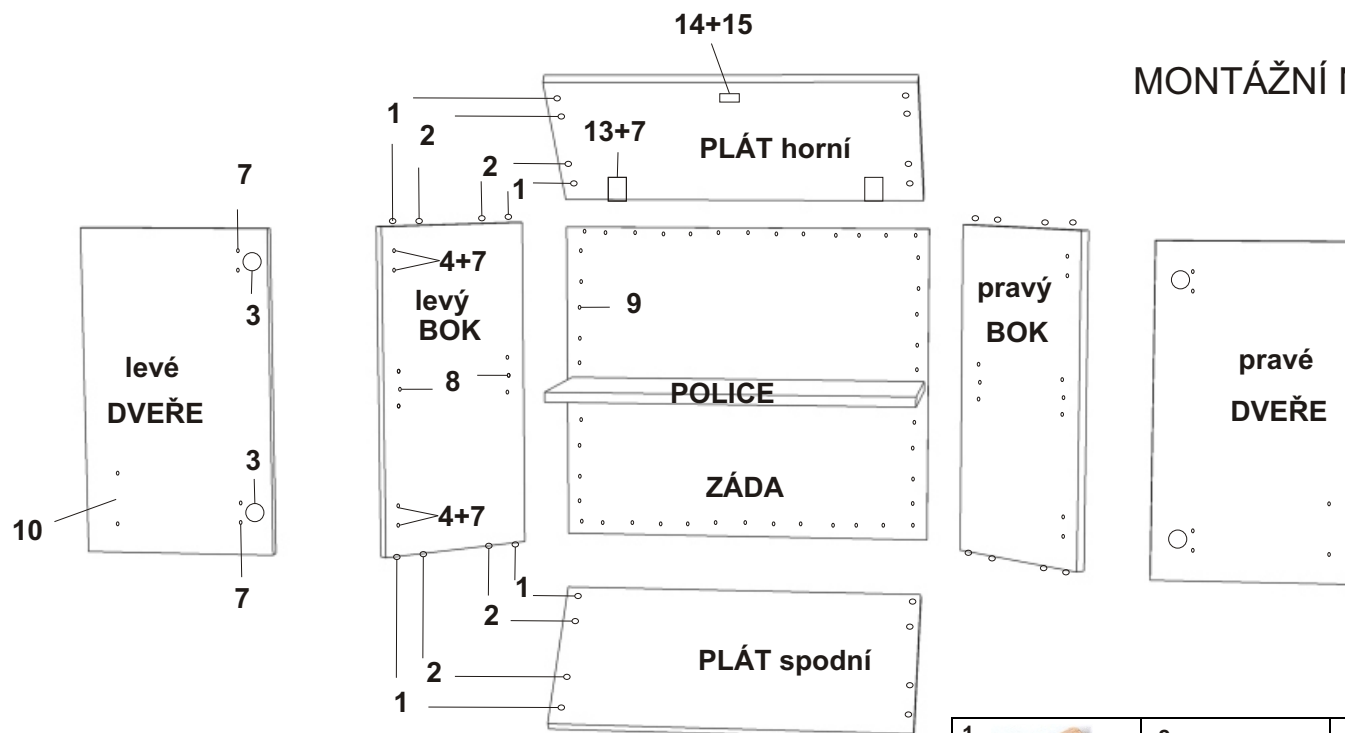


# SEKTOR č.13

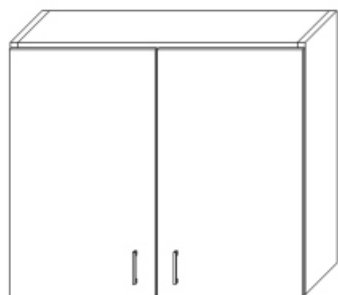

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

- TYPL-----8ks
- KONFIRMÁT-----8ks
- KRYTKA KONFIRMÁTU-----8ks
- VRUT 4x16-----22ks (v sáčku)
- VRUT 5x70----- 2ks (v sáčku)
- VRUT 3x16-----2ks (v sáčku)
- DVEŘNÍ ZARÁŽKA-----1ks
- NOSIČE-----4ks
- HŘEBÍKY----- 25ks
- PANT NALOŽENÝ----- 4ks
- PATKA č.2 k pantu-----4ks
- ÚCHYTKA ----- 2ks
- HMOŽDINKA-průměr10-----2ks
- RETIFIKAČNÍ KOVÁNÍ-----2ks
- KLIČKA IMBUS-----1ks

- BOK pravý----- 56,4x31,5 = 1ks
- BOKY levý----- 56,4x31,5 = 1ks
- PLÁT horní----- 70x34 =1ks
- PLÁT spodní----- 70x34 = 1ks
- POLICE----- 66,4x30 = 1ks
- DVEŘE pravé -----55,9x34,5=1ks
- DVEŘE levé ----- 55,9x34,5=1ks
- ZÁDA SOLOLIT-----59x69=1ks

1  typl 8ks	2  konfirmát 8ks	3  pant naložený 4ks
4  patka č.2 4ks	5  krytka konf. 8ks	6  vрут 5x70 2ks
7  vрут 4x16 22ks	8  nosiče 4ks	9  hřebíky 25ks
10  úchytka 2ks	11  hmoždinka 2ks	12  klička imbus 1ks
13  ret. kování 2ks	14  vрут 3x16 ks	15  dveřní zarážka 1ks

KOVÁNÍ - váha 0,568 - 0,576 kg

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.