

BOK pravý ----- 78,2x31,5 =1ks
BOK levý -----78,2x31,5 =1ks
PLÁT ----- 70x34 =1ks
DNA ----- 66,4x31,2 =1ks
PŘEDKY ----- 69,5x17,6=4ks
SOKL----- 66,4x6=1ks
ZÁDA sololit ----- 71x34,3=2ks
ZÁSUVKY bok pravý---- 30x10=4ks
ZÁSUVKY bok levý ----- 30x10=4ks
ZÁSUVKY zadek ----- 60,2x10=4ks
61,4x8,6=4ks 3D
ZÁSUVKY dno ----- 61,2x29,2=4ks
62,4x30,5=4ks 3D
ZÁDOVÁ LIŠTA 70cm -----1ks

TYPL-----26ks
KONFIRMÁT-----10ks
ŠROUB EXCENTRU----- 10ks
MATICE EXCENTRU -----10ks
VRUT 3x16----- 8ks /24ks 3D (v sáčku)
VRUT 3,5x16----- 40ks /4ks 3D (v sáčku)
POJEZD 30cm-----4ks /4ks 3D
ÚCHYTKA-----4ks
KRYTKA konf. -----10ks
HŘEBÍKY----- 40ks /60ks 3D
KLUZÁK----- 4ks
KLIČKA IMBUS-----1ks
ČALOUNICKÁ podložka ---4ks 3D
EUROŠROUB 6,3x13 -----16ks 3D
ČELNÍ PŘÍCHYT ----- 4páry 3D

VYROBIL








PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

SEKTOR č.15

MONTÁŽNÍ NÁVOD

2 ze 2

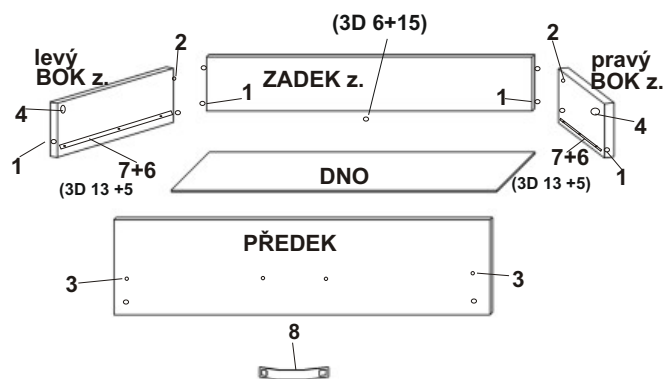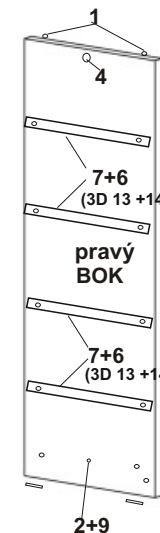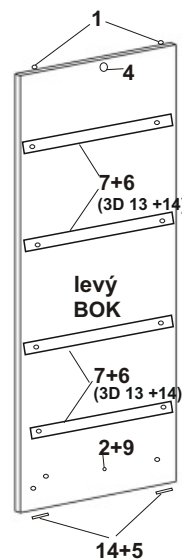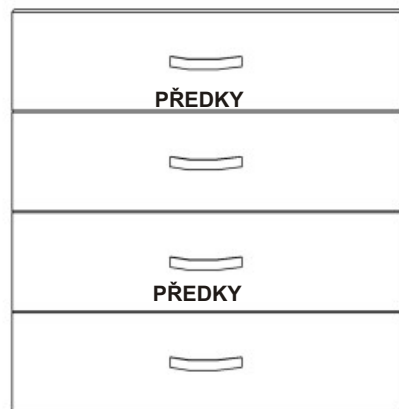

1		2		3		4	
	typl 26ks		konfirmát 10ks		šroub exc. 10ks		matice exc. 10ks
5		6		7		8	
	vrut 3x16 8ks /24ks 3D		vrut 3,5x16 40ks /4ks 3D		pojezd 30cm 4ks		úchytka 4ks
9		10		11		12	
	krytka konf. 10ks		hřebíky 40ks /60ks 3D		kluzák 4ks		klíčka imbus 1ks
13		14		15		16	
	celovýsuv 4ks 3D 30cm		Eurošroub 6,3x13 16ks 3D		čalounická podložka 4ks 3D		zádová lišta 1ks

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.