
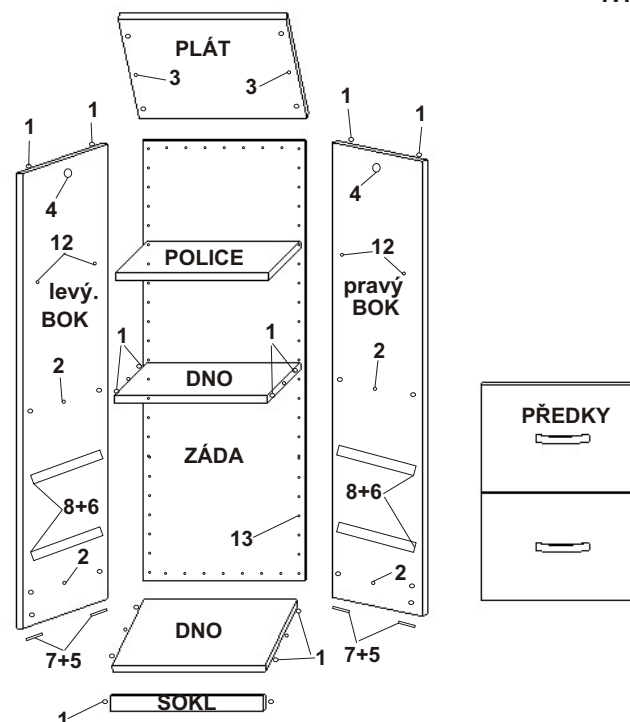
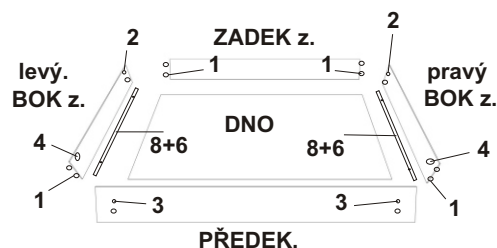


# SEKTOR č.5

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

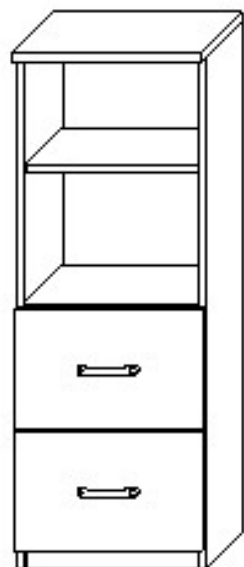

TYPL-----22ks  
 KONFIRMÁT-----8ks  
 KRYTKA konf. -----4ks  
 ŠROUB EXCENTRU-----6ks  
 MATICE EXCENTRU-----6ks  
 VRUT 3x16-----8ks  
 VRUT 3,5x16-----16ks  
 NOSIČ-----4ks  
 KLUZÁK-----4ks  
 HŘEBÍKY-----30ks  
 KLIČKA IMBUS-----1ks  
 ÚCHYTKA-----2ks  
 POJEZD 30cm-----2ks

BOK pravý-----108,2x31,5 =1ks  
 BOK levý-----108,2x31,5 =1ks  
 PLÁT-----40x34 =1ks  
 DNO-----36,4x31,2 =2ks  
 POLICE-----36,4x30=1ks  
 PŘEDKY-----39,5x25,5=2ks  
 SOKL-----36,4x6=1ks  
 ZÁSUVKY bok.pravý-----30,3x15=2ks  
 ZÁSUVKY bok.levý-----30,3x15=2ks  
 ZÁSUVKY zadek -----30,3x15=2ks  
 ZÁSUVKY dno sololak----31,3x29,3=2ks  
 ZÁDA sololit -----50,5x39=1ks  
 ZÁDA sololak -----52x39=1ks

1  typl 22ks	2  konfirmát 8ks	3  šroub exc. 6ks
4  matice exc. 6ks	5  vrut 3x16 8ks	6  vrut 3,5x16 16ks
7  kluzák 4ks	8  pojezd 30cm 2ks	9  úchytky 2ks
10  krytka konf. 4ks	11  klička imbus 1ks	12  nosič 4ks
13  hřebíky 30ks	14	15

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM