

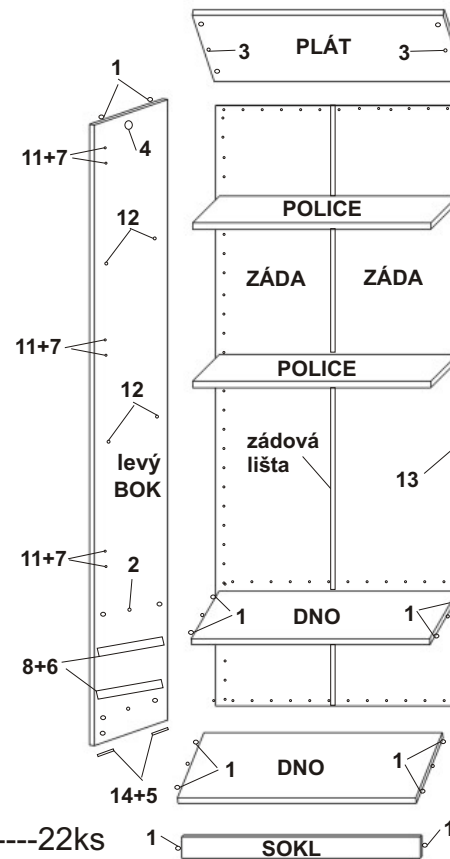
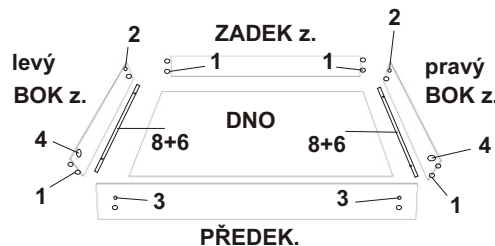


SEKTOR č.7

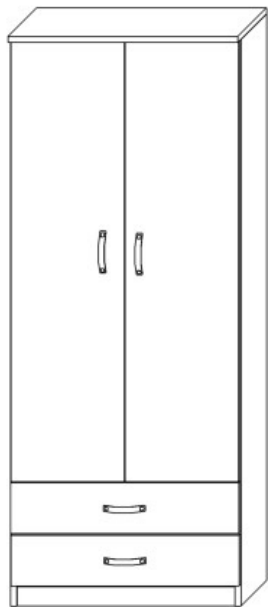

MONTÁŽNÍ NÁVOD

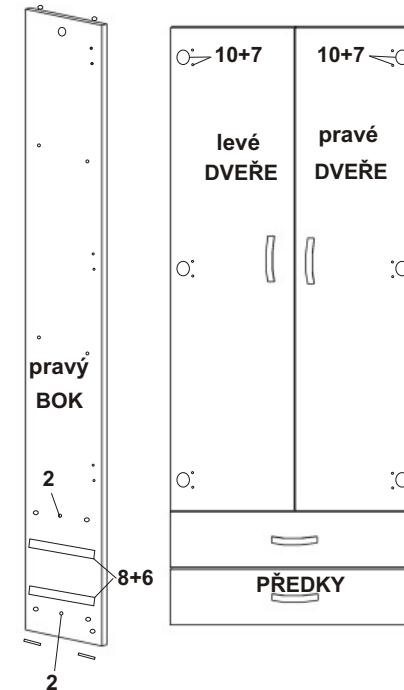

BOK pravý-----173,2x31,5 =1ks
 BOK levý-----173,2x31,5 =1ks
 PLÁT-----70x34 =1ks
 DNA-----66,4x31,2 =2ks
 POLICE-----66,4x30=2ks
 PŘEDKY-----69,5x15,5=2ks
 DVEŘE pravé-----134,7x34,5=1ks
 DVEŘE levé -----134,7x34,5=1ks
 SOKL-----66,4x6=1ks
 ZÁSUVKY bok.pravý----30x10=2ks
 ZÁSUVKY boklevý ----30x10=2ks
 ZÁSUVKY zadek -----60,3x10=2ks
 ZÁSUVKY dno-----61,3x29,2=2ks
 ZÁDA sololit -----169x34,3=2ks

TYPL-----22ks
 KONFIRMÁT-----8ks
 KRYTKA konf. -----4ks
 ŠROUB EXCENTRU-----6ks
 MATICE EXCENTRU-----6ks
 VRUT 3x16-----8ks
 VRUT 3,5x16-----16ks
 VRUT 4x16-----24ks
 NOSIČ-----8ks
 PANT naložený-----6ks
 PATKA PANTU naložená--6ks
 KLUZÁK-----4ks
 HŘEBÍKY-----50ks
 KLIČKA IMBUS-----1ks
 ÚCHYTKA-----4ks
 POJEZD 30cm-----2ks
 ZÁDOVÁ LIŠTA 165cm----1ks

1 typl 22ks	2 konfirmát 8ks	3 šroub exc. 6ks
4 matice exc. 6ks	5 vrut 3x16 8ks	6 vrut 3,5x16 16ks
7 vrut 4x16 24ks	8 pojezd 30cm 2ks	9 úchytka 4ks
10 pant nalož. 6ks	11 patka nalož 6ks	12 nosič 8ks
13 hřebíky 50ks	14 kluzák 4ks	15 krytka konf. 4ks
16 klička imbus 1ks		

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM