
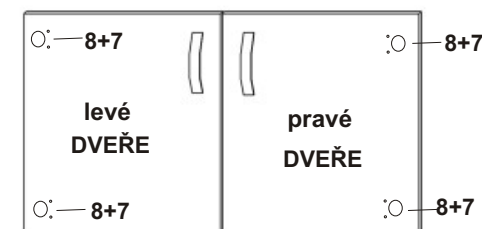
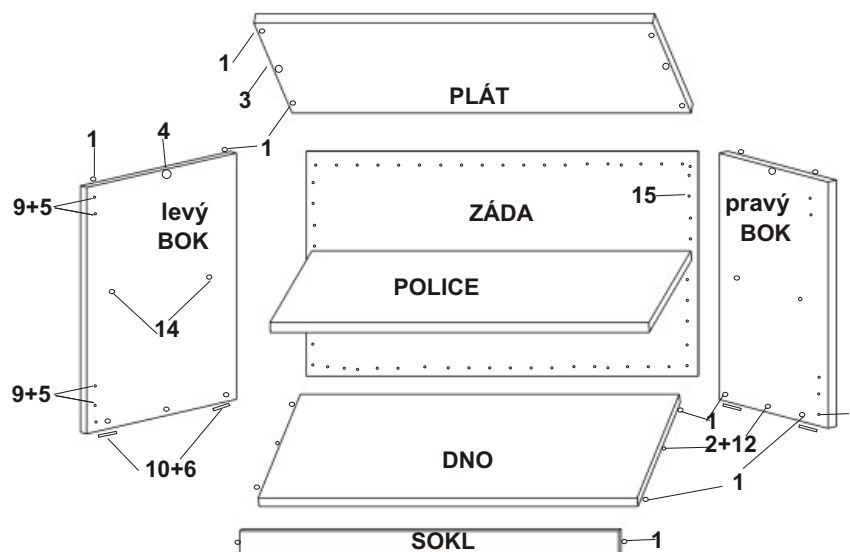


SEKTOR č.1

MONTÁŽNÍ NÁVOD

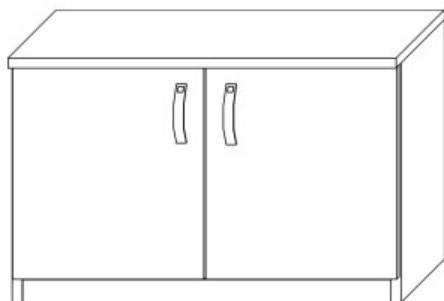

BOK pravý-----43,2x31,5=1ks
 BOK levý-----43,2x31,5=1ks
 PLÁT-----70x34=1ks
 DNO -----66,4x31,2=1ks
 POLICE----- 66,4x30=1ks
 SOKL-----66,4x6=1ks
 ZÁDA sololak -----69x38=1ks
 DVEŘE pravé ----36,7x34,5=1ks
 DVEŘE levé ----36,7x34,5=1ks

TYPL-----10ks
 KONFIRMÁT-----2ks
 KRYTKA konf. -----2ks
 ŠROUB EXCENTRU-----2ks
 MATICE EXCENTRU-----2ks
 VRUT 4x16-----8ks (v sáčku)
 VRUT 3x16-----8ks (v sáčku)
 VRUT 3,5x16-----8ks (v sáčku)
 PANT naložený-----4ks
 PATKA PANTU naložená---4ks
 KLUZÁK-----4ks
 ÚCHYTKA-----2ks
 KLIČKA IMBUS-----1ks
 NOSIČ-----4ks
 HŘEBÍKY-----30ks

1 typl 10ks	2 konfirmát 2ks	3 šroub exc. 2ks
4 matice exc. 2ks	5 vrut 4x16 8ks	6 vrut 3x16 8ks
7 vrut 3,5x16 8ks	8 pant nalož. 4ks	9 patka nalož 4ks
10 kluzák 4ks	11 úchytká 2ks	12 krytká konf. 2ks
13 klička imbus 1ks	14 nosič 4ks	15 hřebíky 30ks

KOVÁNÍ - váha 0,423 - 0,461 kg

VYROBIL

PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.