
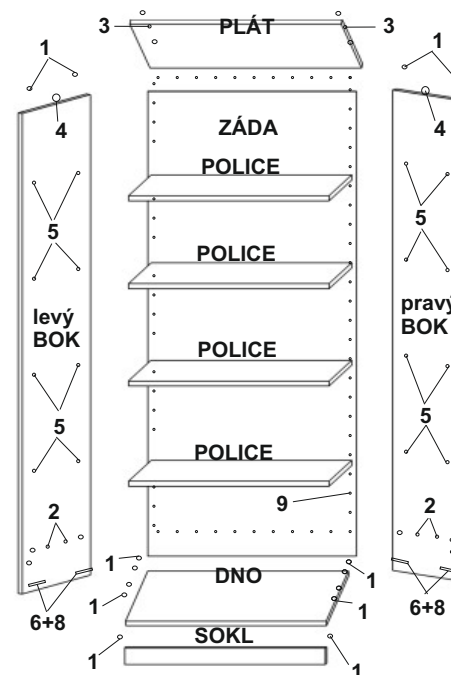


sektor č.14

MONTÁŽNÍ NÁVOD

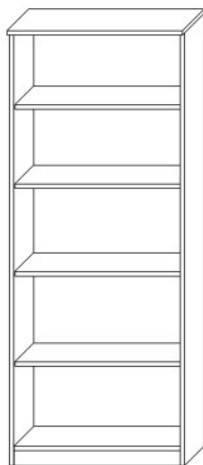

- TYPL-----10ks
- KONFIRMÁT-----2ks
- ŠROUB EXCENTRU----- 2ks
- MATICE EXCENTRU----- 2ks
- VRUT 3x16----- 8ks
- NOSIČ ----- 16ks
- HŘEBÍKY----- 50ks
- KLUZÁK -----4ks
- KRYTKA konfirmátu-----2ks
- KRYTKA exentru -----2ks
- KLIČKA IMBUS-----1ks

- BOK pravý-----173,2x31,5 =1ks
- BOK levý-----173,2x31,5 =1ks
- PLÁT----- 70x34 =1ks
- DNO----- 66,4x31,2 =1ks
- POLICE ----- 66,4x30=4ks
- SOKL-----66,4x6 =1ks
- ZÁDA SOLOLAK-----168x69 =1ks

1  typl 10ks	2  konfirmát 2ks	3  šroub exc. 2ks
4  matice exc. 2ks	5  nosič 16ks	6  kluzák 4ks
7  klička imbus 1ks	8  vrut 3x16 8ks	9  hřebíky 50ks
10  krytka konf. 2ks	11  krytka exen. 2ks	12
13	14	15

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM