


Skříň AIDA 1

V případě, že máte ke skříni AIDA i orámování,
nekládejte sokl mezi boky skříně na nosiče,
viz. montážní návod orámování skříně AIDA

MONTÁŽNÍ NÁVOD

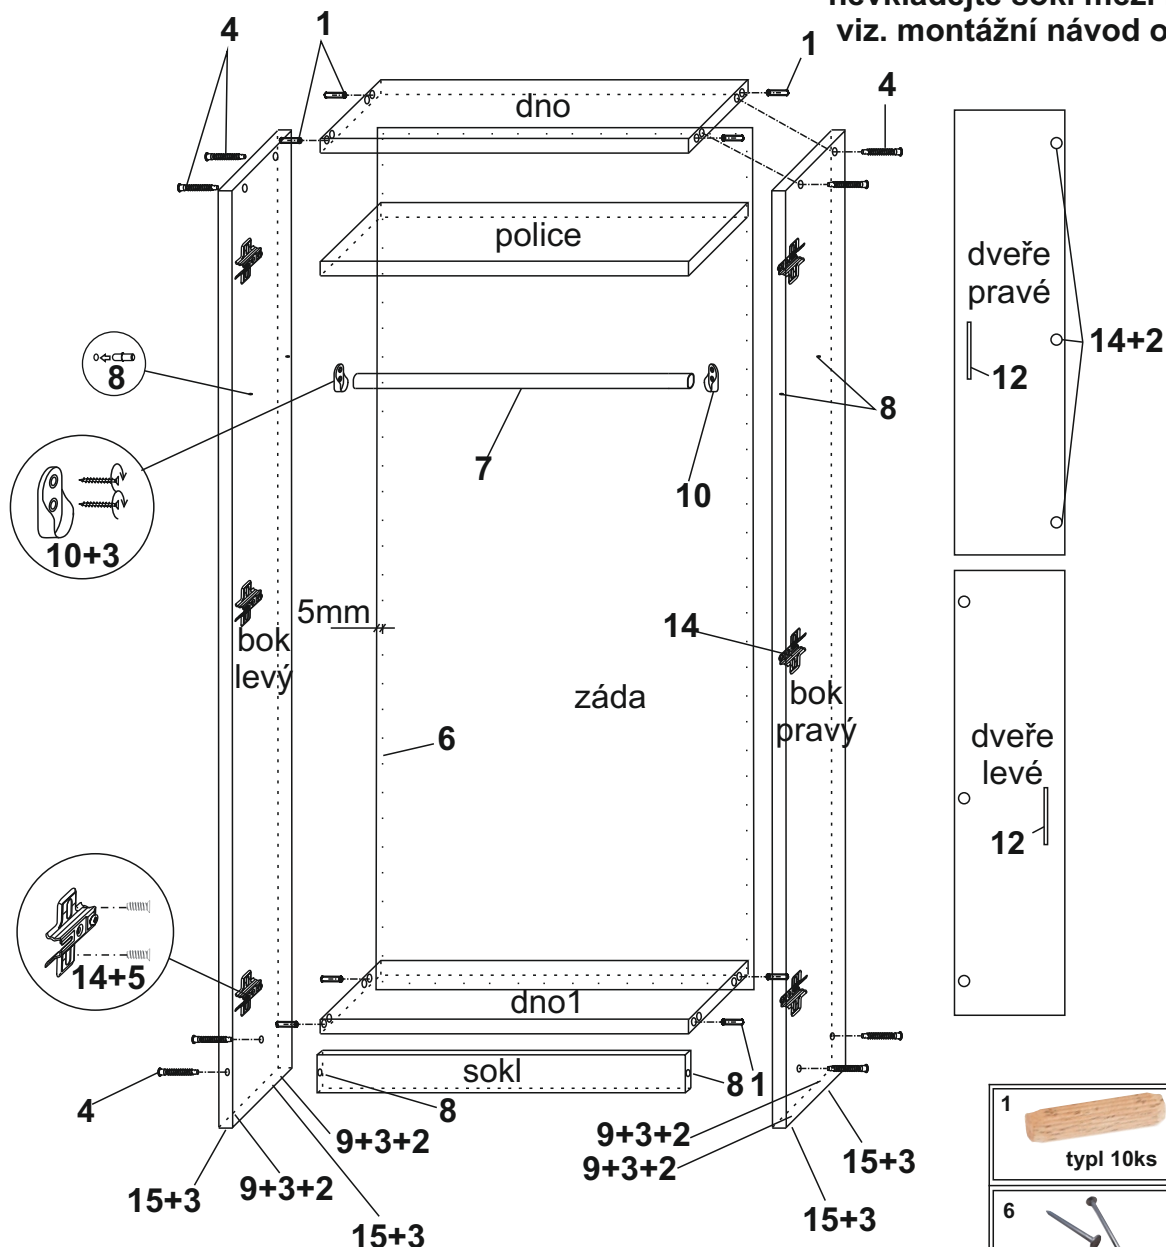

TYPL----- 10ks
 KONFIRMÁT----- 8ks
 KLIČKA IMBUSU----- 1ks
 EUROŠROUB 6,3 x 13----- 12ks
 VRUT 3x16----- 20ks
 VRUT 3,5x16----- 16ks
 DRŽÁK šatní tyče----- 2ks
 ÚCHYTKA rozteč 32cm----- 2ks
 PANT naložený 3D----- 6ks
 KRYT KONFIR.----- 8ks
 HŘEBÍKY----- 70ks
 NOSIČE----- 6ks
 STAVĚCÍ NOHA----- 4ks
 KLUZÁK HNĚDÝ----- 4ks

BOK LEVÝ----- 220x56=1ks
 BOK PRAVÝ----- 220x56=1ks
 DNO----- 86,4x55,7=1ks
 DNO1----- 86,4x55,7=1ks
 DVEŘE LEVÉ--- 213x44,3=1ks
 DVEŘE PRAVÉ- 213x44,3=1ks
 POLICE----- 86,4x54,7=1ks
 SOKL----- 86,4x6=1ks
 ZÁDA sololak----- 213x89=1ks
 ŠATNÍ TYČ 85,7----- 1ks

V případě, že máte ke skříni AIDA i orámování,
nekládejte sokl mezi boky skříně na nosiče,
viz. montážní návod orámování skříně AIDA

VYROBIL

PODPIS TISKACÍM

1 typl 10ks	2 vrut 3,5x16 16ks	3 vrut 3x16 20ks	4 konfirmát 8ks	5 eurošroub 6,3x13 12ks
6 hřebík 70ks	7 šatní tyč 1ks	8 nosič 6ks	9 Stavěcí noha 4ks	10 držák šat. tyče 2ks
11 klička imbus 1ks	12 úchytka rozteč 32 cm 2ks	13 kryt konfir. 8ks	14 naložený pant3D 6ks	15 Kluzák hnědý 4ks