



Skříň AURA XXL

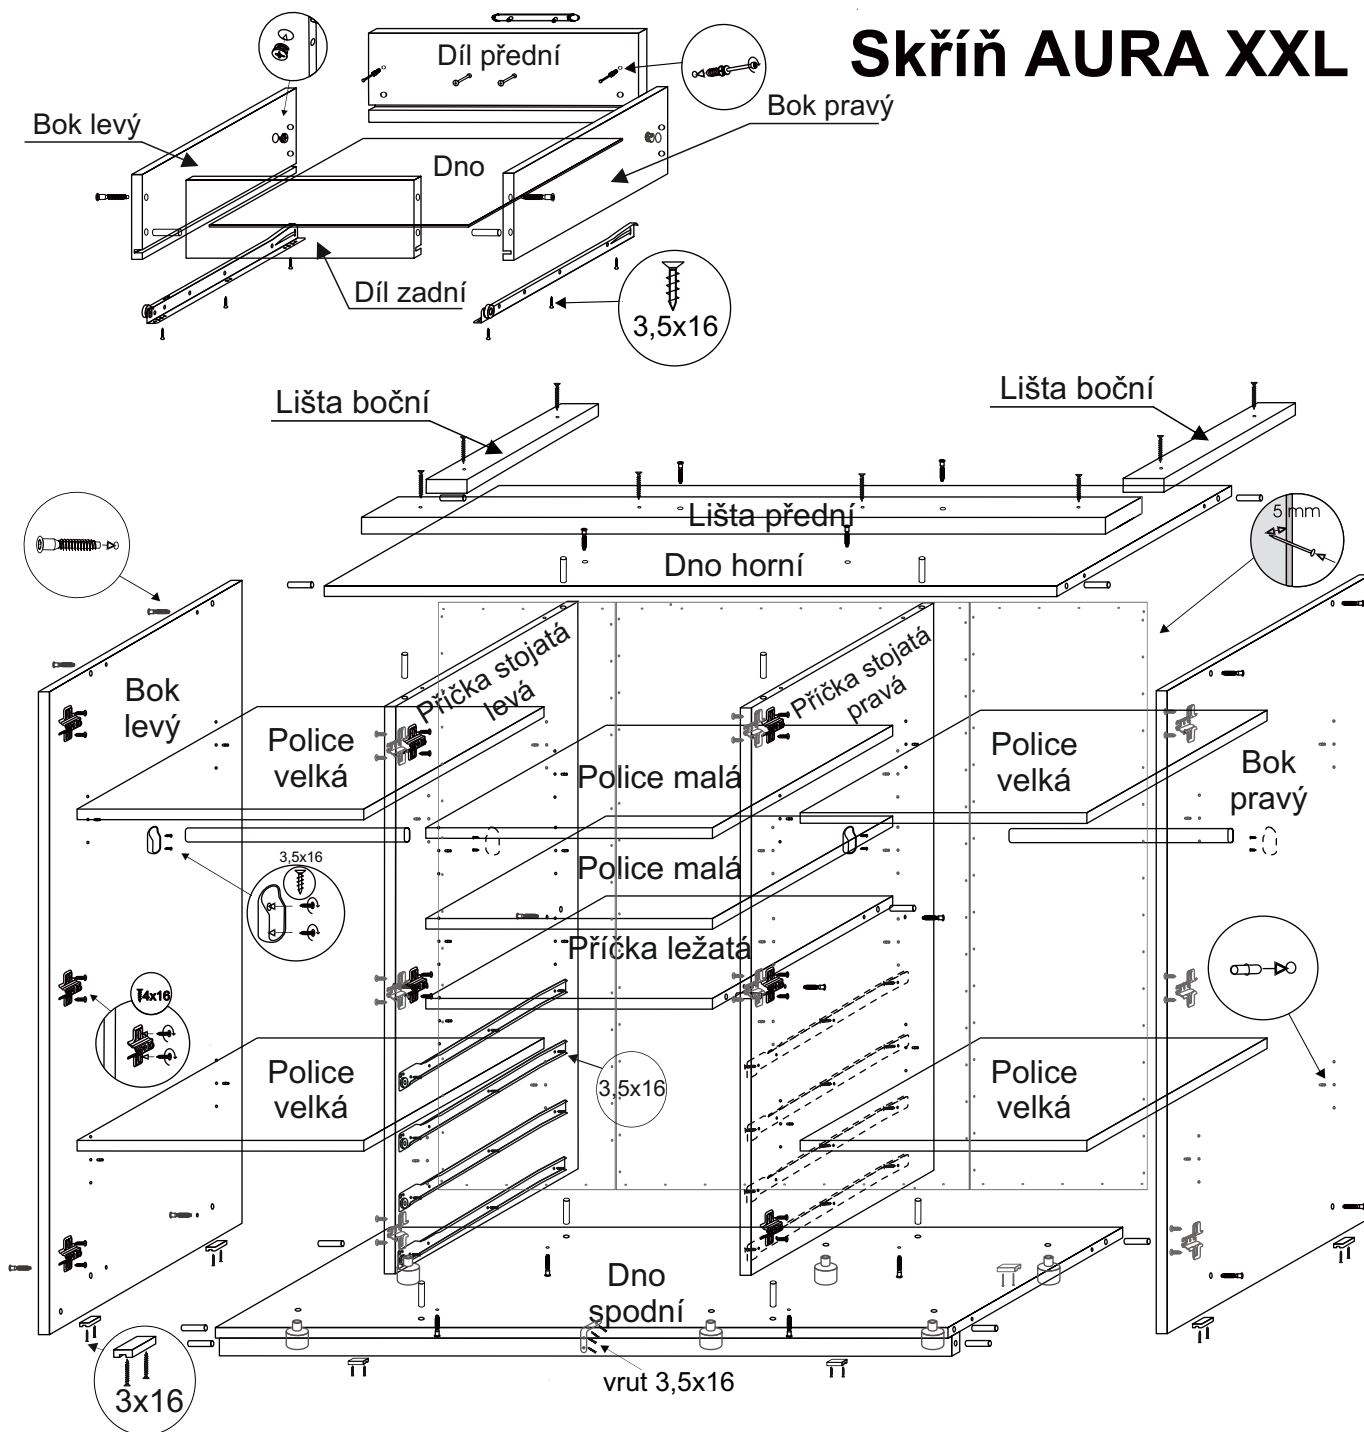


MONTÁŽNÍ NÁVOD

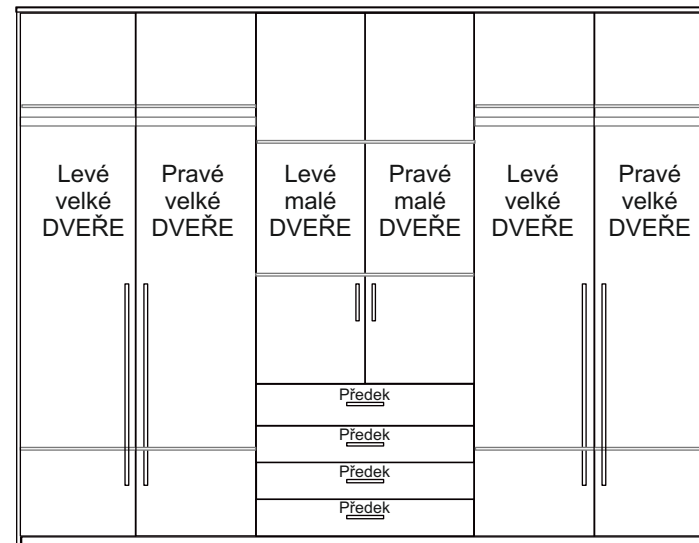


1 typl 38ks	2 konfirmát 28ks	3 exentr šroub 8ks
4 exentr matice 8ks	5 vrut 3x16 12ks	6 vrut 4x16 84ks
7 vrut 3,5x16 44ks	8 vrut 4x35 8ks	9 pojezd 40cm 4ks
10 pant vložený 6ks	11 patka vložená 6ks	12 krytka konf. 12ks
13 klička imbus 1ks	14 pant-polo. 12ks	15 patka polo. 12ks
16 Úchytka rozteč 16cm 6ks	17 Úchytka rozteč 80cm 4ks	18 kluzák černý 8ks
19 podpěra š.tyče4ks	20 hřebíky 200ks	21 nosič 24ks
 vingl 1ks	 kluzák 8ks	

Skříň AURA XXL

MONTÁŽNÍ NÁVOD

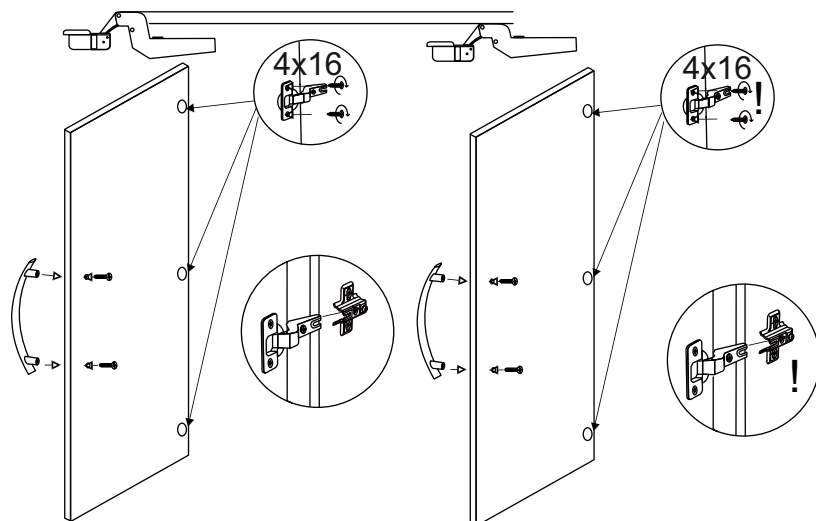

Pozor na záměnu pantů !!
ve výrobku jsou použity dva druhy pantů

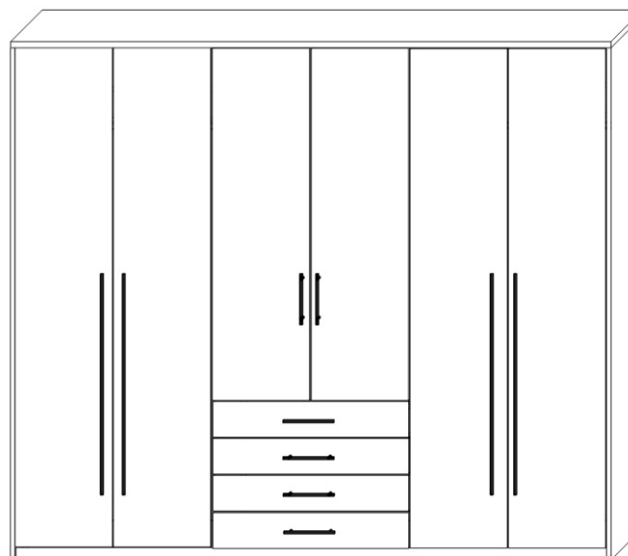

BOK pravý----- 210 x 52 =1ks
BOK levý ----- 210 x 52 =1ks
DNO horní -----266,4 x 49,9 =1ks
DNO spodní-----266,4 x 49,9 =1ks
DVEŘE velké pravé----- 205 x 43,9=2ks
DVEŘE velké levé -----205 x 43,9=2ks
DVEŘE malé pravé---- 134,2 x 43,9=1ks
DVEŘE malé levé ----- 134,2 x 43,9=1ks
POLICE malá----- 87 x 49=2ks
POLICE velká----- 87,9 x 49=4ks
PŘÍČKA stojatá pravá--201,9 x 49,9=1ks
PŘÍČKA stojatá levá ---201,9 x 49,9=1ks
PŘÍČKA ležatá----- 87 x 49,9=1ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

PŘEDKY----- 88,3 x 17,3=4ks
ZÁSUVKY boky pravé---- 40 x 10=4ks
ZÁSUVKY boky levé---- 40 x 10=4ks
ZÁSUVKY zadek-----80,8 x 10=4ks
ZÁSUVKY dna-----81,8 x 39,2=4ks
ZÁDA sololit kraj---- 204,4 x 90,1 =2ks
ZÁDA sololit střed----204,4 x 88,8=1ks
ŠATNÍ tyč-----87,2cm=2ks

TYPL-----38ks
KONFIRMÁT-----28ks
ŠROUB EXENTRU ----- 8ks
MATICE EXENTRU ----- 8ks
VRUT 4x35-----8ks
VRUT 3,5x16-----44ks
VRUT 4x16-----84ks
VRUT 3x16-----12ks
VINGL-----1ks
HŘEBÍKY----- 200ks
ÚCHYTKA r.16cm-----6ks
ÚCHYTKA r.80cm-----4ks
KLUZÁK černý----- 8ks
KLIČKA IMBUS-----1ks
PANT vložený-----6ks
PATKA vložená-----6ks
PANT polonaložený-----12ks
PATKA polonaložený----- 12ks
NOSIČ-----24ks
POJEZD 40cm ----- 4ks
KRYTKA konf.-----12ks
PODPĚRA šatní tyče-----4ks