
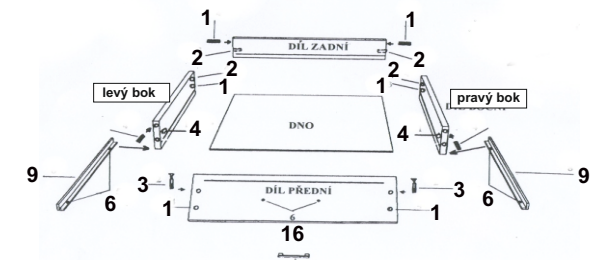
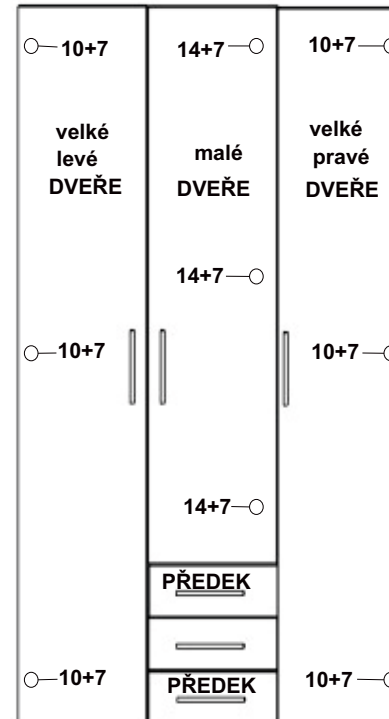


Skříň ELITE L


MONTÁŽNÍ NÁVOD

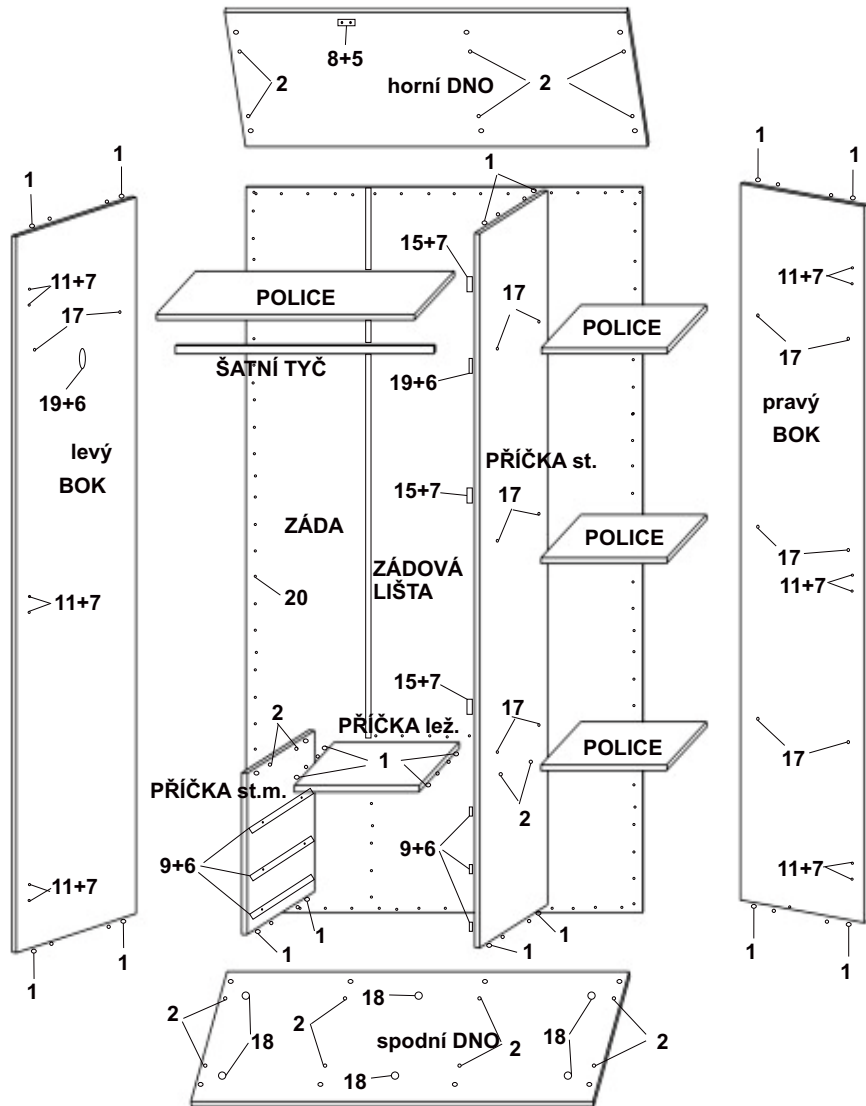

1  typl 30ks	2  konfirmát 24ks	3  exentr šroub 6ks
4  exentr matice 6ks	5  vrut 3x16 2ks	6  vrut 3,5x16 28ks
7  vrut 4x16 36ks	8  zarážka dveří 1ks	9  pojezd 40cm 3ks
10  pant vložený 6ks	11  patka vložená 6ks	12  krytka konf. 4ks
13  klíčka imbus 1ks	14  pant-polo. 3ks	15  patka polo. 3ks
16  úchytko 6ks	17  nosič 16ks	18  kluzák hnědý 6ks
19  podpěra š.tyče 2ks	20  hřebíky 140ks	21

Skříň ELITE L

MONTÁŽNÍ NÁVOD

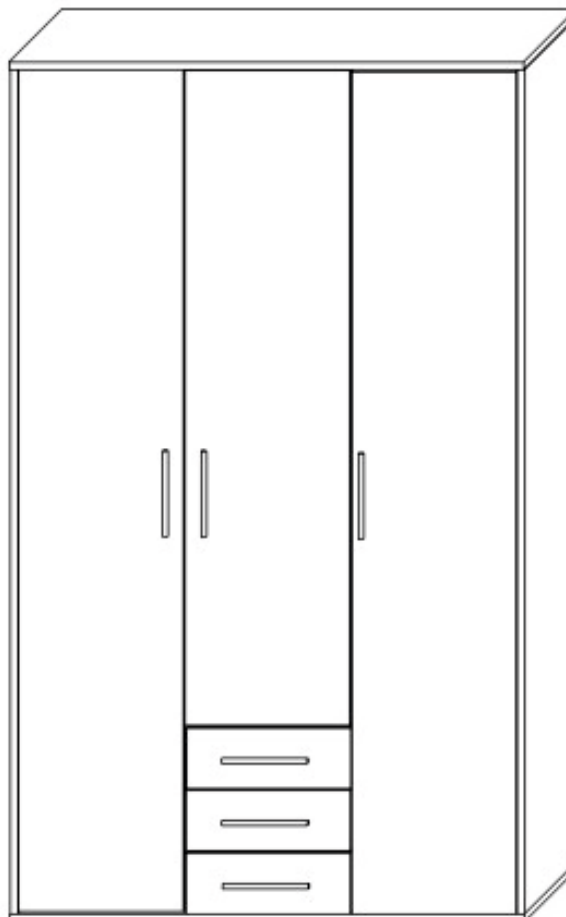

BOK pravý----- 200x50,6 =1ks
BOK levý----- 200x50,6 =1ks
DNO horní -----121,8x50,7 =1ks
DNO spodní-----121,8x50,7 =1ks
DVEŘE velké pravé-- 199,4x38,9=1ks
DVEŘE velké levé --- 199,4x38,9=1ks
DVEŘE malé----- 155,2x38,9=1ks
POLICE malá----- 38,4x48=3ks
POLICE velká----- 78x48=1ks
PŘÍČKA stojatá-----200x48,3=1ks
PŘÍČKA ležatá----- 37,8x48,3=1ks
PŘÍČKA stajatá m.----- 45x48,3=1ks

PŘEDKY----- 38,9x14,3=3ks
ZÁSUVKY bok pravý---- 40x10=3ks
ZÁSUVKY bok levý----- 40x10=3ks
ZÁSUVKY zadek-----31,7x10=3ks
ZÁSUVKY dno-----32,7x39,2=3ks
ZÁDA solololak----- 202,5x40,5 =2ks
ZÁDA solololak-----202,5x39,5=1ks
ŠATNÍ tyč-----77,4cm=1ks
ZÁDOVÁ lišta----- 155cm=1ks

TYPL-----30ks
KONFIRMÁT-----24ks
ŠROUB EXENTRU ----- 6ks
MATICE EXENTRU ----- 6ks
VRUT 3,5x16-----28ks
VRUT 4x16-----36ks
VRUT 3x16-----2ks
ZARÁŽKA dveří-----1ks
HŘEBÍKY----- 140ks
ÚCHYTKA-----6ks
KLUZÁK stavitelný hnědý- 6ks
KLIČKA IMBUS-----1ks
PANT vložený-----6ks
PATKA vložená-----6ks
PANT polonaložený-----3ks
PATKA polonaložený----- 3ks
NOSIČ-----16ks
POJEZD 40cm ----- 3ks
KRYTKA konf.-----4ks
PODPĚRA šatní tyče-----2ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM