


skříň ELITE XXL

MONTÁŽNÍ NÁVOD

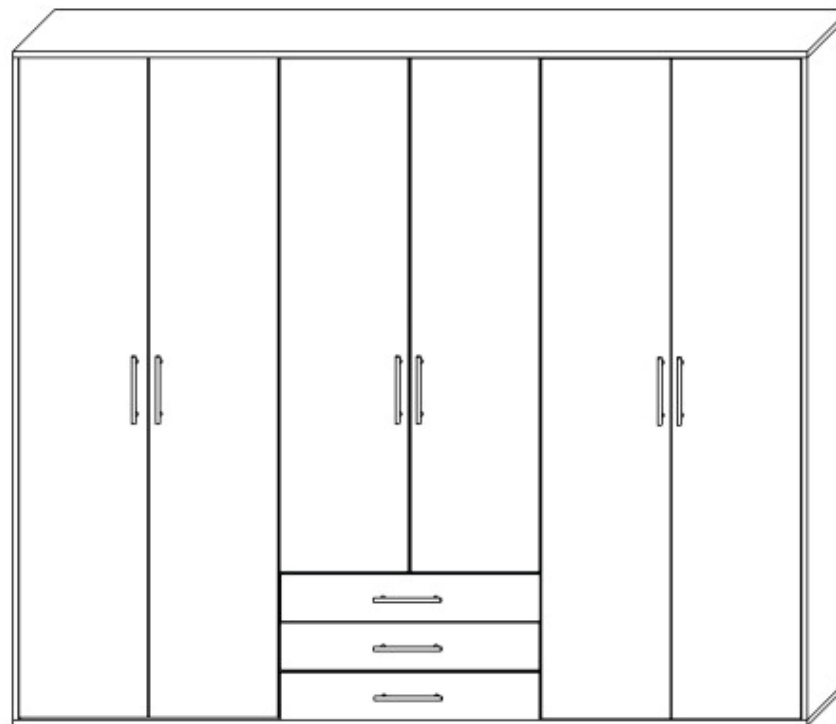

BOK pravý----- 200x50,6 =1ks
BOK levý ----- 200x50,6 =1ks
DNO horní -----240x50,7 =1ks
DNO spodní-----240x50,7 =1ks
DVEŘE velké pravé- 199,4x38,9=2ks
DVEŘE velké levé ---199,4x38,9=2ks
DVEŘE malé pravé-- 155,2x38,9=1ks
DVEŘE malé levé --- 155,2x38,9=1ks
POLICE malá----- 77x48=2ks
POLICE velká----- 77,9x48=4ks
PŘÍČKA stojatá pravá--200x48,3=1ks
PŘÍČKA stojatá levá --200x48,3=1ks
PŘÍČKA ležatá----- 77x48,3=1ks

PŘEDKY----- 78,3x14,3=3ks
ZÁSUVKY boky pravé---- 40x10=3ks
ZÁSUVKY boky levé----- 40x10=3ks
ZÁSUVKY zadek-----70,9x10=3ks
ZÁSUVKY dna-----71,9x39,2=3ks
ŽÁDA sololit----- 202,5x78,8 =1ks
ŽÁDA sololit-----202,5x80=2ks
ŠATNÍ tyč-----77cm=2ks

TYPL-----32ks
KONFIRMÁT-----26ks
ŠROUB EXENTRU ----- 6ks
MATICE EXENTRU ----- 6ks
VRUT 3,5x16-----32ks
VRUT 4x16-----72ks
VRUT 3x16-----4ks
ZARÁŽKA dveří-----2ks
HŘEBÍKY----- 200ks
ÚCHYTKA-----9ks
KLUZÁK stavytelný hnědý- 8ks
KLIČKA IMBUS-----1ks
PANT vložený-----6ks
PATKA vložená-----6ks
PANT polonaložený-----12ks
PATKA polonaložený-----12ks
NOSIČ-----24ks
POJEZD 40cm ----- 3ks
KRYTKA konf.-----4ks
PODPĚRA šatní tyče-----4ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM