


skříň MAX

MONTÁŽNÍ NÁVOD

!!!! LÍMEC nasadit a přilepit po usazení dveří !!!!




DORAZ dveří č.5 nasunout do lišty č.12 před přišroubováním

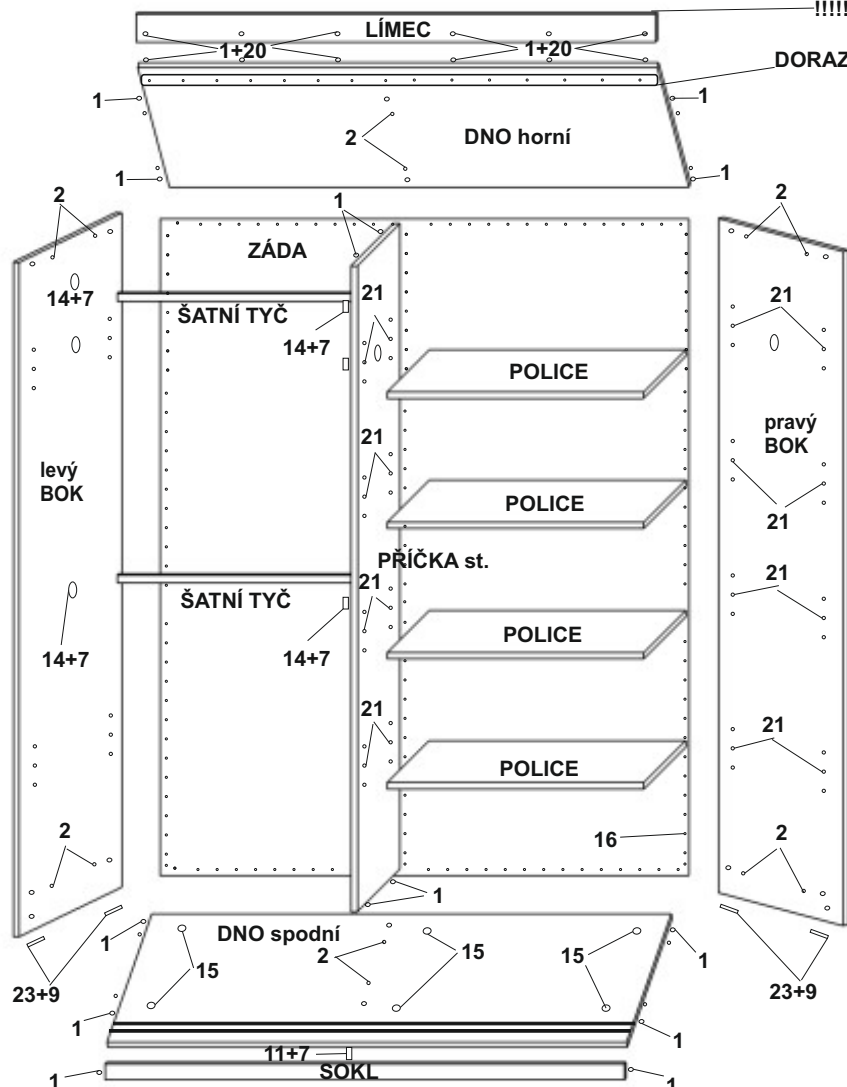


narážecí MADLO

narážecí MADLO

narážecí MADLO

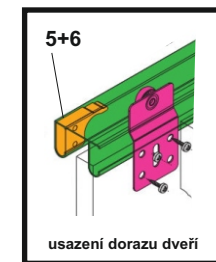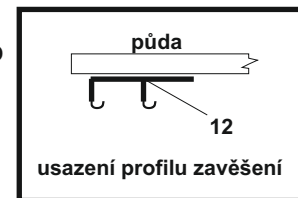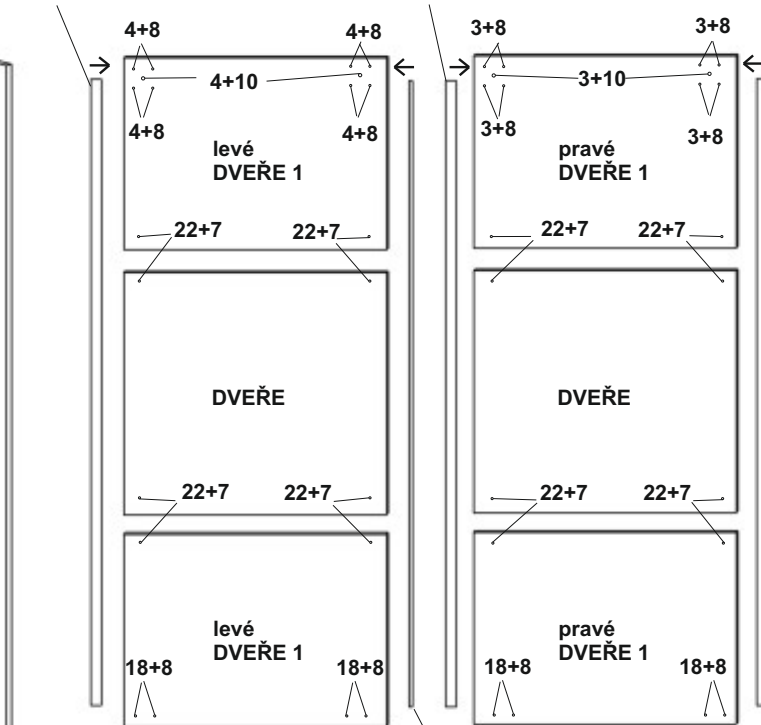


DVĚ varianty uspořádání polic a šatní tyče

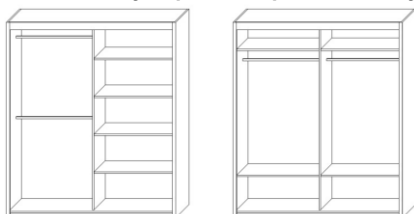

1		2		3		přední dveře	4		zadní dveře	5		doraz 2ks
	dřevěný kolík 20ks		konfirmát 12ks		jezdec zavěs 2ks		jezdec zavěs 2ks					
6		7		8		9		10		11		vingl 1ks
	vrut imbus 4ks		vrut 3,5x16 28ks		vrut 4x16 39ks		vrut 3x16 8ks		vrut euro 4ks			
12		13		14		15		16		17		krytka konf. 8ks
	profil zevěšení 1ks		profil vodící 2ks		podpěra š.tyče4ks		kluzák černý 6ks		hřebíky 100ks			jezdec vodící 4ks
19		20		21		22		23		24		madlo 3ks
	klička imbus 1ks		lahvička s lepidlem 1ks		nosič 16ks		plech spoj. 8ks		kluzák 4ks			U profil 1ks

skříň MAX

MONTÁŽNÍ NÁVOD

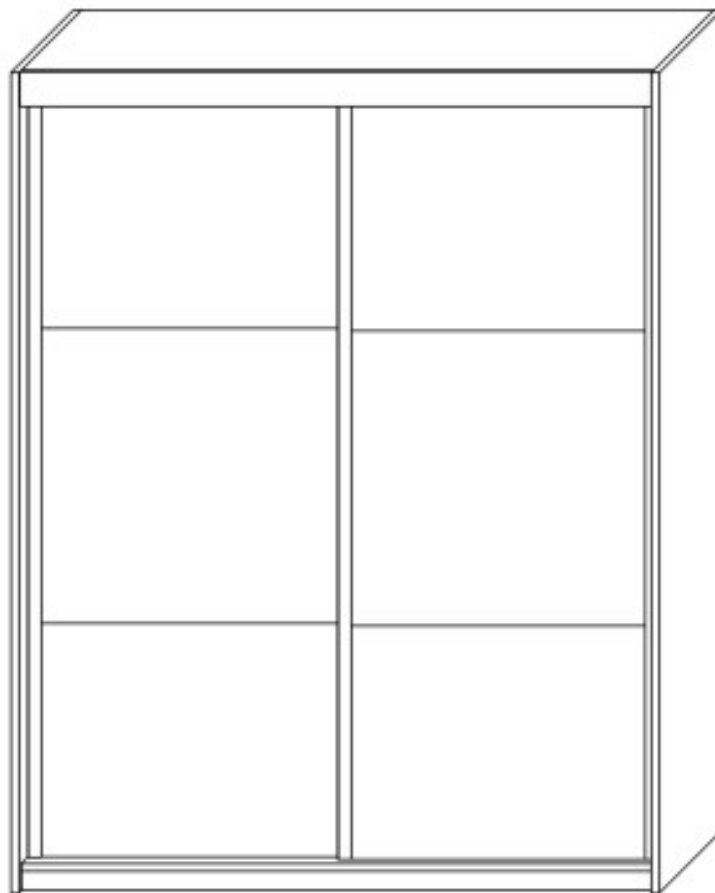

BOK pravý ----- 190x580 =1ks
BOK levý----- 190x580 =1ks
DNO horní----- 146,4x557 =1ks
DNO spodní-----146,4x555=1ks
DVEŘE----- 740x683=2ks
DVEŘE 1pravé----- 740x541=2ks
DVEŘE 1levé----- 740x541=2ks

POLICE-----72,3x47,5=4ks
SOKL-----146,4x4,5=1ks
ZÁDA sololak----- 185x74,5 =2ks
ŠATNÍ tyč-----71,6cm=2ks
PŘÍČKA stojatá-----181,9x48=1ks
LÍMEC-----146,4x8=1ks

DŘEVĚNÝ KOLÍK-----20ks
KONFIRMÁT-----12ks
PROFIL pro zavěšení-----1ks
PROFIL vodící spodní-----2ks
JEZDEC závěs horní-----4ks
JEZDEC spodní vodící-----4ks
DORAZ dveří+vruty -----2ks
VRUT 3,5x16-----28ks
VRUT 4x16 kulata hlava-----39ks
VRUT 3x16-----8ks
VRUT EURO 4x14-----4ks
VRUT imbus-----4ks
PLECH spojovací na dveře-----8ks
MADLO narážecí na dveře-----3ks
U PROFIL narážecí na dveře---1ks
HŘEBÍKY----- 100ks
NOSIČ-----16ks
VYNGL-----1ks
LEPIDLO-----1ks
KLUZÁK černý----- 6ks
KLIČKA IMBUS-----1ks
KLUZÁK hnědý ----- 4ks
KRYTKA konf.----- 8ks
PODPĚRA šatní tyče-----4ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM