
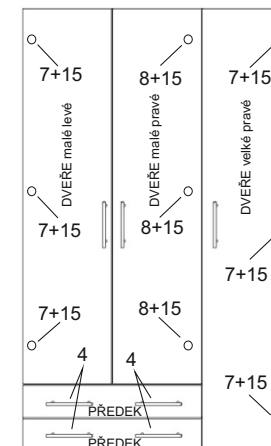


skříň RIO 135

MONTÁŽNÍ NÁVOD

2 ze 2

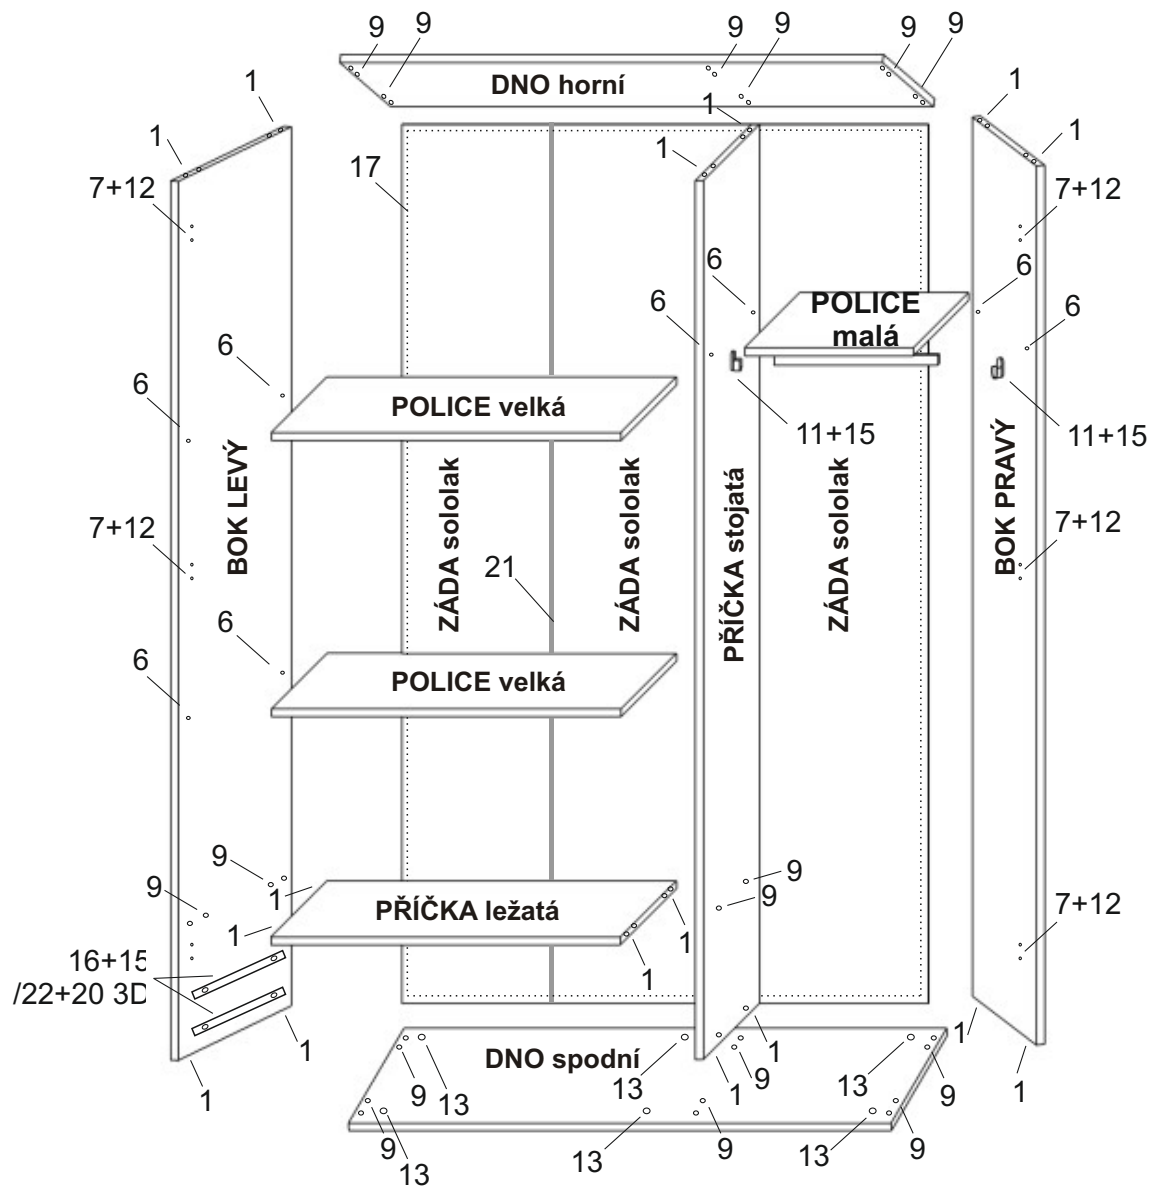

1  typl 24ks	2  šroub exc. 4ks	3  matice exc. 4ks
4  úchytko hrazda 128mm 4ks	5  úchytko hrazda 256mm 3ks	6  nosič 12ks
7  pant naložený 6ks	8  pant polonaložený 3ks	9  konfirmát 20ks
10  krytka konf. 6ks	11  podpěra šatní tyče 2ks	12  vrut 4x20 18ks
13  Kluzák stavitelný hnědý 6ks	14  klička imbus 1ks	15  vrut 3,5x16 42ks /26ks 3D
16  pojezd 45cm 2ks	17  hřebíky 160ks /180ks 3D	18  vrut 3x16 8ks 3D
19  čalounická podložka 4ks 3D	20  Eurošroub 6,3x13 8ks 3D	21  zádová lišta 1ks
22  celovýsuv 2ks 3D 45cm	23	24

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.