
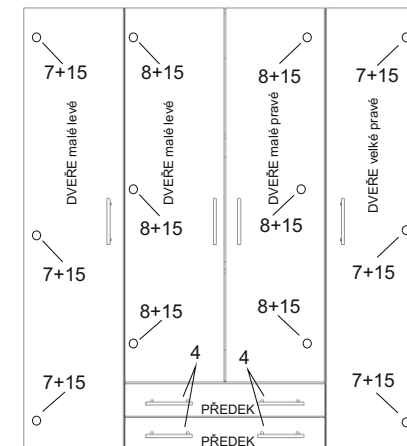


skříň RIO 180

MONTÁŽNÍ NÁVOD

2 ze 2

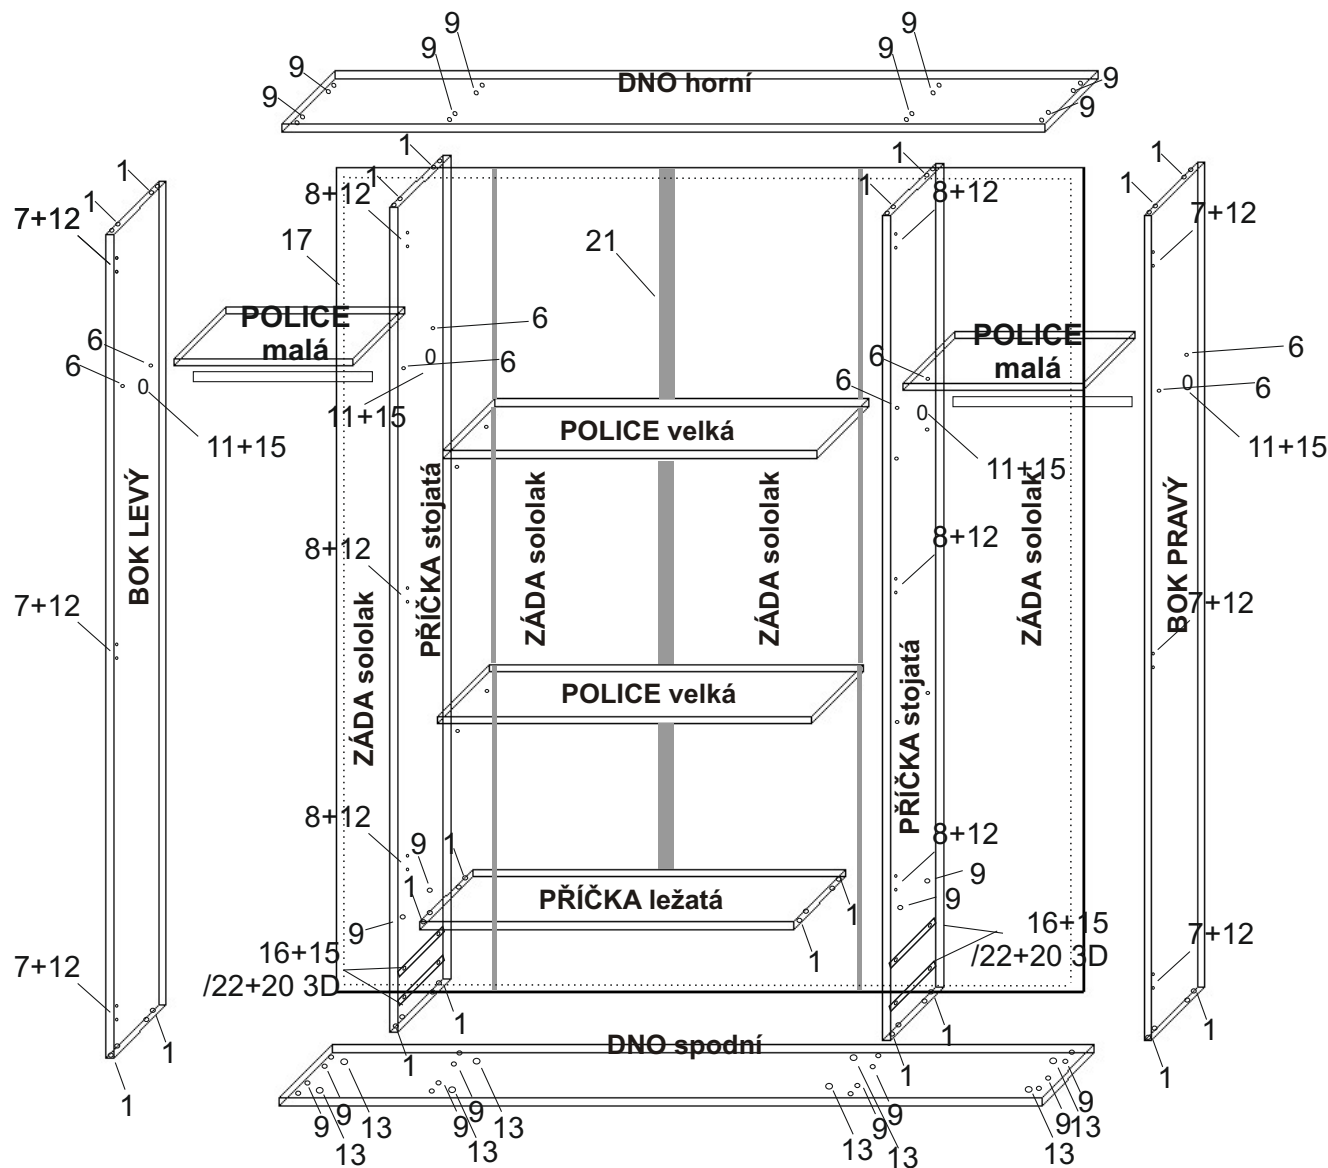

1  typl 28ks	2  šroub exc. 4ks	3  matice exc. 4ks
4  úchytka hrazda 128mm 4ks	5  úchytka hrazda 256mm 4ks	6  nosič 16ks
7  pant naložený 6ks	8  pant polonaložený 6ks	9  konfirmát 24ks
10  krytka konf. 4ks	11  podpěra šatní tyče 4ks	12  vrut 4x20 24ks
13  Kluzák stavitelný hnědý 8ks	14  klička imbus 1ks	15  vrut 3,5x16 52ks /26ks 3D
16  pojezd 45cm 2ks	17  hřebík 180ks /180ks 3D	18  vrut 3x16 8ks 3D
19  čalounická podložka 4ks 3D	20  Eurošroub 6,3x13 8ks 3D	21  zádová lišta 1ks
22  celovýsuv 2ks 3D 45cm	23	24

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.