


předsíňová stěna TRIANGL

botník š80 v120cm č.5

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 2

BOK pravý ----- 114,4x33=1ks
BOK levý ----- 114,4x33=1ks
PLÁT horní ----- 80x35=1ks
PLÁT spodní ----- 80x35=1ks
POLICE ----- 76,3x30=3ks
PŘÍČKA ----- 76,4x32,7=2ks
VÝKLOP ----- 79,5x37,6=3ks
ZÁDA sololak ----- 78,9x38,9=3ks

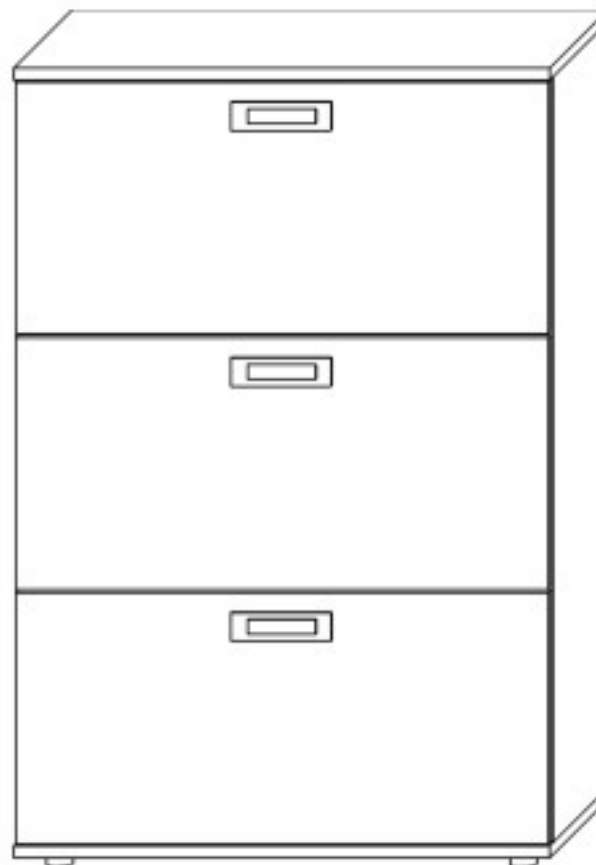

TYPL ----- 16ks
KONFIRMÁT ----- 4ks
ŠROUB EXCENTRU ----- 12ks
MATICE EXCENTRU ----- 12ks
VRUT 3x16 ----- 21ks (v sáčku)
VRUT 3,5x16 ----- 18ks (v sáčku)
VRUT 4x20 ----- 12ks (v sáčku)
VRUT 4x30 ----- 4ks (v sáčku)
HŘEBÍKY ----- 50ks
PANT vložený ----- 2ks
PANT polonaložený ----- 4ks
ÚCHYTKA ----- 3ks
NOSIČ ----- 12ks
NŮŽKY ----- 3ks
KLUZÁK šedý ----- 4ks
KLIČKA IMBUS ----- 1ks
PÍST 60N ----- 3ks

VYROBIL





PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

předsíňová stěna TRIANGL

botník š80 v120cm č.5

MONTÁŽNÍ NÁVOD
2 ze 2

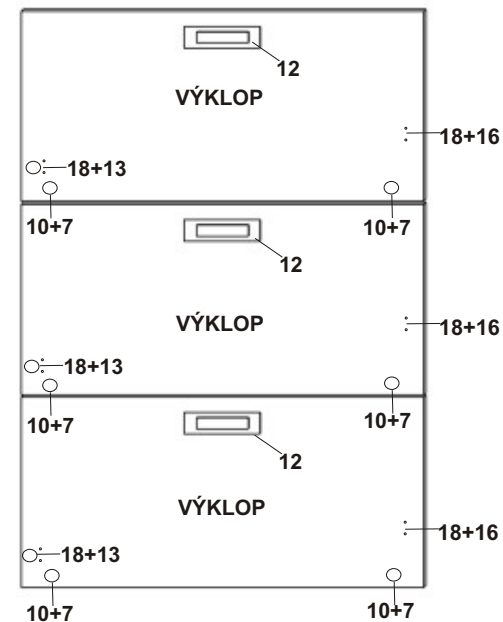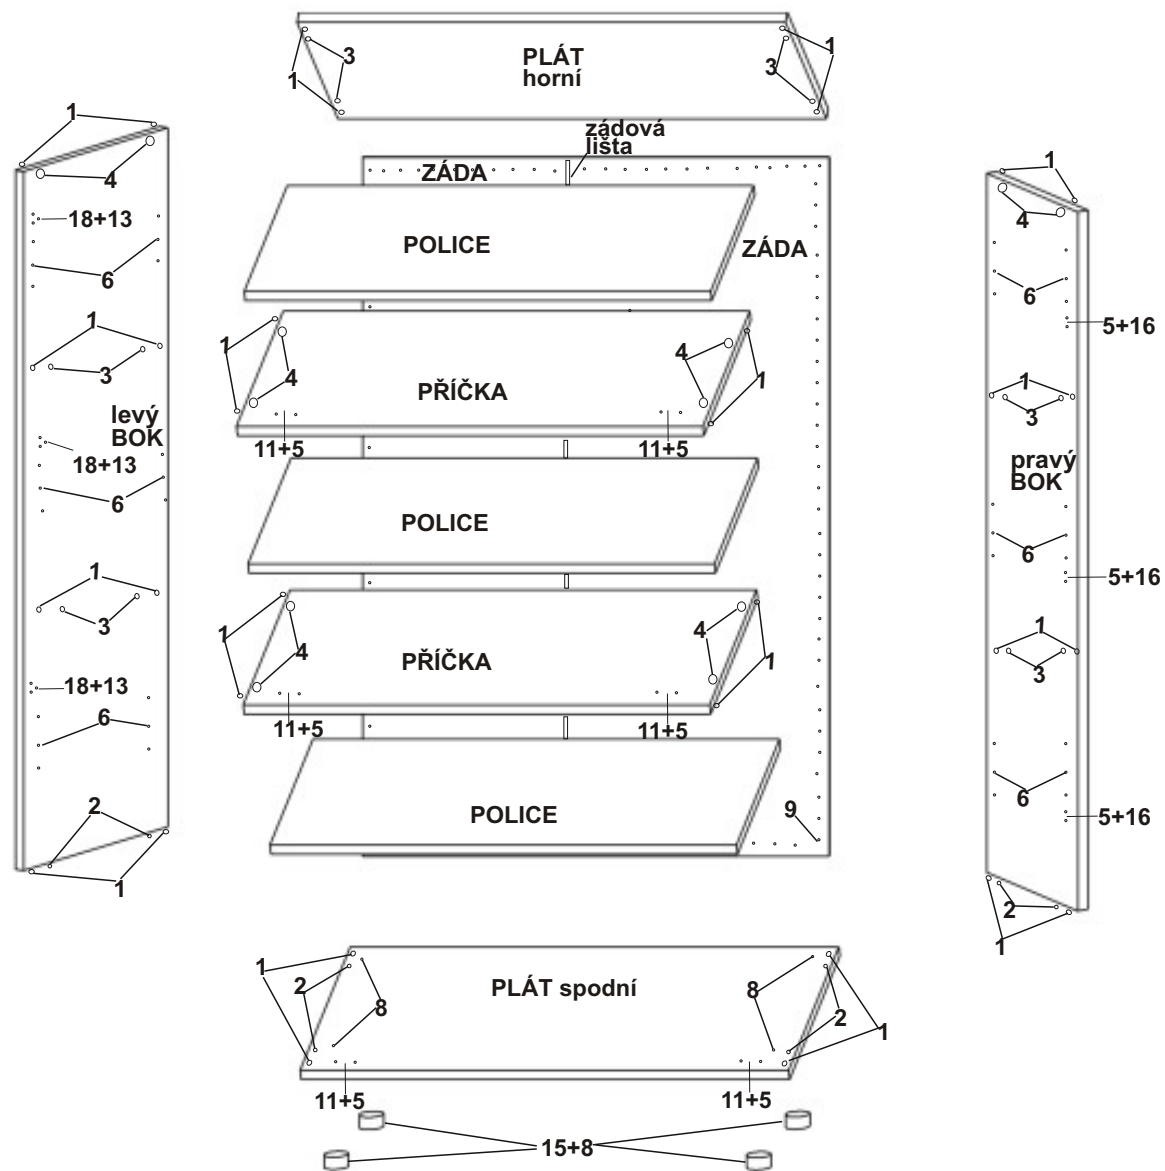

1  typ1 16ks	2  konfirmát 4ks	3  šroub exc. 12ks
4  matice exc. 12ks	5  vrut 3,5x16 18ks	6  nosič 12ks
7  vrut 4x20 12ks	8  vrut 4x30 4ks	9  hřebíky 50ks
10  pant vložený 2ks	11  pant polonaložený 4ks	12  úchytky 3ks
13  píst 60N 3ks	14  klička imbus 1ks	15  kluzák šedý 4ks
16  nůžky 3ks	17  zádová lišta 1ks	18  vrut 3x16 21ks

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.